

Twinlight Set Custom

SUZUKI M 1800 R Intruder

Artikel Nr.: / Item-no.:

4003511 00 02 CHROM / CHROME



DE INHALT
GB CONTENTS

1	700000069	Twinlighthalter	twinlight holder
1	700000071	Schraubensatz:	screw kit:
2		Scheinwerfer CUSTOM	spotlights CUSTOM
2		Linienkopfschrauben M8x25	filister head screws M8x25
2		U-Scheiben ø8,4	washer ø8,4

1 Elektrokit bestehend aus:		1 electric kit:	
1	Verlängerungskabel 140 cm	1	cable 140 cm
1	Abzweigverbinder	1	contact pin
3	Stoßverbinder	3	connector
1	Isolierschlauch	1	insulating sleeve
2	Kabelbinder	2	cable strap
1	Flachsicherung 15A	1	fuse 15A
1	Flachsicherung Mini 15A	1	fuse mini 15A

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Der Lampenträger wird an der unteren Gabelbrücke zusammen mit dem Bremsschlauchhalter mit Linienkopfschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben ø 8,4 verschraubt.

Bolt the Twinlight holder together with the brake-hose holder on the lower fork bridge with the filister head screws M 8 x 25 together with the washers ø 8,4.



Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

HINWEISE ZUR TWINLIGHTMONTAGE


HINT: ASSEMBLING TWINLIGHTS




DE MONTAGE DER SCHEINWERFER GB FASTENING OF THE SPOTLIGHTS

Gemäß Skizze anbringen, den Fern-scheinwerfer auf die vorgesehenen Bohrungen der Traglaschen aufsetzen, leicht anziehen und ausrichten. Anschließend die Verschraubung festziehen.

With the included washer, lock ring and nut, as shown in the drawing. Adjust the headlights and tighten the screw connection.

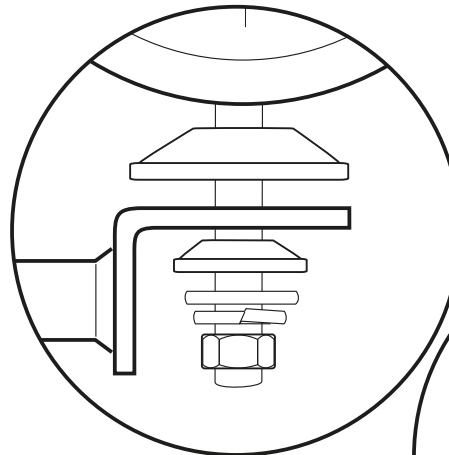

Standard Ausführung
Standard design

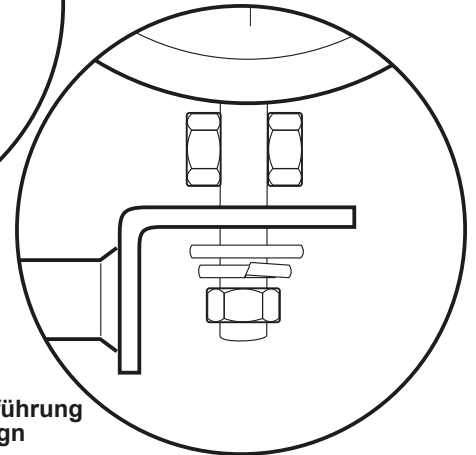


Custom Ausführung
Custom design

DE ELEKTROANSCHLUSS GB ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

Das Verlängerungskabel wird auf passende Längen getrennt und jeweils ein Stück mittels Stoßverbinder mit dem Scheinwerferkabel verbunden. Isolierschlauch drüberziehen. Kabel verlegen. Der Anschluß erfolgt am Zuleitungskabel zum Fernlicht mittels Abzweigverbinder, siehe Schaltplan. Die beiliegenden Sicherungen werden nur verwendet, wenn die im Fahrzeug vorgesehene Sicherung des Fernlichts nicht ausreichend dimensioniert ist.

Connect two pieces of the cable to the twinlights with connectors. Pull over the insulating sleeve and put the cable inside the twinlight bow. With the contact pin you have to connect the twinlight cable to the cable, which comes from the high beam switch to the high beam lamp. It might be necessary to change the fuse for high beam in the motorcycle. Use the included fuses instead of the original.

Schaltplan Wiring diagram

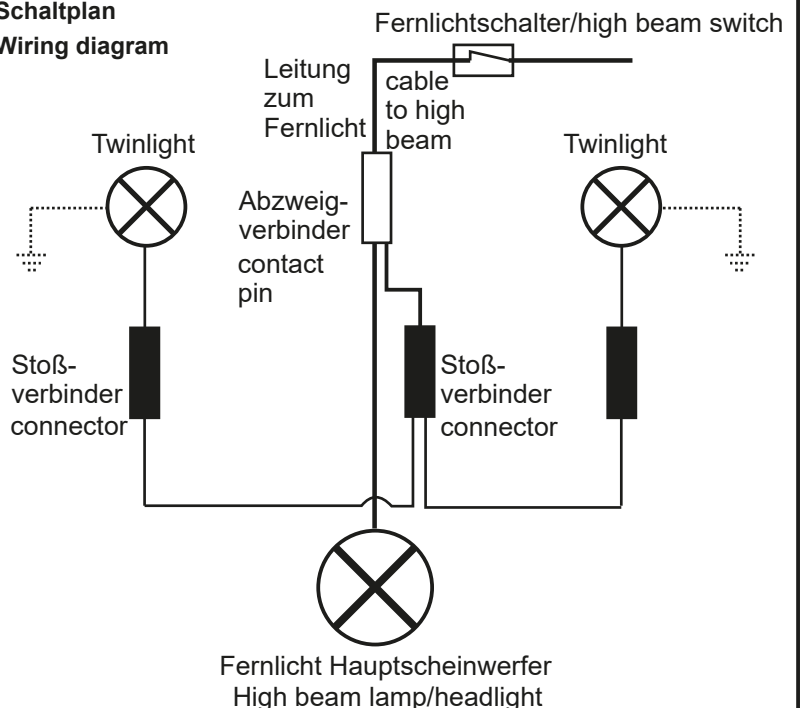

DE ACHTUNG
GB CAUTION

Falscher Anschluss der Twinlights kann zu Schäden am Kabelbaum oder der elektrischen Anlage führen! Schliessen Sie die Twinlights gemäss Schaltplan an. Verlegen Sie alle Kabel so, das sich keine Scheuerstellen bilden können. Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Be carefull - wrong connection can damage the electrical system! Connect the Twinlights as shown in the wiring diagram. Protect cables with the insulating sleeve. Control all screw connections after the assembling for tightness!