

GRIFFSCHUTZ / HANDLE GUARD

KTM 1290 Super Adventure S/R
(2021-2024)

Art.Nr./Item-no.:

42127627 00 01 schwarz/black



Inhalt	Content
1x 700011741 Griffschutz links	1x 700011741 Handle guard left
1x 700011742 Griffschutz rechts	1x 700011742 Handle guard right
1x 700011740 Schraubensatz:	1x 700011740 Screw kit:
4 Zylinderschraube M8x40	4 Allen screw M8x40
2 Senkschraube M8x65	2 Countersunk screw M8x65
2 Senkscheibe Ø8,4	2 Countersunk washer Ø8,4
4 U-Scheibe Ø8,4	4 Washer Ø8,4
4 Aludistanz Ø15xØ9x10	4 Alu spacer Ø15xØ9x10



Benötigte Werkzeuge / Required tools		
Set	Verlängerung/extension	Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Der Griffschutz wird am Lenkerende montiert. Die Originalschrauben entfallen.

Achtung! Die Schraube an den Lenkerenden nur lösen, nicht ganz ausdrehen - sonst zerfällt die Einheit und die Teile bleiben im Lenker.
Nun die ganze Einheit herausziehen.

At the ends of the original handlebar. The original screws are obsolete.

Attention! Unscrew the screw at the end of the handlebar just a few turns, otherwise the clamping device remain in the handlebar.

Now pull the whole unit out.



Vor Montage der jeweiligen Seite müssen die beiden Schrauben der Lenkerklemmung entfernt werden, diese entfallen.

Before mounting the respective side, the two screws of the handlebar clamp must be removed, these are not required.

Eine Seite nach der anderen montieren. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich der Lenker verdreht.
Mount only one side at a time. Otherwise there is a risk that the handlebars will twist.

Montageanleitung / Installation Instruction


Montage des Griffschutzes außen **rechts/lefts:**

Den Griffschutz mit der Senkschraube M8x65 und Senkscheiben ø8,4 in die Klemmvorrichtung schrauben und wieder in den Lenker einstecken.

Fastening of the handle guard outside **right/left:**

First, fix the handle protection with countersunk head screw M8x65 and countersunk washers ø8,4 to the clamping device and plug it back into the handlebar.


2x



2x



1

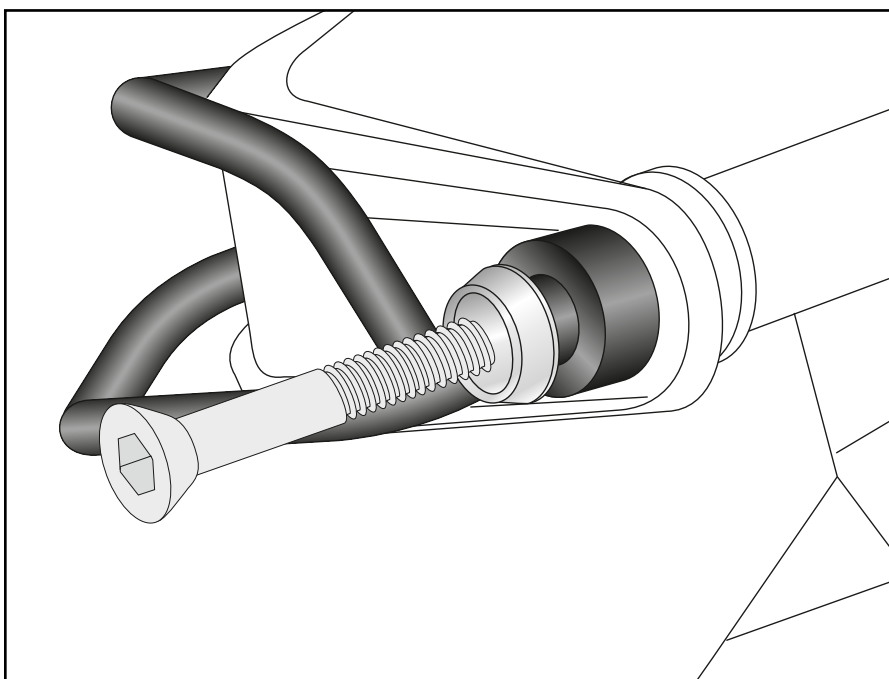

Montageanleitung / Installation Instruction


Montage des Griffschutzes mitte:

Über der Lenkerverschraubung mit den Zylinderschrauben M8x40 und U-Scheiben ø8,4.

Die Aludistanzen ø15xø9x10mm dazwischen fügen.

Abschließend den Griffschutz ausrichten und festziehen.

2

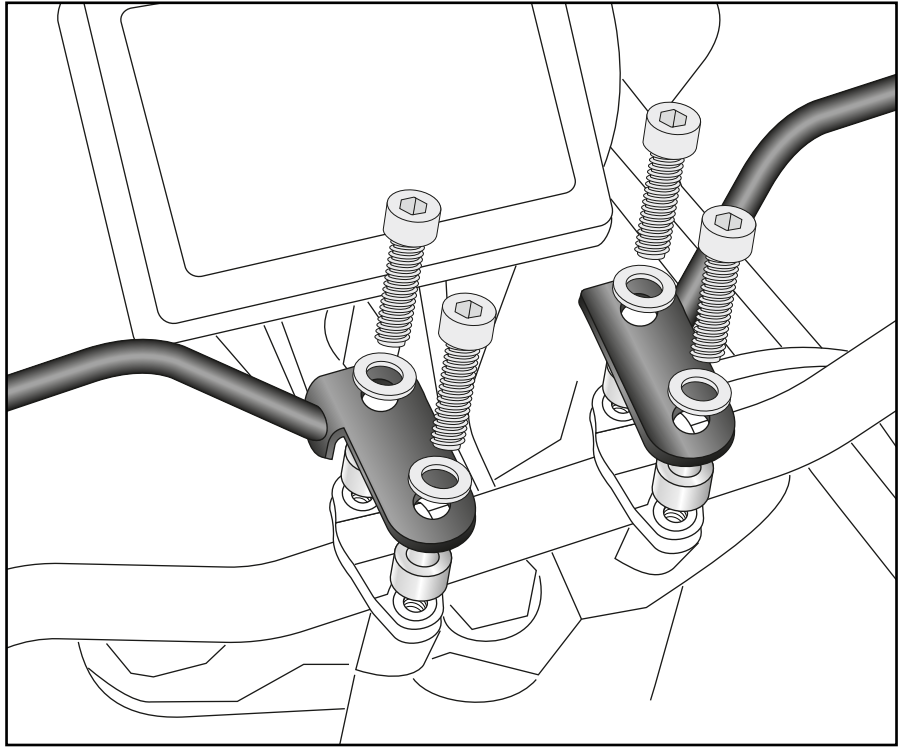


Fastening of the handle guard middle:

At the handle bar bolting with allen screws M8x40 and washers ø8,4.


Add alu spacer ø15xø9x10mm.

Finally, align and tighten the handle protection.


4x



4x



4x



Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO & BECKER

42127627 00 01