


Motorschutzbügel
SUZUKI M 1500
(2009-2010)

Artikel Nr.:
501332 00 02 chrom




Montage

1	700006965	Motorschutzbügel links	2	Aludistanzen ø15 x ø9 x 20mm
1	700006966	Motorschutzbügel rechts	2	Aludistanzen ø18 x ø11 x 25mm
1	700006967	Querverstrebung		
1	700011335	Schraubensatz	2	U-Scheiben ø6,4mm
2		Zylinderschraube M 10 x 1,25 x 50	2	U-Scheiben ø8,4mm
2		Zylinderschraube M 6 x 50	2	U-Scheiben ø10,5mm
2		Sechskantschraube M 8 x 20		

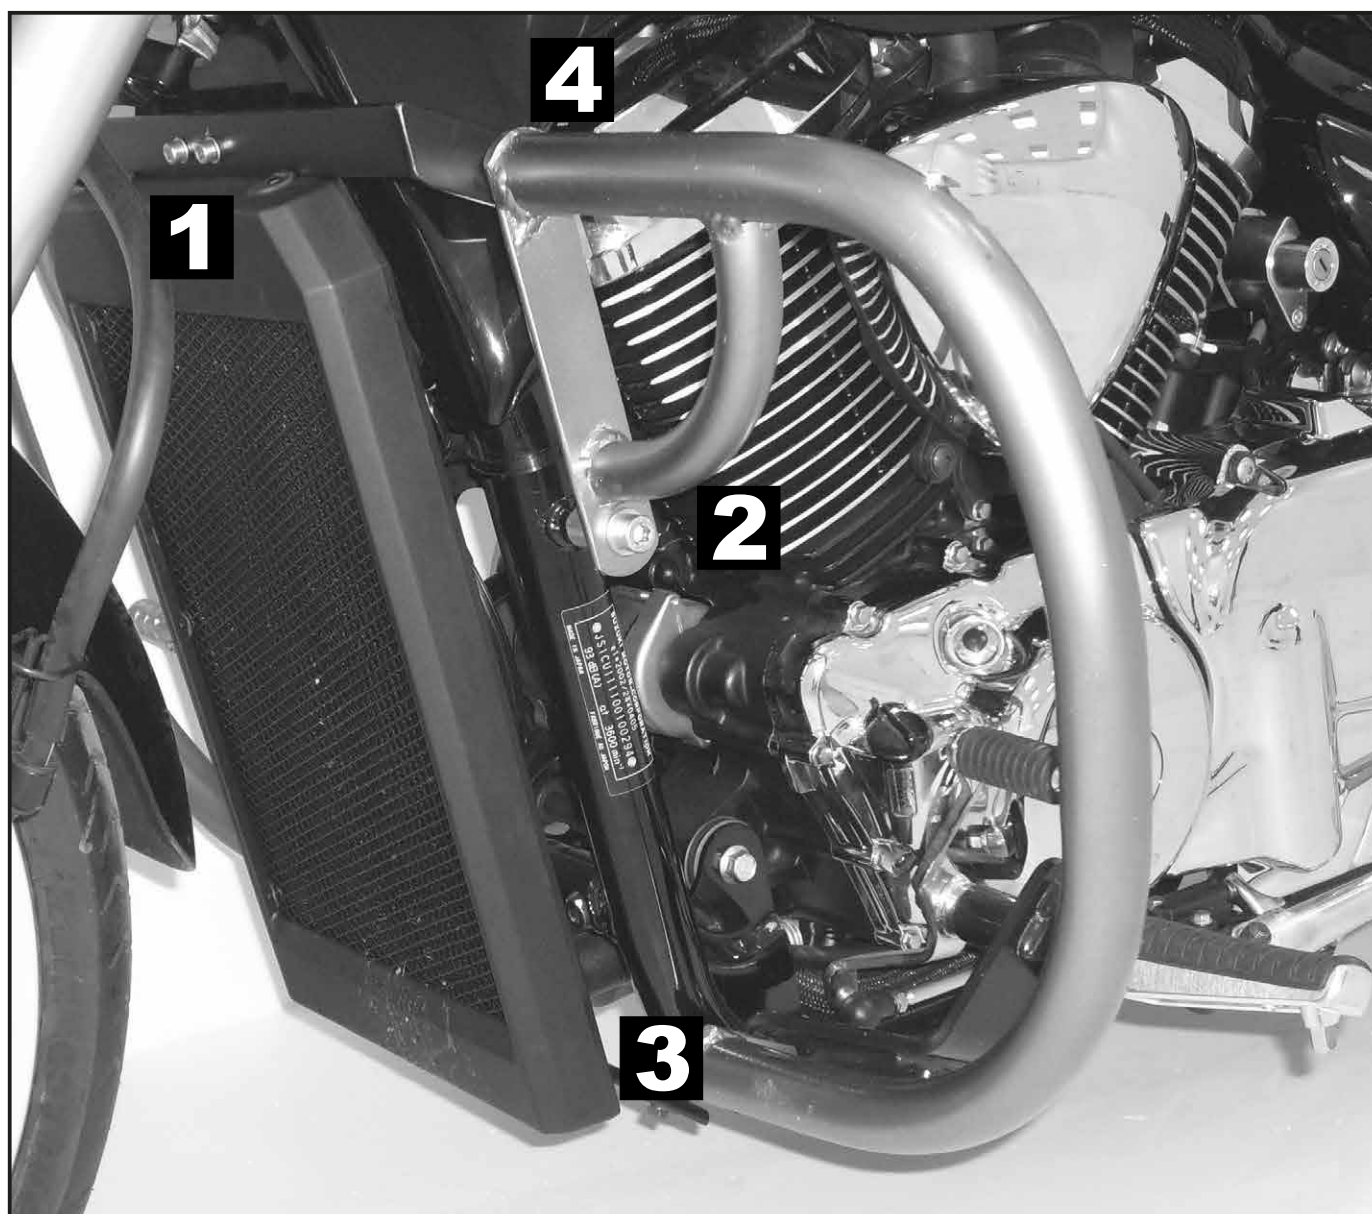



Montage

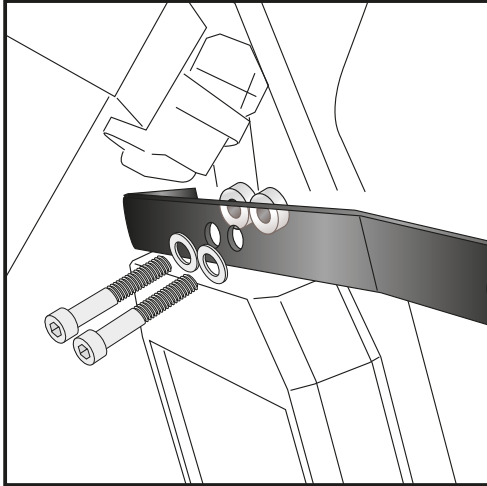


1


Montage der Querverstrebung:

Querverstrebung über dem Motorkühler positionieren und mit der Hupenhalterung verschrauben und handfest anziehen. Hierfür die Aludistanzen $\varnothing 15 \times \varnothing 9 \times 20\text{mm}$, die Zylinderschrauben M6 x 50 und die U-Scheiben $\varnothing 6,4$ verwenden.

Achtung!! Die Hupenverschraubung nur wechselseitig lösen, da bei gleichzeitigem Lösen der Verschraubung die Hupe hinter den Motorkühler fallen kann!



je 2x

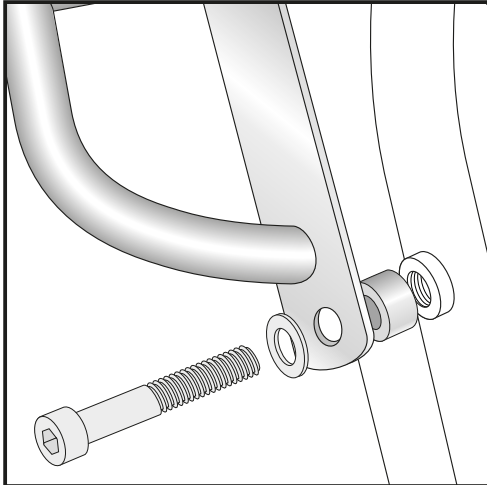


2



Montage des Motorschutzbügels mitte links und rechts:

Die Blindstopfen im Rahmen rechts und links entfernen und die vordere Verschraubung der Fußrastenanlage lösen und entfernen. Die Blindstopfen werden nicht mehr benötigt.

Den Motorschutzbügel rechts und links an den nun freien Bohrungen positionieren und mit den mitgelieferten Aludistanzen $\varnothing 18 \times \varnothing 11 \times 25\text{mm}$, den Zylinderschrauben M10 x 50 x Steigung 1,25 und den U-Scheiben $\varnothing 10,5$ handfest verschrauben.



je 2x

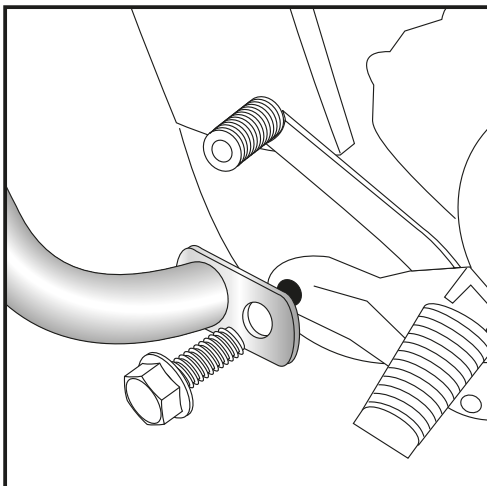

3

Montage des Motorschutzbügels unten links und rechts:


vordere Verschraubung der Fußrastenanlage lösen. Motorschutzbügel zusammen mit der Fußrastenanlage mit den Originalschrauben am Rahmen verschrauben!

**Motorschutzbügel
SUZUKI M 1500
(2009-2010)**

Artikel Nr.:
501332 00 02 chrom



Montage

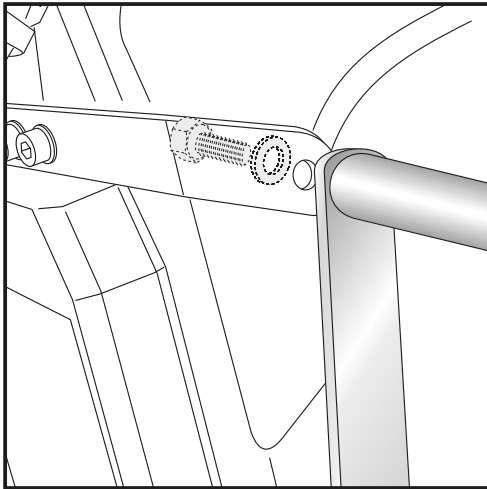


4


Montage des Motorschutzbügels oben links und rechts:

Die Motorschutzbügel mit der Querverstrebung verschrauben. Hierzu die Sechskantschrauben M8 x 20 und die U-Scheiben ø8,4 verwenden.

Jetzt alle Verschraubungen fest verschrauben und nochmals kontrollieren.



je 2x



Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Weiters Zubehör: www.hepco-becker.de



**Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6**

D-66955 Pirmasens

**Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de**


Engine guard
SUZUKI M 1500
(2009-2010)

Item-No.
501332 00 02 chrome



Assembling instructions

1	700006965	crash bar left	2	spacer $\varnothing 15 \times \varnothing 9 \times 20\text{mm}$
1	700006966	crash bar right	2	spacer $\varnothing 18 \times \varnothing 11 \times 25\text{mm}$
1	700006967	bracing bow		
1	700011335	screw kit:	2	washer $\varnothing 6,4\text{mm}$
2		allen screw M 10 x 1,25 x 50	2	washer $\varnothing 8,4\text{mm}$
2		allen screw M 6 x 50	2	washer $\varnothing 10,5\text{mm}$
2		hexagon bolt M 8 x 20		

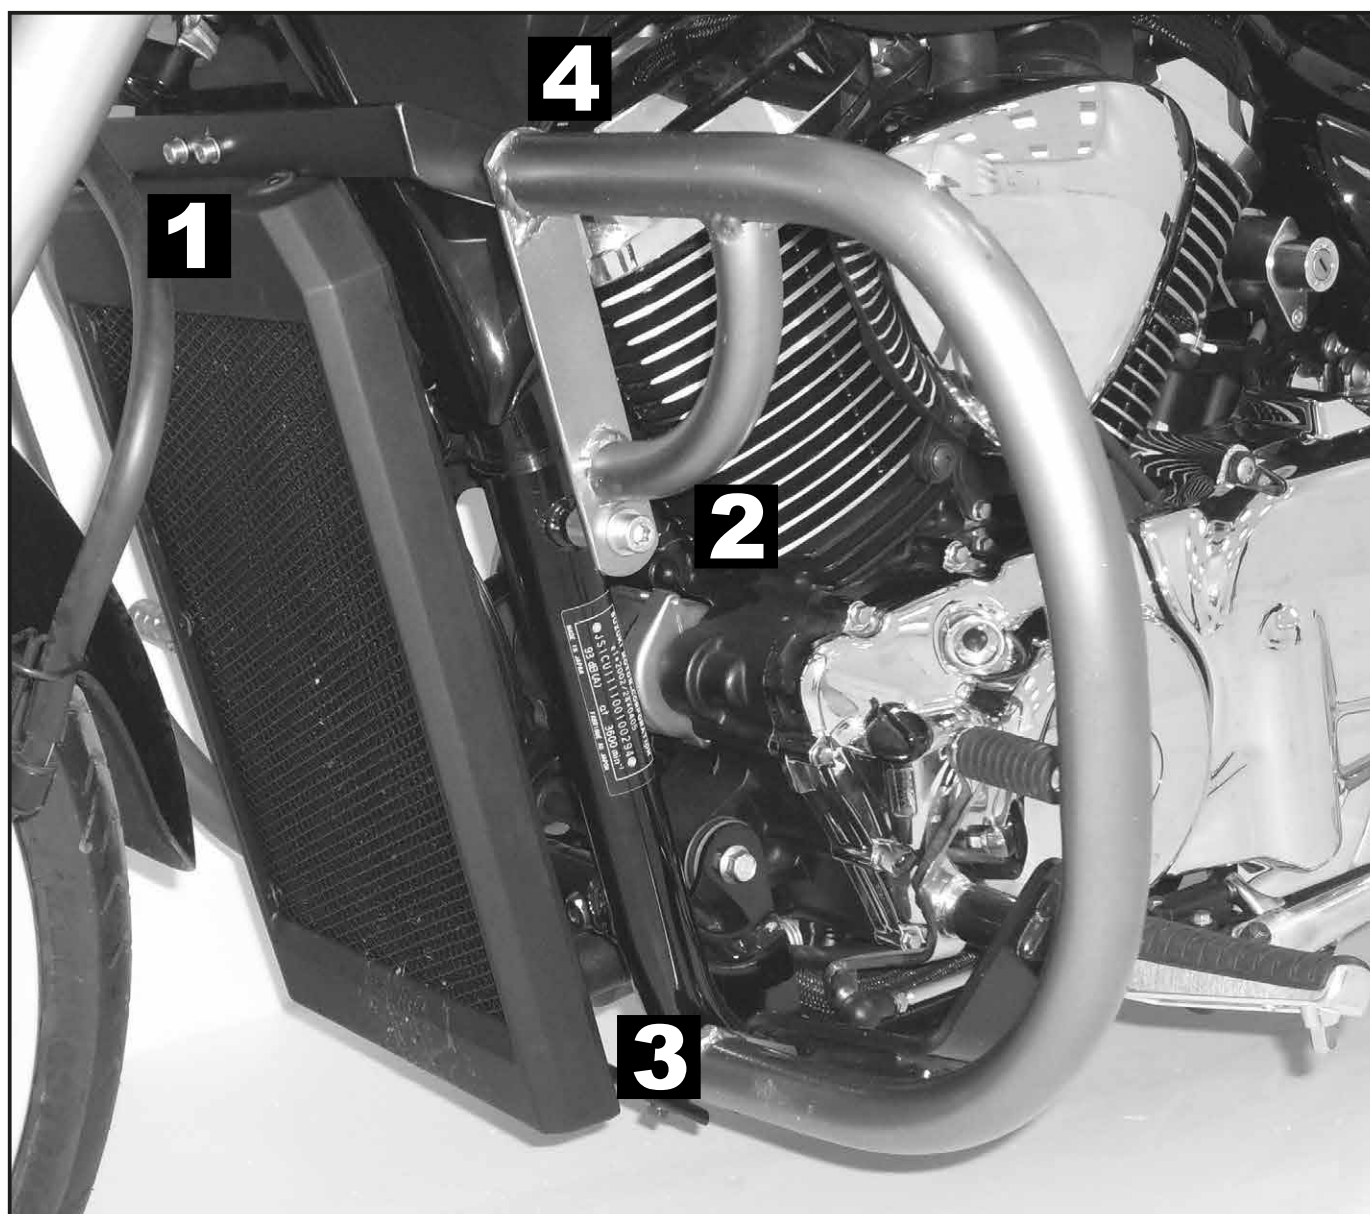


Engine guard
SUZUKI M 1500
(2009-2010)

Item-No.
501332 00 02 chrome



Assembling instructions

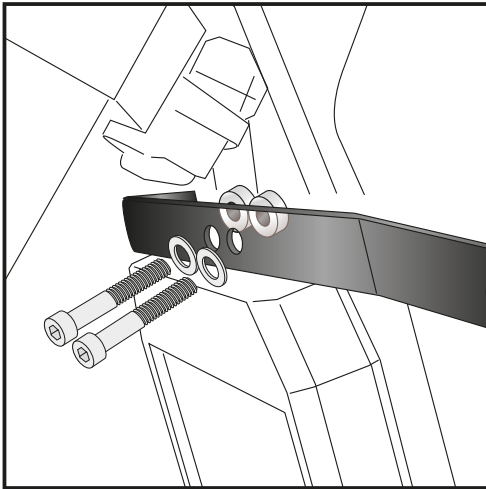


1

Fastening of the bracing bow:



above the cooler with signal-horn holder.
Fix the bow with allen screws M6 x 50 x 1,25 and washers $\varnothing 6,4$.
Sandwich spacer $\varnothing 15 \times \varnothing 19 \times 20\text{mm}$.

WARNING

Do not unscrew both original screws at the same time - signal-horn can fall behind the cooler.




each 2x

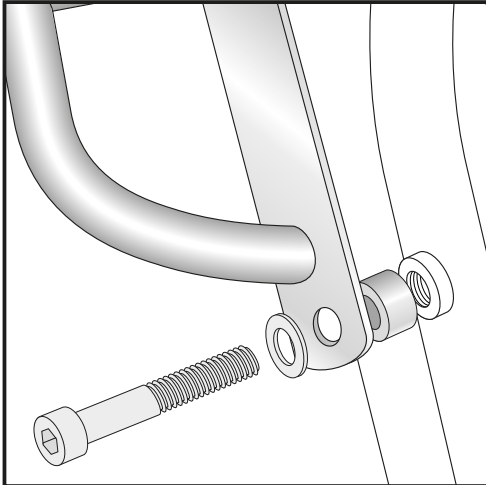



2

Fastening of the engine guard middle left+right:

Dismantle plastic plugs in the frame, they are obsolete.
Fix the engine guard with allen screws M10 x 50 x 1,25 and washers $\varnothing 10,5$ in the frame boring.
Sandwich spacer $\varnothing 18 \times \varnothing 11 \times 25\text{mm}$.



each 2x

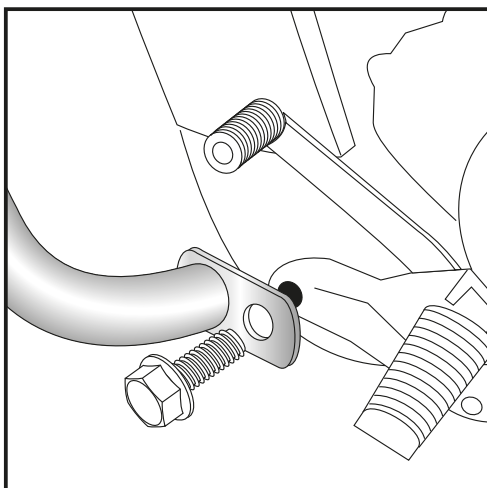

3

Fastening of the engine guard bottom left+right:


unscrew bolting of the footrest bracket and fix the engine guard together with the footrest at the frame with the original screws.

Engine guard
SUZUKI M 1500
(2009-2010)

Item-No.
501332 00 02 chrome




Assembling instructions

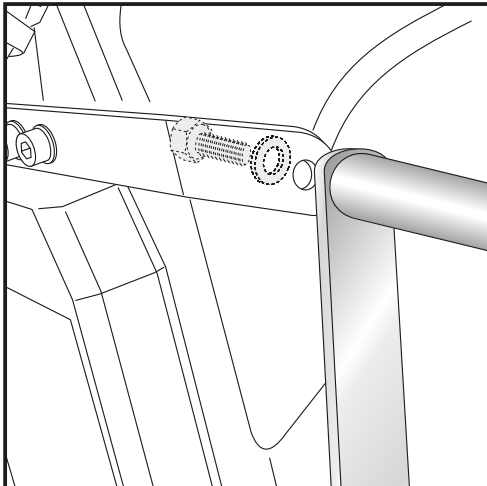

4

Fastening of the engine guard top left+right:

at the bracing bow, mounted in step 1.
Use hexagon bolts M8 x 20 with washers ø8,4.



each 2x



Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Also available:

Leather bag holder C-Bow

Item-no.: 625.332

Side carrier

Item-no.: 650.332 00 02

Sissybar with rear rack

Item-no.: 611.332

Sissybar without rear rack

Item-no.: 600.332

Twinlights

Item-no.: 400.332

Fenderguard

Item-no.: 410.332

Rear rack chrome

Item-no.: 650.332 01 02



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de