

MOTORSCHUTZBÜGEL/ ENGINE GUARD

SUZUKI C800 Intruder / Black Edition (2005-2016)

Art.Nr./Item-no.:

501340 00 01 schwarz/black

501340 00 02 chrom/chrome




Inhalt

- 1x 700009265 Motorschutzbügel links
- 1x 700009266 Motorschutzbügel rechts
- 1x 700000472 Schraubensatz:
 - 2 Zylinderschrauben M10 x 1,25 x 45mm
 - 4 U-Scheiben Ø10,5 mm
 - 4 Aludistanzen Ø25 x Ø11 x 17mm
 - 1 Gewindestange M10 x 185mm
 - 2 Hutmuttern M10
 - 2 Sprengring Ø10,5mm
 - 2 Original-Sechskantschrauben


Content

- 1x 700009265 Engine guard left
- 1x 700009266 Engine guard right
- 1x 700000472 Screw kit:
 - 2 Allen screw M10 x 1,25 x 45mm
 - 4 Washer Ø10,5 mm
 - 4 Alu spacer Ø25 x Ø11 x 17mm
 - 1 Threaded bar M10 x 185mm
 - 2 Cap nuts M10
 - 2 Snap ring Ø10,5mm
 - 2 Original Hexagon screws


Benötigte Werkzeuge / Required tools

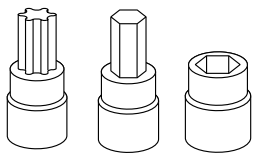

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Eine Seite nach der anderen montieren. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich der Motor absenkt.
Mount one side after the other. Otherwise, there is the risk that the engine block change position.

Montageanleitung / Installation Instruction

Motorschutzbügel / Engine guard:

- Befestigung (A)** **oben**
- ➊ 1 Motorschutzbügel rechts
 - ➋ 1 Motorschutzbügel links
 - ➌ 2 Zylinderschrauben M10 x 1,25 x 45mm
 - ➍ 2 U-Scheiben Ø10,5 mm
 - ➎ 2 Aludistanzen Ø25 x Ø11 x 17mm


- Befestigung (B)** **mittig**
- ➏ 1 Gewindestange M10 x 185mm
 - ➐ 2 Hutmuttern M10
 - ➑ 2 Sprengring Ø10,5mm
 - ➒ 2 U-Scheiben Ø10,5 mm
 - ➓ 1 Aludistanz Ø25 x Ø11 x 17mm rechts
 - ➔ 1 Aludistanz Ø25 x Ø11 x 17mm links

- Befestigung (C)** **unten**
- ➕ 2 Original-Sechskantschrauben

- 1 Engine guard right
- 1 Engine guard left
- 2 Allen screw M10 x 1,25 x 45mm
- 2 Washer Ø10,5 mm
- 2 Alu spacer Ø25 x Ø11 x 17mm

- 1 Threaded bar M10 x 185mm
- 2 Cap nuts M10
- 2 Snap ring Ø10,5mm
- 2 Washer Ø10,5 mm
- 1 Alu spacer Ø25 x Ø11 x 17mm right
- 1 Alu spacer Ø25 x Ø11 x 17mm left

- 2 Original Hexagon screws

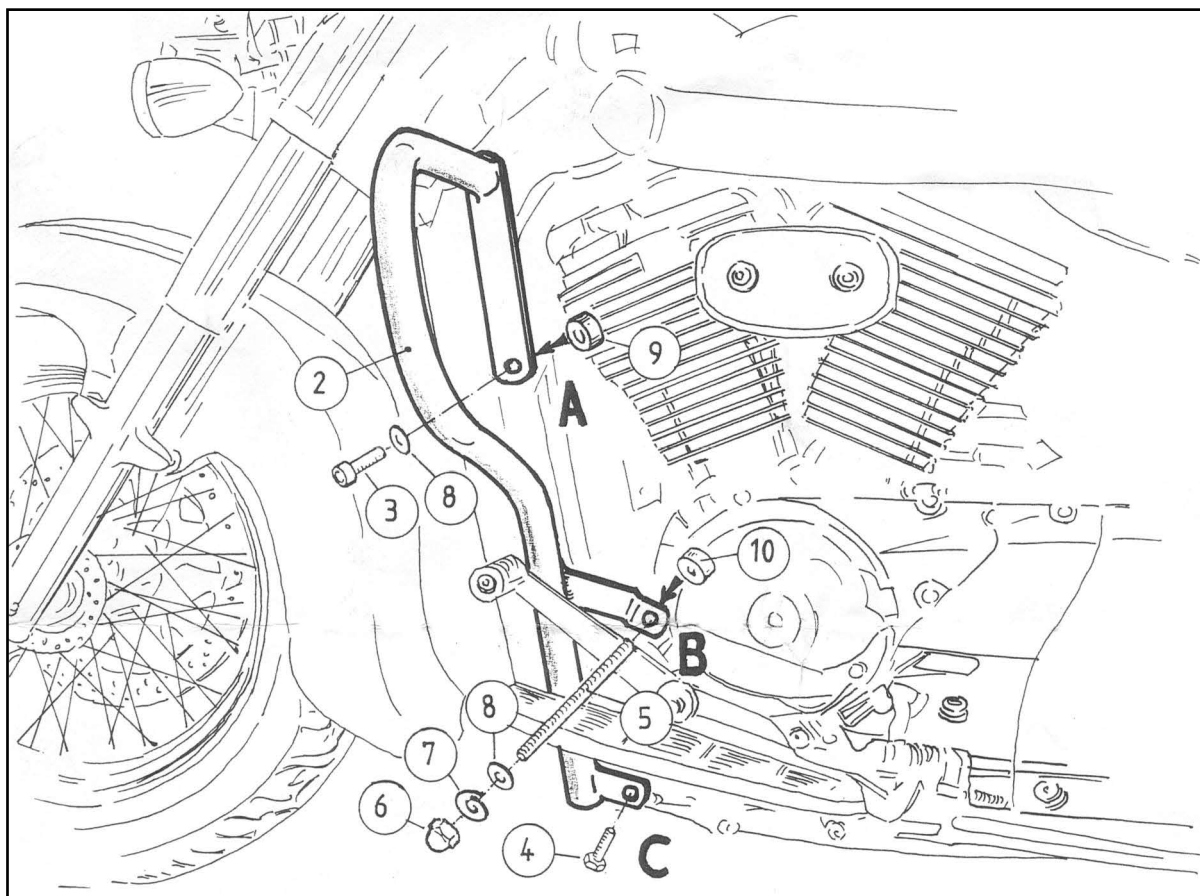

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de