# Motorschutzbügel/ Engine guard

**inkl./incl. Protection Pad**

## KTM 890 Duke R / L

**2020-2023**

Artikel Nr.: / Item-no.:

**5017602 00 01** schwarz/black

**5017602 00 06** orange

## KTM 790 Duke

**2018-**

Artikel Nr.: / Item-no.:

**5017569 00 01** schwarz/black

**5017569 00 06** orange

**DE INHALT**
**GB CONTENT**

**1x 700011026 Motorschutzbügel links schwarz**
**1x 700011027 Motorschutzbügel rechts schwarz**
**ODER**
**1x 700011028 Motorschutzbügel links orange**
**1x 700011029 Motorschutzbügel rechts orange**
**1x 700011030 Schraubensatz:**

- 2x Zylinderschraube M10x85
- 3x Zylinderschraube M10x65
- 2x Zylinderschraube M8x40
- 5x U-Scheibe Ø10,5
- 2x U-Scheibe Ø8,4
- 2x Selbstsichernde Mutter M8
- 1x Stahldistanz Ø18xØ11x15
- 1x Stahldistanz Ø18xØ11x13
- 1x Stahldistanz Ø18xØ11x35
- 1x Stahldistanz Ø22xØ11x41
- 2x Stahldistanz Ø22xØ11x30
- 2x Stufenhülse Ø9

**1x 5070050 Protection Pad Set**

- 2x Pad
- 2x Blende

**1x 700011026 Engine guard left black**
**1x 700011027 Engine guard right black**
**OR**
**1x 700011028 Engine guard left orange**
**1x 700011029 Engine guard right orange**
**1x 700011030 Screw kit:**

- 2x Allen screw M10x85
- 3x Allen screw M10x65
- 2x Allen screw M8x40
- 5x Washer Ø10,5
- 2x Washer Ø8,4
- 2x Self lock nut M8
- 1x Steel spacer Ø18xØ11x15
- 1x Steel spacer Ø18xØ11x13
- 1x Steel spacer Ø18xØ11x35
- 1x Steel spacer Ø22xØ11x41
- 2x Steel spacer Ø22xØ11x30
- 2x Step sleeve Ø9

**1x 5070050 Protection Pad set**

- 2x Pad
- 2x Cover

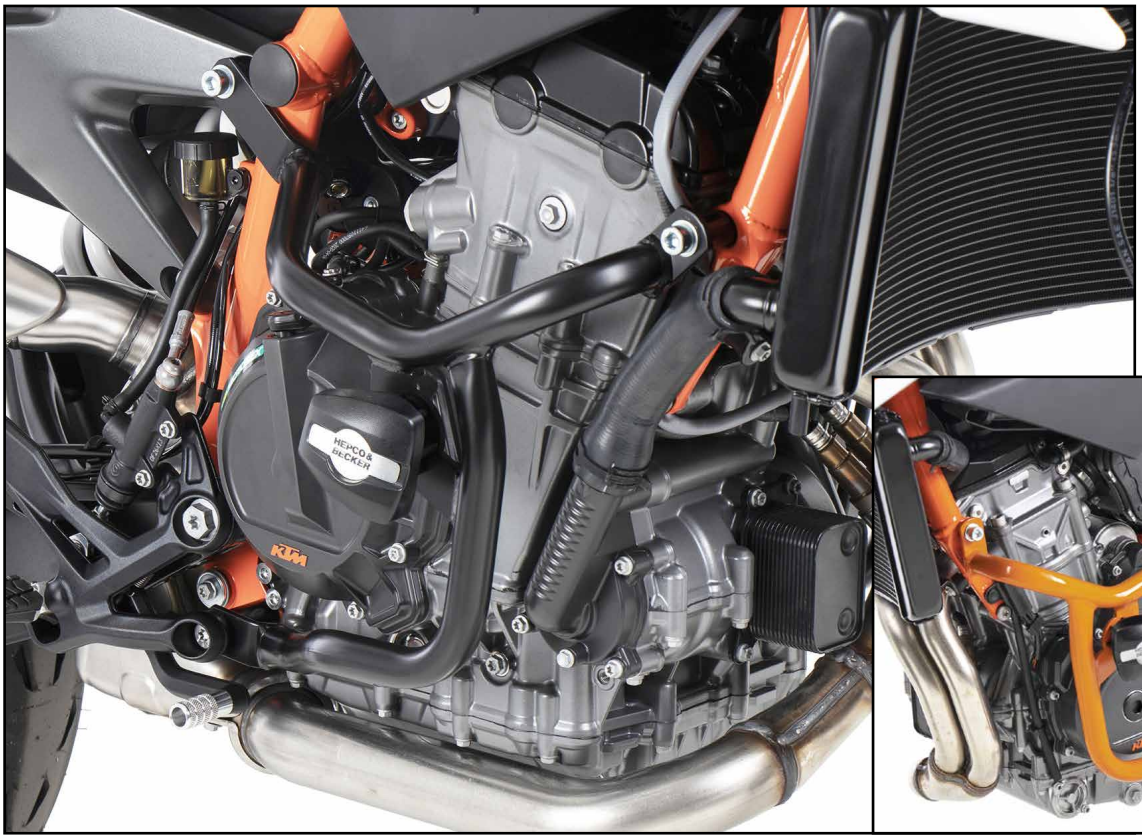

140920/260621/090222/190822/080124

**DE WICHTIG**
**GB IMPORTANT**

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind,wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen.
Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

**DE BENÖTIGTE WERKZEUGE**
**GB TOOLS REQUIRED**

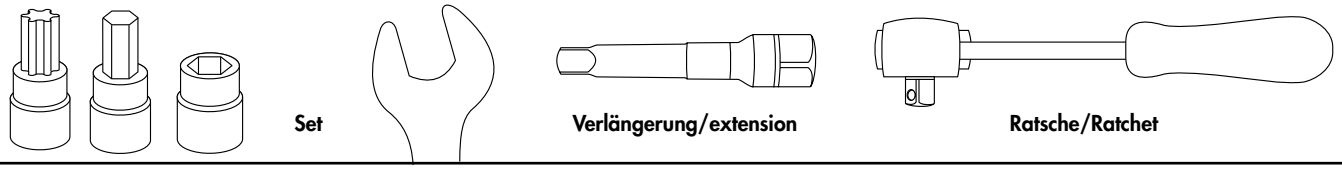


**DE VORBEREITUNG**
**GB PREPARING**

Zur besseren Montage die obere Schraube der Fußrastenhalterung rechts lösen.
Links und rechts jeweils die vordere Schraube der Motoraufhängung, die obere Schraube der Rahmenbefestigung sowie die vordere Schraube links und rechts der Fußrastenhalterung entfernen, die dabei gelöste Distanz rechts entfällt, die Schraube wird wieder verwendet. Alle anderen Schrauben entfallen.

For better assembly, loosen the upper screw of the footrest holder on the right.
Remove the front screw of the engine suspension left and right, the upper screw of the frame fastening and the front screw left and right of the footrest holder, the detached spacer right is obsolete, the screw is reused. All other screws are omitted.

**DE MONTAGEANLEITUNG**
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

**Montage Motorschutzbügel rechts vorne:**
Die Montage erfolgt mit der Zylinderschraube M10x85 und U-Scheibe ø10,5 in der nun freien Gewindebohrung. Zwischen Lasche und Rahmen die Stahldistanz ø18xø11x35 fügen.

**Fastening of the engine guard right front:**
With allen screw M10x85 and washer ø10,5 in the now free boring. Add steel spacer ø18xø11x35 between frame and crash bar.

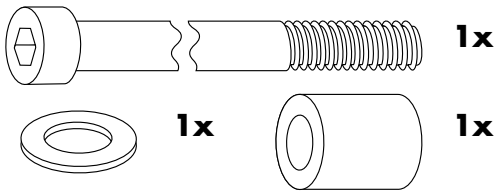


**1**

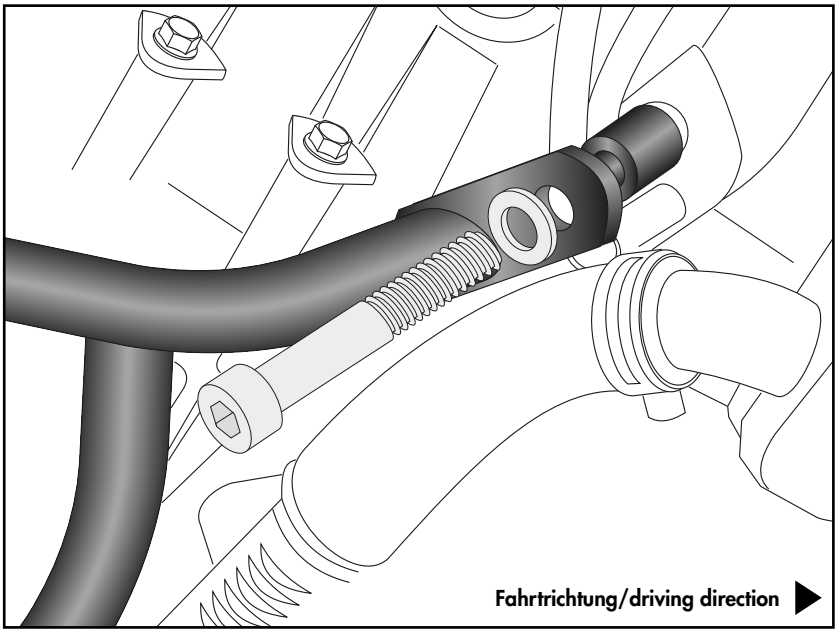

**Montage Motorschutzbügel rechts unten:**
Mit der Originalschraube im nun freien Gewinde, hinter der Fußraste. Zwischen Lasche und Rahmen die Stahldistanz ø22xø11x41 fügen.

**Fastening of the engine guard right bottom:**
With original screw in the now free boring behind the footrest. Add steel spacer ø22xø11x41 between frame and crash bar.



**1x**

**2**

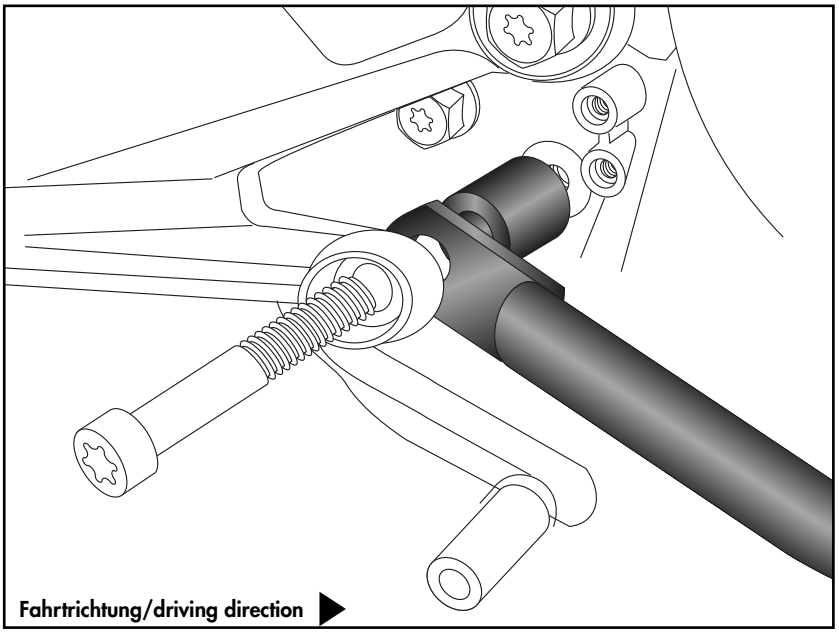


**Montage Motorschutzbügel links vorne:**
Die Montage erfolgt mit der Zylinderschraube M10x65 und U-Scheibe ø10,5 in der freien Gewindebohrung. Zwischen Lasche und Rahmen die Stahldistanz ø18xø11x13 fügen.

**Fastening of the engine guard left front:**
With allen screw M10x65 and washer ø10,5 in the now free boring. Add steel spacer ø18xø11x13 between frame and crash bar.

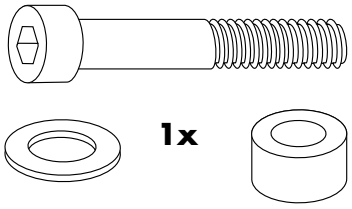

**1x**

**1x**

**1x**

**3**

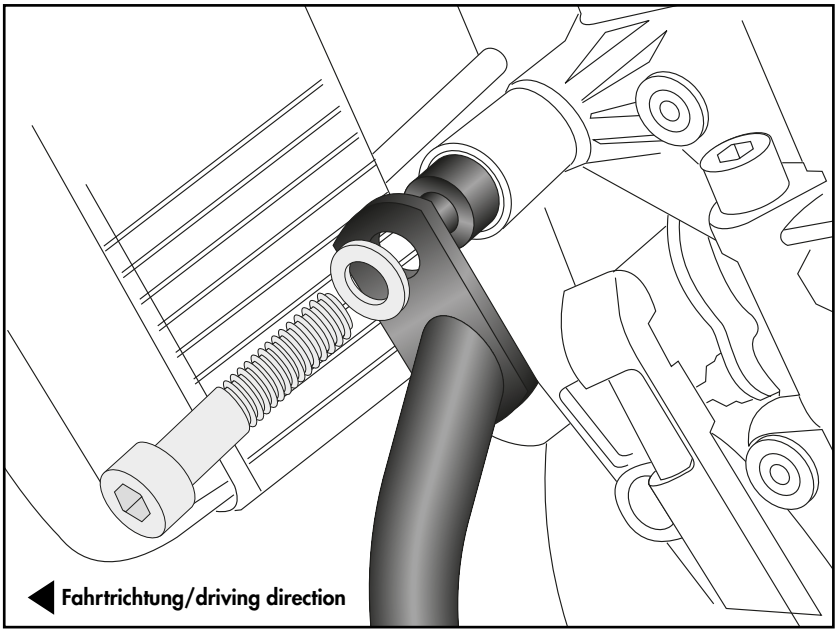


**Montage Motorschutzbügel links unten:**
Mit der Zylinderschraube M10x85 und U-Scheibe ø10,5 in der nun freien Gewindebohrung vor der Fußraste. Zwischen Lasche und Rahmen die Stahldistanz ø18xø11x15 fügen.

**Fastening of the engine guard left bottom:**
With allen screw M10x85 and washer ø10,5 in the now free boring behind the footrest. Add steel spacer ø18xø11x15 between frame and crash bar.

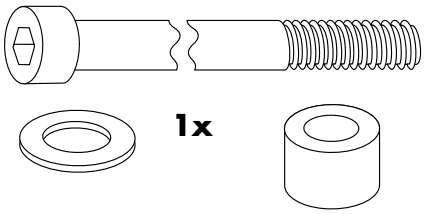

**1x**

**1x**

**1x**

**4**

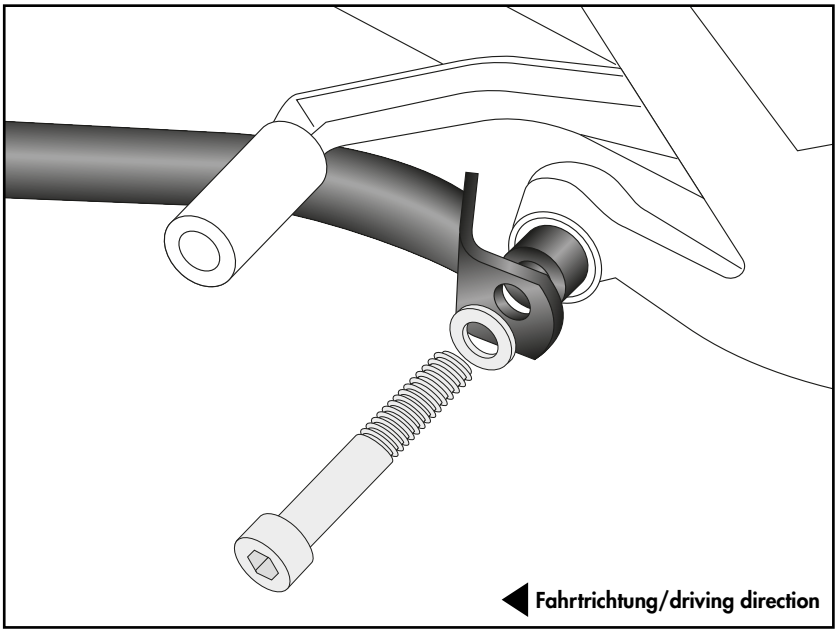

**Montage Motorschutzbügel rechts/links hinten:**
Mit der Zylinderschraube M10x65 und U-Scheibe Ø10,5. Zwischen Lasche und Rahmen die Stahldistanz Ø22xØ11x30 fügen. Originale Gummipuffer entfallen.

**Fastening of the engine guard right/left rear:**
With allen screw M10x65 and washer Ø10,5. Add steel spacer Ø22xØ11x30 between flap and frame. Original rubber buffers are not required.

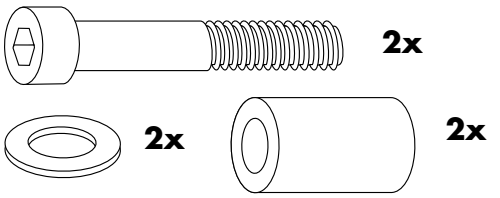


**5**

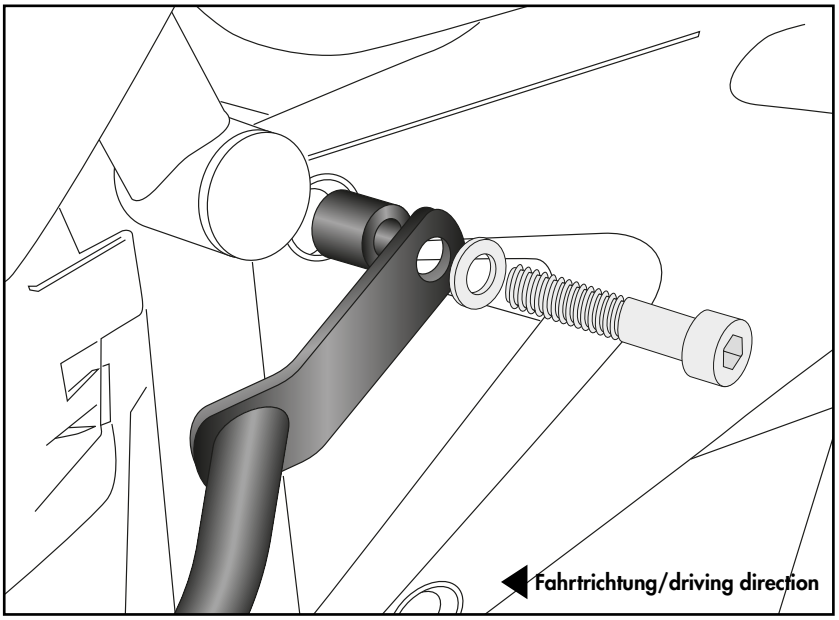


**Befestigung der ProtectionPads links/rechts:**
Mit den Zylinderschrauben M8x40, zusammen mit der Stufenhülse. Von der Rückseite mit den U-Scheiben Ø8,4 und selbstsichernden Muttern M8 verschrauben. Blenden einsetzen.

**Fastening of the ProtectionPads left/right:**
With allen screws M8x40 and sleeve. Secure with washers Ø8,4 and self lock nuts M8 from behind. Insert covers.

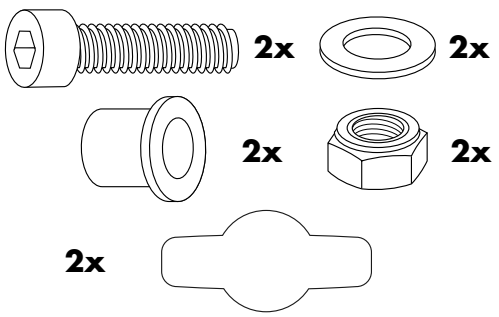


**6**

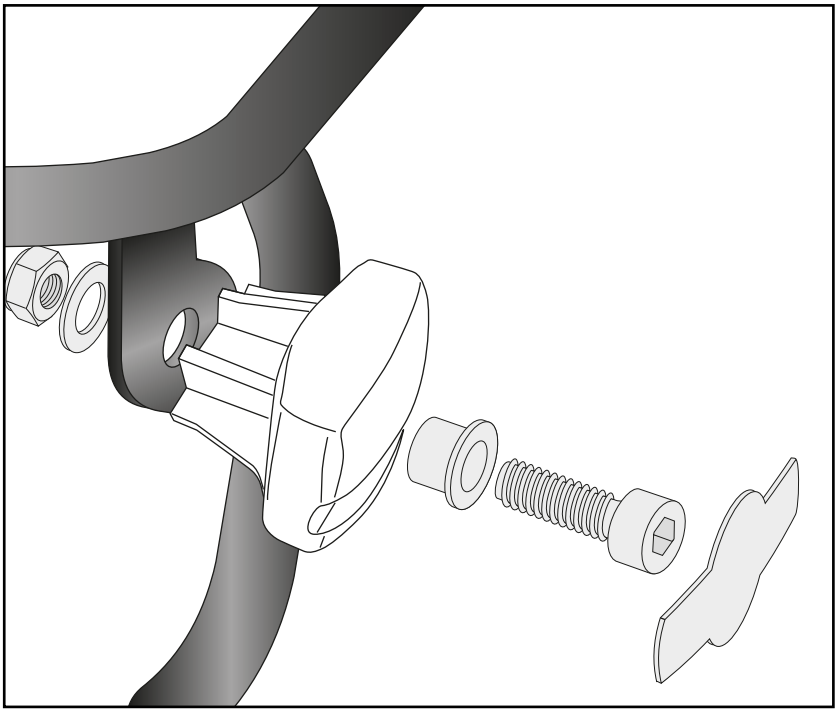

**DE ACHTUNG**
**GB CAUTION**

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.**
**Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

**Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts.**
**Please notice our enclosed service information.**

**Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de**

**HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de**