

Kühlerschutz mit Blende

HONDA VT 750 S/RS

(2010-2011)

Art.-Nr.: 501963 00 02 chrom



Montage

Der Bausatz umfasst die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700007384	Haltelasche rechts
1	700007385	Haltelasche links
1	700007386	Kühlerschutz Bügel
1	700007387	Kühlerschutzgrill
1	700011334	Schraubensatz:
1		Linsenkopfschraube M6x60
2		Linsenkopfschrauben M8x25
4		Linsenkopfschraube M6 x 16
2		Sechskantschrauben M8x20
1		Karoseriescheibe Ø30x11x2mm

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
6		U-Scheiben Ø8,4
4		U-Scheibe Ø 6,4
1		U-Scheibe Ø17xØ7x3mm
2		selbstsichernde Muttern M8

Tip:

Schrauben sie alle Teile an und lassen sie die zugänglichen Schrauben etwas locker. Nachdem alles montiert ist, werden alle Schrauben auf das entsprechende Anzugsmoment angezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Damit ist eine lange Lebensdauer sichergestellt!



301110/100123

Kühlerschutz mit Blende


HONDA VT 750 S/RS

(2010-2011)

Art.-Nr.: 501963 00 02 chrom



Montage

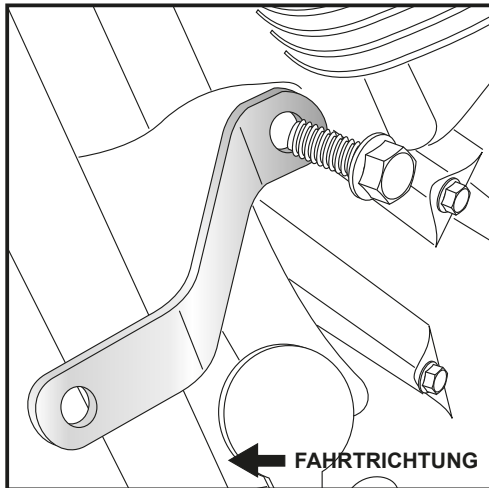

1

Vorbereitung:


Originalschutz demontieren. Hupe demontieren.

Befestigung der Haltelasche links:

Die Schraube der Motorhalterung ausdrehen.

Die Haltelasche mit der Originalschraube befestigen.

Noch nicht ganz festziehen.

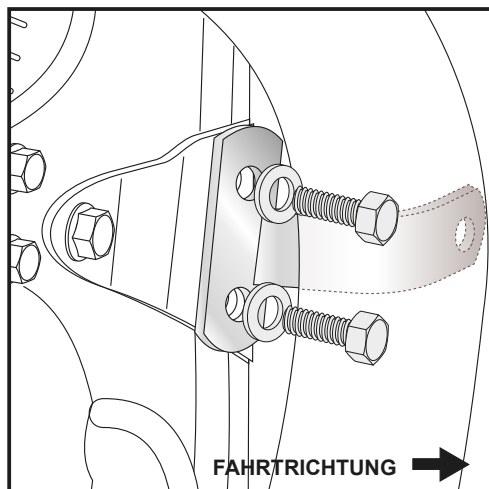


2

Befestigung der Haltelasche rechts:

Die beiden Schrauben der Motoraufhängung ausdrehen.



Diese entfallen. Über die freien Bohrungen den Halter positionieren und mit den Sechskantschrauben M8x20 sowie U-Scheiben Ø8,4 befestigen.

Noch nicht ganz festziehen.



2x


2x

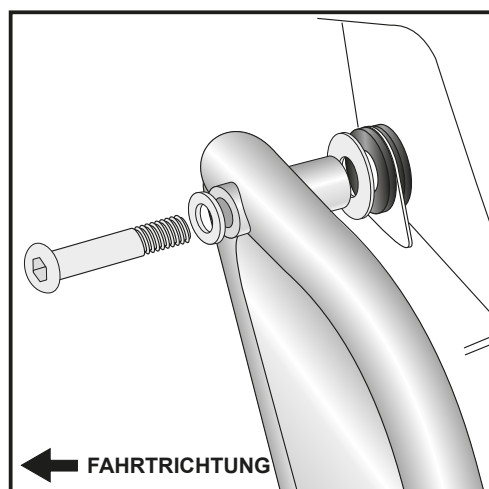

3

Befestigung des Kühlerschutzes:

Kühlerschutzbügel mit Kühlerschutzgrill verschrauben mit Linsenkopfschraube M6 x 16 und U-Scheiben ø 6,4 mm.



4x


4x



Befestigung oben:


Zusammen mit dem Kühler, zwischen Gummi und Kühlerschutz die Karoseriescheibe Ø30xØ11x2mm fügen.

Den Kühlerschutz mit der Linsenkopfschraube M6x60 sowie U-Scheiben Ø17xØ7x3mm verschrauben.



1x

1x



1x



Kühlerschutz mit Blende


HONDA VT 750 S/RS

(2010-2011)

Art.-Nr.: 501963 00 02 chrom




Montage

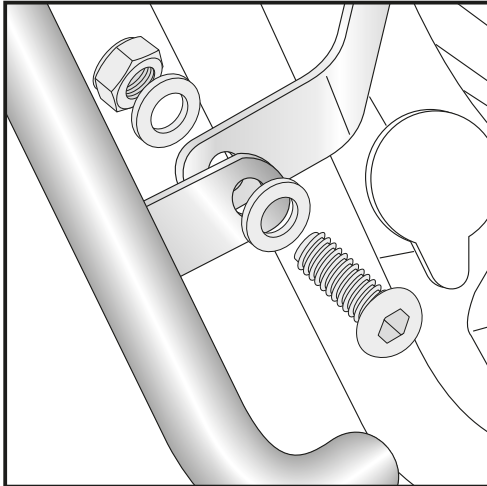

4


Befestigung des Kühlerschutzes unten links:

An den zuvor montierten Haltern, mit den Linsenkopfschrauben M8x25 sowie U-Scheiben ø8,4 und selbstsichernden Muttern M8.




1x

2x



1x

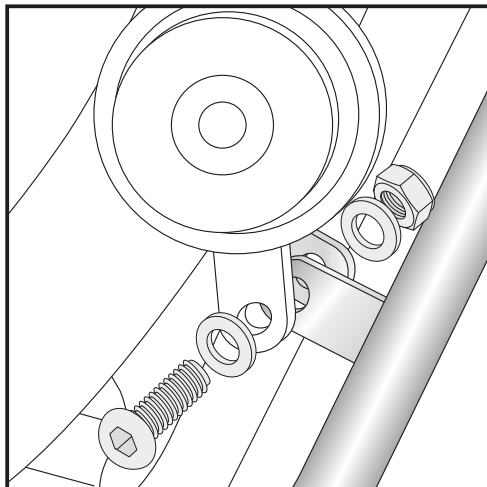


5

Befestigung des Kühlerschutzes unten rechts:

An den zuvor montierten Haltern, mit den Linsenkopfschrauben M8x25 sowie U-Scheiben ø8,4 und selbstsichernden Muttern M8. Hupe mitverschrauben.

Nun alle Teile festziehen.



1x

2x



1x



Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Weiteres Zubehör: www.hepco-becker.de



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100

Fax: 06331 - 1453 - 120

eMail: vertrieb@hepco-becker.de

www.hepco-becker.de

Cooler protection

HONDA VT 750 S/RS
(2010-2011)

Item-no.: 501963 00 02 chrome



Assembling instructions

The kit includes the following parts:					
Quant	item no.	description	Quant	item no.	description
1	700007384	adapter right	6		washer Ø8,4
1	700007385	adapter left	4		washer Ø 6,4
1	700007386	cooler protection tube	1		washer Ø17xØ7x3mm
1	700007387	cooler protection	2		self-nock nut M8
1	700011334	screw kit:	Tip: Fit all parts and screw on not too strong. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the kit is mounted without tension.		
1		filister head screw M6x60			
2		filister head screw M8x25			
4		filister head screw M6 x 16			
2		hexagon bolt M8x20			
1		body washer Ø30x11x2mm			



Cooler protection


HONDA VT 750 S/RS

(2010-2011)

Item-no.: 501963 00 02 chrome



Assembling instructions

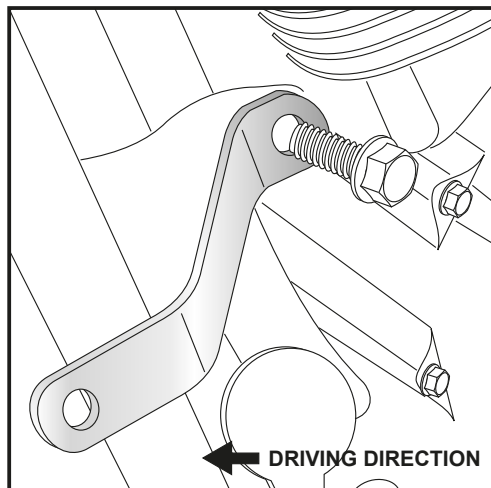

1

Preparing:


Dismantle original cooler protection.

Dismantle signal-horn.

Fastening of the adapter left:

Dismantle original screw of the engine suspension.

Use it again to fix the adapter to the frame.

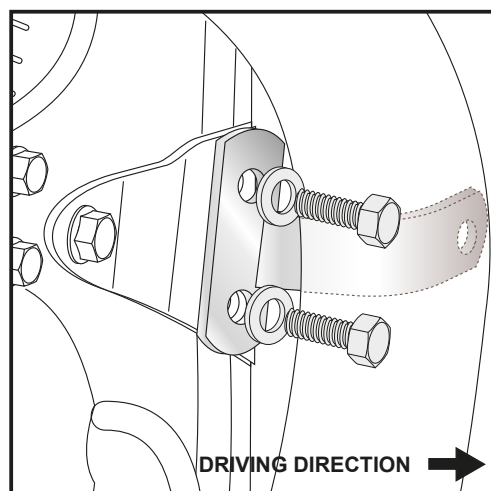


2

Fastening of the adapter right:



Dismantle both original screw of the engine suspension.

Use Hexagon bolts M8 x 20 with washers $\varnothing 8,4$ to fix the adapter to the frame.



2x


2x

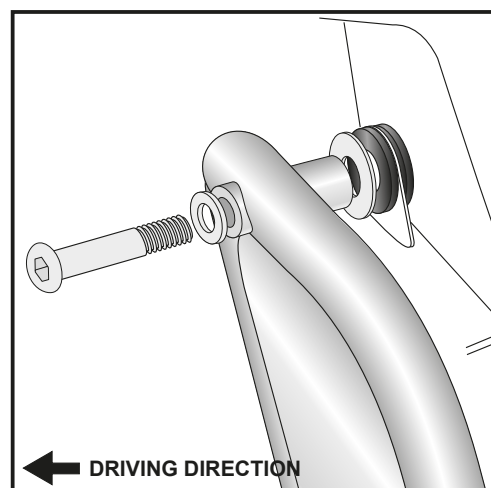

3

Fastening of the cooler protection:

Fix the cooler protection to the cooler protection tube with filister head screw M6 x 16 and washers $\varnothing 6,4$ mm.



4x


4x



Fastening top:


together with the cooler. Sandwich body washer $\varnothing 30 \times \varnothing 11 \times 2$ mm between rubber and cooler protection.

Fix it with filister head screw M6 x 16 and washers $\varnothing 17 \times \varnothing 7 \times 3$ mm.




1x

1x



1x



Cooler protection


HONDA VT 750 S/RS

(2010-2011)

Item-no.: 501963 00 02 chrome




Assembling instructions

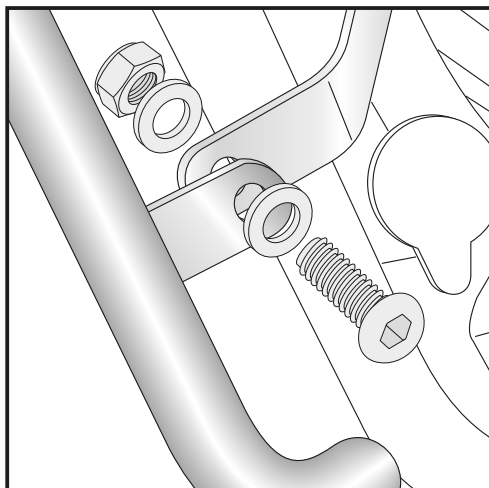

4

Fastening bottom left:
to the adapters with filister head screw M8 x 25, washers Ø8,4
and self lock nuts M8.




1x

2x




1x

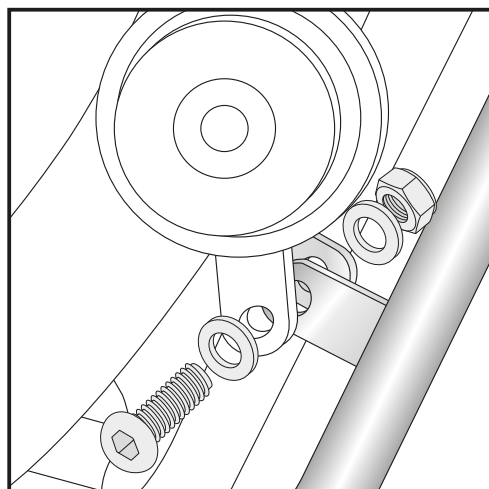

5

Fastening bottom left:
to the adapters with filister head screw M8 x 25, washers Ø8,4
and self lock nuts M8. Signal-horn will be fixed too.




1x

2x



1x



Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

More accessories: www.hepco-becker.de



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de