


Art.-Nr.:

625539 00 02 chrom



Montageanleitung

1	700001865	Packtaschenhalter links	4	Zylinderschrauben M6 x 16
1	700001866	Packtaschenhalter rechts	2	Zylinderschrauben M6 x 18
1	700007172	Verstärkungslasche links	2	Zylinderschrauben M6 x 20
1	700007173	Verstärkungslasche rechts	2	Zylinderschrauben M6 x 25
1	700007171	Adapterbügel	3	Zylinderschrauben M8 x 20
1	700001870	Blinkerhaltebügel	3	Zylinderschrauben M8 x 50
2	700001871	Blinker-Abdecklaschen	9	U-Scheiben ø8,4
1	700001872	Schraubensatz:	8	U-Scheibe ø6,4
2		Satz Alu-Klemm-Distanzen	2	Hutmutter M6 Chrom
		ø25 x ø8 x 56	2	selbstsichernden Muttern M6
1		Distanz ø18 x ø9 x 7	2	selbstsichernden Muttern M8
2		Kabelbinder		

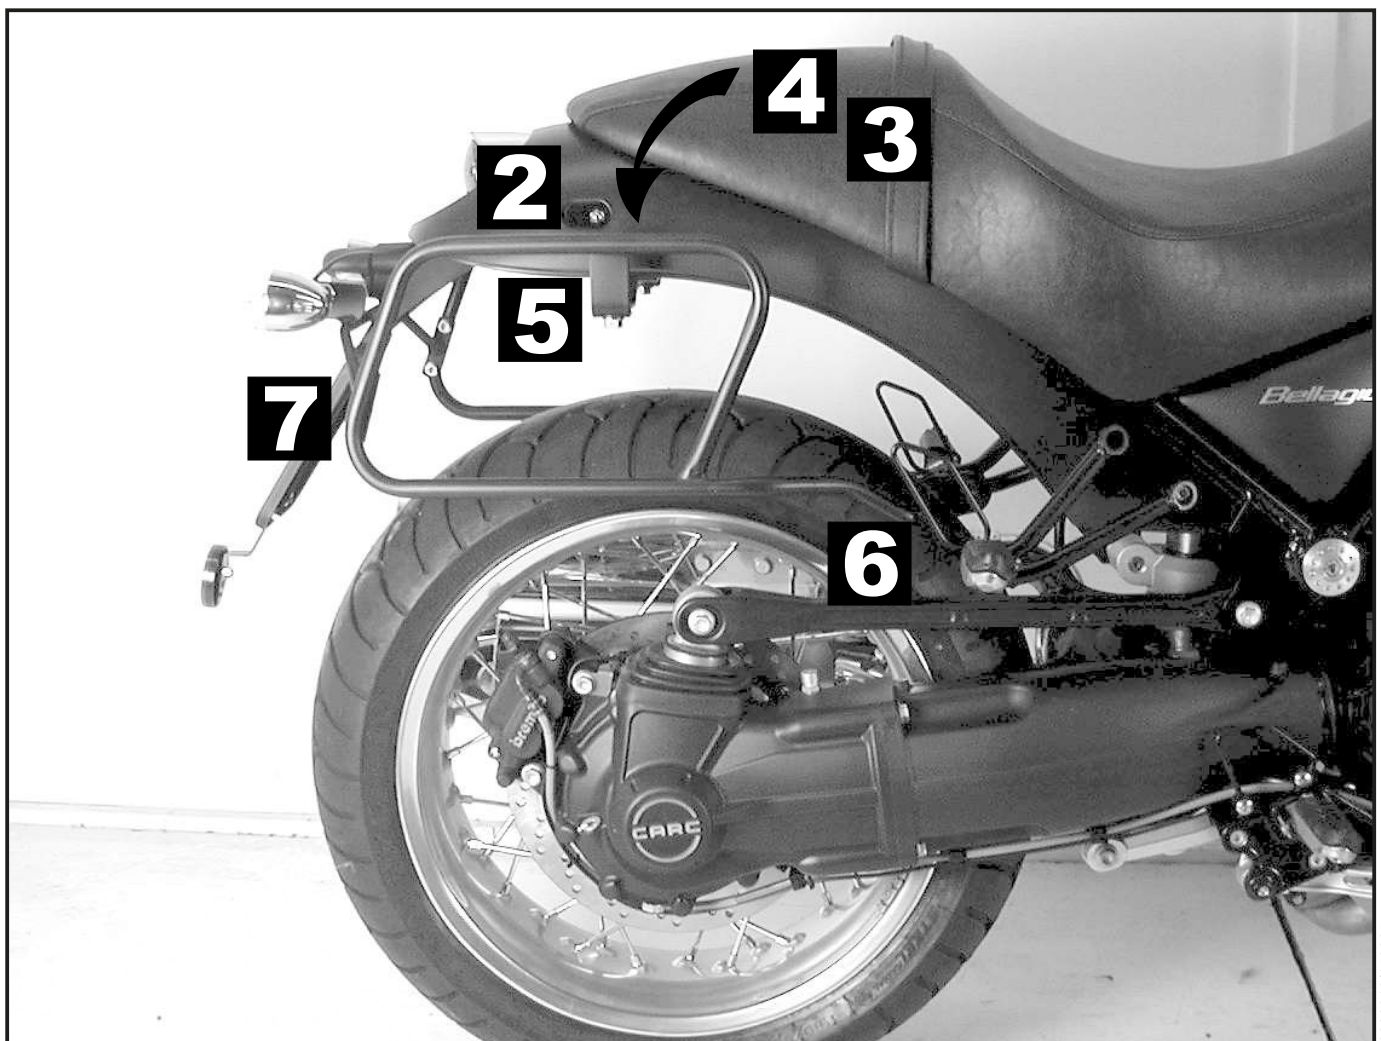

Packtaschenhalter

Moto Guzzi Bellagio


(2007-2014)

Art.-Nr.:

625539 00 02 chrom



Montage

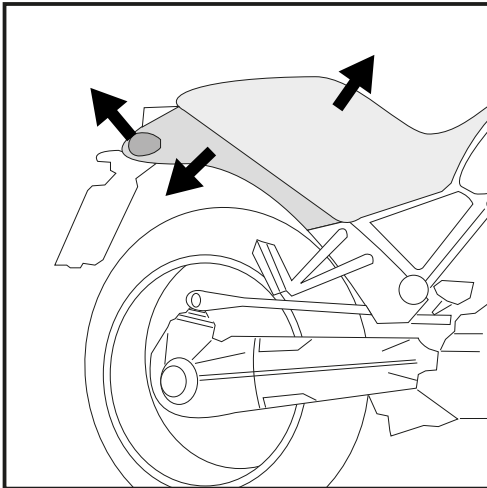


1

Vorbereitungen:

- Sitzbank abnehmen
- Heckverkleidung demontieren
- hintere Blinker demontieren

Tipp:


Schrauben sie alle Teile an und lassen sie die zugänglichen Schrauben etwas locker. Nachdem alles montiert ist, werden alle Schrauben auf das entsprechende Anzugsmoment angezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Damit ist eine lange Lebensdauer sichergestellt!

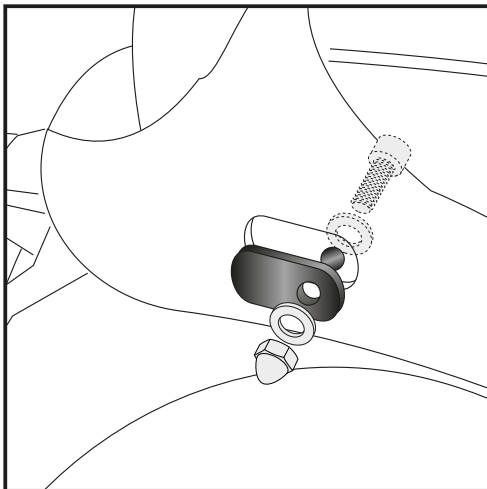

2

Schließen der Blinkerbohrungen:

Die Blinkerbefestigungslöcher werden mit den beiliegenden Abdecklaschen und den Zylinderschrauben M6 x 18 und U-Scheiben ø8,4 mit der Hutmuttern M6 verschraubt.




je 2x



4



x

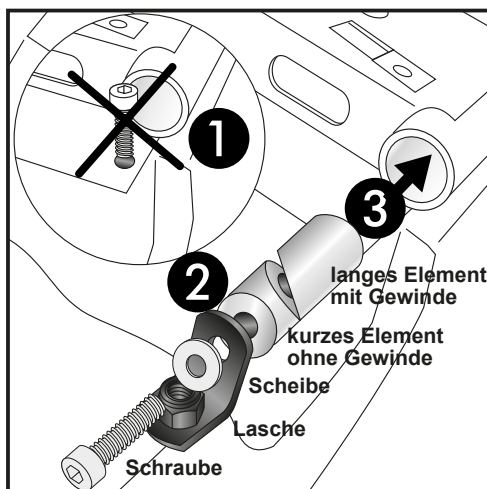


3

Montage der Verstärkungslaschen links und rechts:

- 1 Original Kotflügelhalteschrauben entfernen
- 2 Laschen und Aluminium-Klemmdistanzen mit den Zylinderschrauben M8 x 50 und U-Scheiben ø8,4 in gezeigter Folge vormontieren.
- 3 Die so vormontierten Elemente in die offenen Enden des Rohrrahmens einschieben und die Zylinderschraube fest anziehen.

ACHTUNG: unbedingt vormontieren nach Schritt 2, sonst kann die Klemmdistanz in den Rohrrahmen rutschen! Nach dem Einschieben, vor dem Verschrauben darauf achten, daß die Bohrungen in den Verstärkungslaschen deckungsgleich mit den Bohrungen im Kotflügelhalter sind.



je 2x



Packtaschenhalter


Moto Guzzi Bellagio
(2007-2014)

Art.-Nr.:

625539 00 02 chrom




Montage

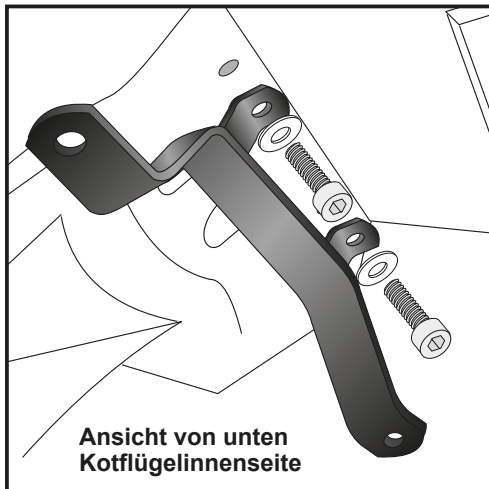


4

Montage des Adapterbügels:

Von unten wird der Adapterbügel mit Zylinderschrauben M6 x 25 und U-Scheiben $\varnothing 6,4$ an der in Schritt 2 montierten Lasche befestigt. Die Verschraubung erfolgt zusammen mit dem Kotflügel.




je 2x

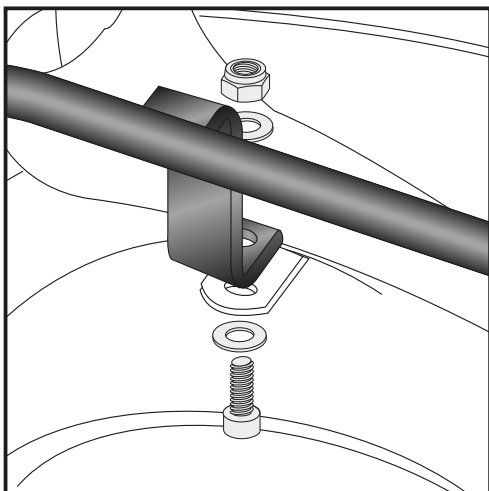



5

Montage der Packtaschenhalter links und rechts hinten:

Die hintere Befestigung der Packtaschenhalter erfolgt an dem zuvor montierten Adapterbügel mit den Zylinderschrauben M8x20, U-Scheiben $\varnothing 8,4$ und selbstsichernden Muttern M8.



je 2x

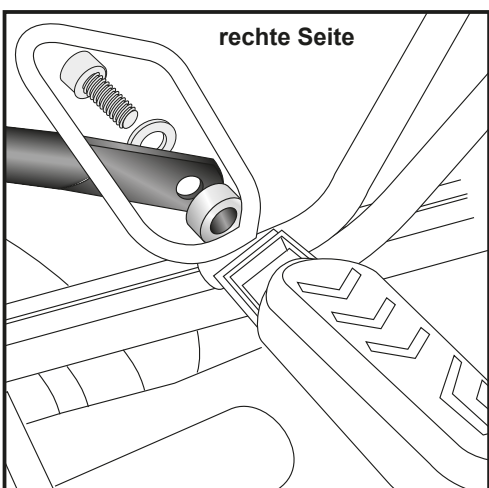


6

Montage der Packtaschenhalter links und rechts vorne:

Auf der rechten Seite wird der Packtaschenhalter an der freien Gewindebohrung hinter dem Fußrastenausleger befestigt. Zwischen Packtaschenhalter und Fußrastenausleger die Distanz $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 7$ positionieren und alle Teile mit der Zylinderschraube M8 x 20 und U-Scheibe $\varnothing 8,4$ montieren.

Auf der linken Seite erfolgt die Montage des Packtaschenhalters außen an der Auspufftopfbefestigung mit der Zylinderschraube M8 x 50 sowie Originalmutter.


Rechte Seite



je 1x



Linke Seite



je 1x

Packtaschenhalter

Moto Guzzi Bellagio


(2007-2014)

Art.-Nr.:

625539 00 02 chrom



Montage

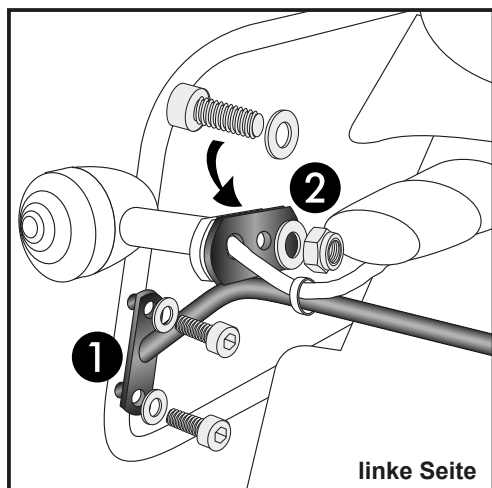

7

Montage des Blinkerhaltebügels:

Der Blinkerhaltebügel verläuft über der Nummernschildhalterung. Er wird links und rechts an den Gewindebohrungen im Packtaschenhalter mit den Inbusschrauben M6 x 16 und U-Scheiben ø6,4 montiert.

Die Blinker werden an den Haltetaschen mit den Zylinderschrauben M6 x 20, U-Scheiben ø6,4 und selbstsichernden Muttern M6. Blinkerkabel anklemmen und mit Kabelbindern am Bügel befestigen. Heckverkleidung wieder montieren.



je4x



je2x



4



Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Weiteres Zubehör: / More accessories: www.hepco-becker.de



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de