

C-Bow Taschenhalter

SUZUKI B-King

Artikel Nr.:
6303519 schwarz



Montage

2	700007063	C-Bow schwarz
1	700007106	C-Bow Halteadapter vorne links
1	700007107	C-Bow Halteadapter vorne rechts
1	700007108	C-Bow Halteadapter hinten links
1	700007109	C-Bow Halteadapter hinten rechts
1	700007110	Adapterbügel
1	700003817	Adapterlasche
1	700011221	Schraubensatz:
4		Zylinderschraube M8x30
1		Linsenkopfschraube M8 x 45

2	Aludistanz Ø18xØ9x5 mm
4	Sechskantschraube M6x16
4	Sechskantschraube M6x20
4	Sechskantschraube M6x35
5	U-Scheibe Ø8,4
8	U-Scheibe Ø6,4
4	Karoseriescheibe Ø6,4 x 20



Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de


C-Bow Taschenhalter

SUZUKI B-King

Artikel Nr.:
6303519 schwarz



Montage

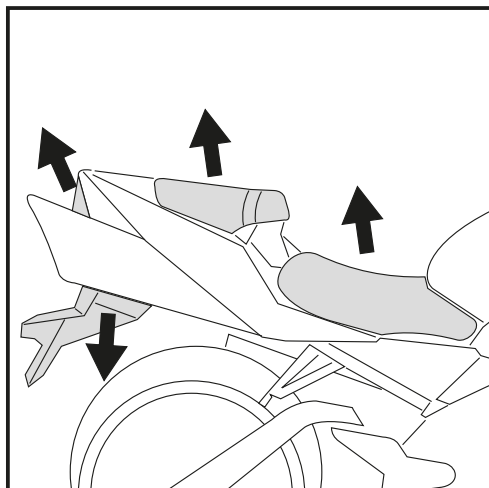

1


Vorbereitung:

Sitzbank und Soziussitzbank demontieren.
Nummernschildhalter, Heckverkleidung und die x-förmige Verkleidung zwischen den Auspuffenden ebenfalls demontieren.

Die Blinker verbleiben in Originalposition.

Tipp:


Schrauben sie alle Teile an und lassen sie die zugänglichen Schrauben etwas locker. Nachdem alles montiert ist, werden alle Schrauben auf das entsprechende Anzugsmoment angezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Damit ist eine lange Lebensdauer sichergestellt !

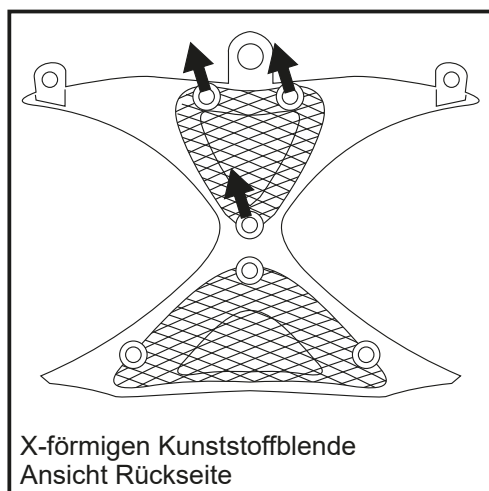

2

Montage der Haltetasche:

Vorbereitung: an der X-förmigen Kunststoffblende muß das obere Gitter entfernt werden.

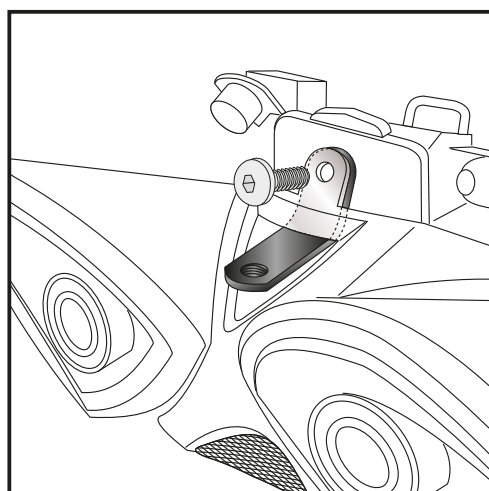

3

Montage der Haltetasche:

unter der X-förmigen Kunststoffblende positionieren und zusammen mit dieser mit der Originalschraube verschrauben.

Anschließend Heckverkleidung wieder montieren.


C-Bow Taschenhalter

SUZUKI B-King

Artikel Nr.:
6303519 schwarz




Montage

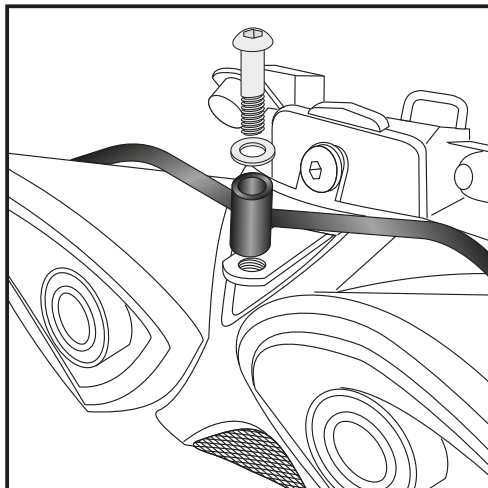

4


Befestigung des Adapterbügels:

Der Adapterbügel wird mit der Linsenkopfschraube M8 x 45mm und U-Scheibe ø8,4 an die Adapterlasche geschraubt.



1x

1x

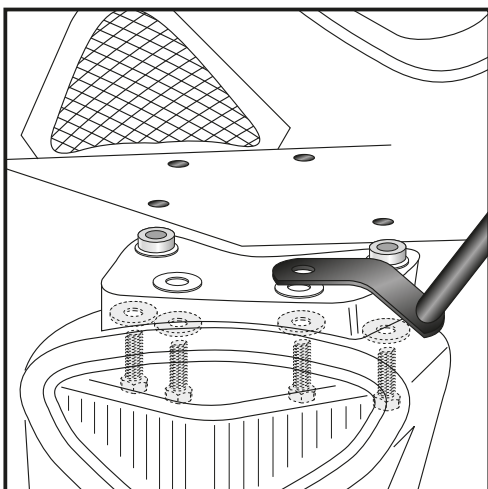


5

Befestigung der Halteadapter hinten links und rechts:

Die Halteadapter hinten rechts und links werden zusammen mit dem hinteren Kotflügel verschraubt. Um den Kotflügel zu demontieren, müssen zuerst die 4 Originalschrauben unter dem Sitz entfernt werden. Diese entfallen. An den hinteren Gewinden (M6) werden die Halteadapter rechts und links zwischengefügt, an den vorderen je eine Alu-Distanz Ø18 x Ø9 x 5mm. Mit den Sechskantschrauben M6 x 35mm und Karosseriescheibe 6,4 x 20mm verschrauben.

Hinweis: Wenn gleichzeitig ein Alurack montiert ist werden die Aludistanzen nicht benötigt.





4x

2x




4x

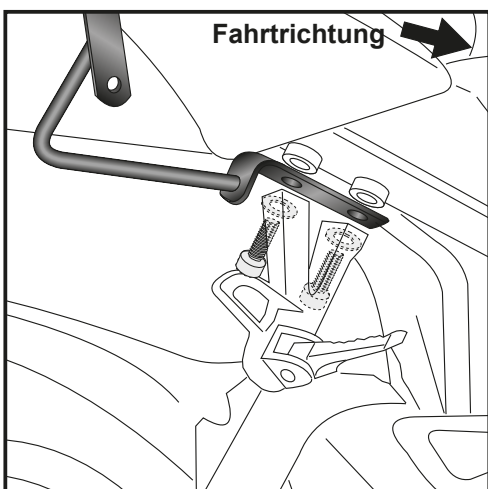

6

Befestigung der Halteadapter vorne links und rechts:

Die Halteadapter vorne rechts und links werden zwischen den Soziusfussrasten und dem Rahmen mit den Zylinderschrauben M8 x 30mm und U-Scheiben Ø 8,4 verschraubt. Die Originalschrauben entfallen.



4x

4x



C-Bow Taschenhalter

SUZUKI B-King

Artikel Nr.:
6303519 schwarz




Montage

Montage des C-Bow:


C-Bow Halter mit den Halteadaptern verschrauben.

Zur Befestigung vorne ① die Sechskantschrauben M6 x 16 mit U-Scheiben $\varnothing 6,4$ verwenden.

Zur Befestigung hinten ② die Sechskantschrauben M6 x 20 mit U-Scheiben $\varnothing 6,4$ verwenden.

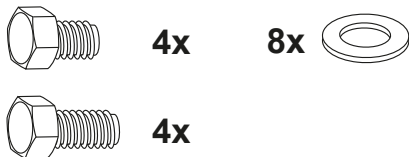

7

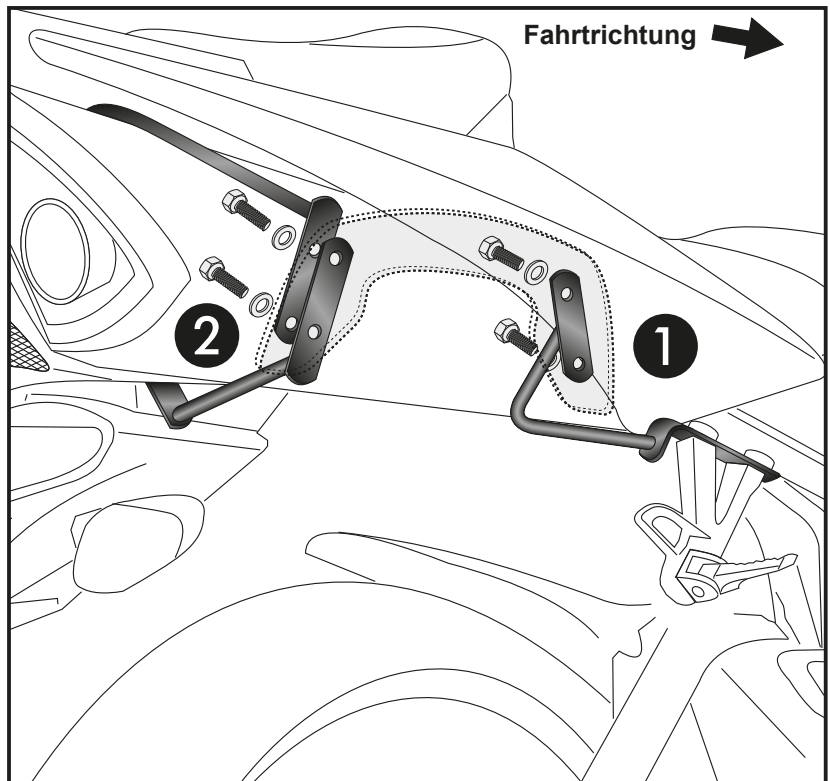

C-Bow Soft bag holder

SUZUKI B-King

Item-no.:

6303519 black



Assembling instructions

2	700007063	C-Bow black
1	700007106	C-Bow adapter front left
1	700007107	C-Bow adapter front right
1	700007108	C-Bow adapter rear left
1	700007109	C-Bow adapter rear right
1	700007110	adapter bow
1	700003817	adapter
1	700011221	screw kit:
4		allen screw M8x30
1		filister head screw M8 x 45

2	spacer Ø18xØ9x5 mm
4	hexagon bolt M6x16
4	hexagon bolt M6x20
4	hexagon bolt M6x35
5	washer Ø8,4
8	washer Ø6,4
4	body washer Ø6,4 x 20



Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de


C-Bow Soft bag holder

SUZUKI B-King

Item-no.:
6303519 black



Assembling instructions

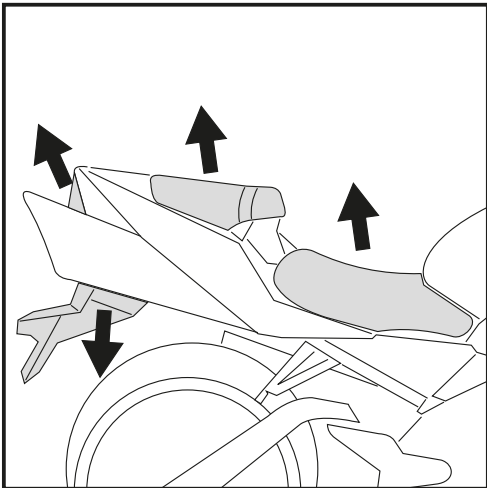


1

Preparing:

Dismantle seat and pillion seat.
Dismantle number plate holder, rear plastic cover and the x-formed cover between the exhausts.

Blinker remain in their original position.

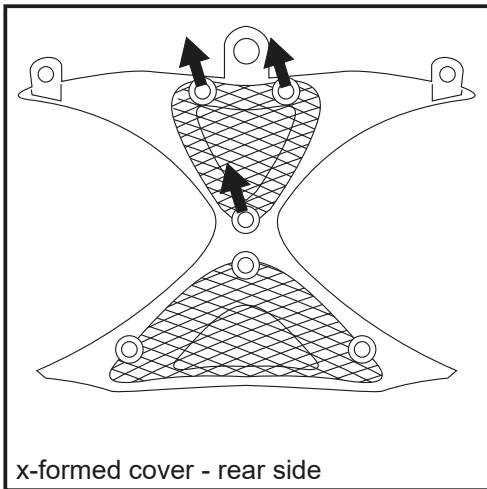


x-formed cover - rear side

2

Fastening of the adapter:

first, it is necessary to dismantle the top grille of the x-formed cover.

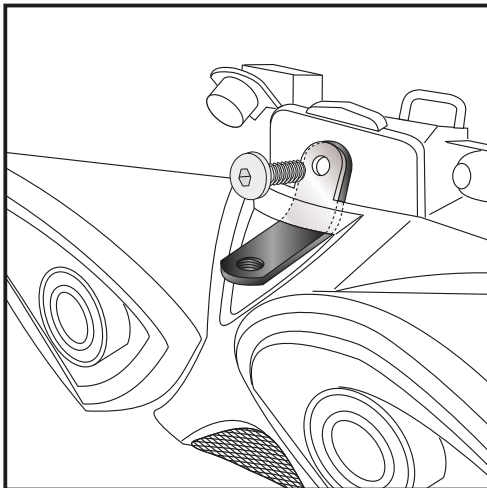

3

Fastening of the adapter:

under the x-formed cover with the original screw.

Mount rear cover.


C-Bow Soft bag holder

SUZUKI B-King

Item-no.:
6303519 black



Assembling instructions

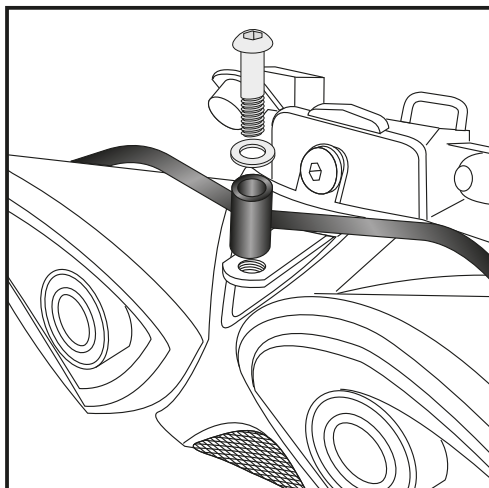


4

Fastening of the adapter bow:
with filister head screw M8x45 with washer Ø8,4 on the adapter mounted in step 3.




1x

1x

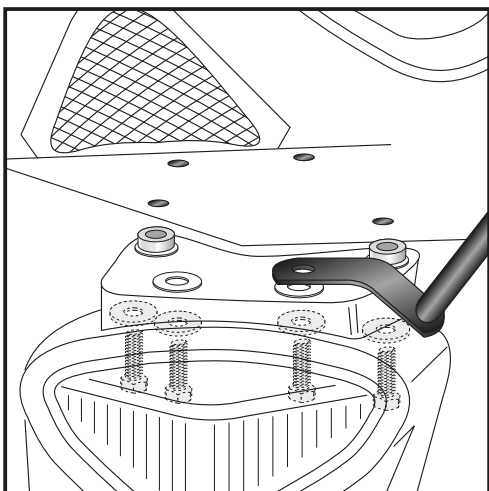

5

Fastening of the C-Bow adapters left + right rear:
together with the rear fender. First dismantle fender - original screws are obsolete. Sandwich spacer Ø18 x Ø9 x 5mm at the front borings.
At the rear borings, place the C-Bow adapters.
Fix the adapter and the fender with hexagon bolts M6 x 35 and body washers Ø6,4 x 20.
Notice: when mounting a rear rack together with the C-Bow, spacers Ø18 x Ø9 x 5mm are obsolete.





4x

2x




4x

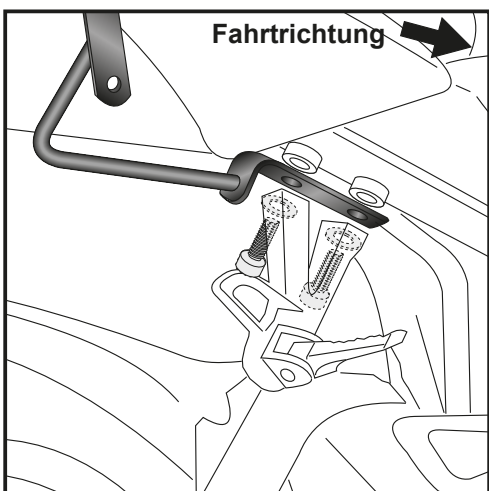

6

Fastening of the C-Bow adapters left + right front:
at the footrest bracket with allen screw M8x30 and washers Ø8,4 between adapter and frame.



4x

4x



C-Bow Soft bag holder

SUZUKI B-King

Item-no.:

6303519 black



Assembling instructions

Fastening of the C-Bow front: ①
with hexagon bolts M6 x 16 and washers
ø6,4.

Fastening of the C-Bow rear: ②
with hexagon bolts M6 x 20 and washers
ø6,4.



7

