

# C-BOW TASCHENHALTER / C-BOW HOLDER

**YAMAHA MT-10**

(2022-2024)

Art.Nr./Item-no.:

**6304577 00 05** anthrazit/anthracite



## Inhalt


2x 700007063 C-Bow schwarz  
1x 700012844 Halter vorne links  
1x 700012845 Halter vorne rechts  
1x 700012846 Halter hinten links  
1x 700012847 Halter hinten rechts  
1x 700012848 Adapter links  
1x 700012849 Adapter rechts  
1x 700012850 Schraubensatz:

8 Sechskantschraube M6x16  
4 Zylinderschraube M8x25  
4 Zylinderschraube M8x35  
8 U-Scheibe Ø6,4  
12 U-Scheibe Ø8,4  
4 Selbstsichernde Mutter M8  
4 Aludistanz Ø18xØ9x13

## Content

2x 700007063 C-Bow black  
1x 700012844 Holder front left  
1x 700012845 Holder front right  
1x 700012846 Holder rear left  
1x 700012847 Holder rear right  
1x 700012848 Adapter left  
1x 700012849 Adapter right  
1x 700012850 Screw kit:


8 Hexagon bolt M6x16  
4 Allen screw M8x25  
4 Allen screw M8x35  
8 Washer Ø6,4  
12 Washer Ø8,4  
4 Self lock nut M8  
4 Alu spacer Ø18xØ9x13

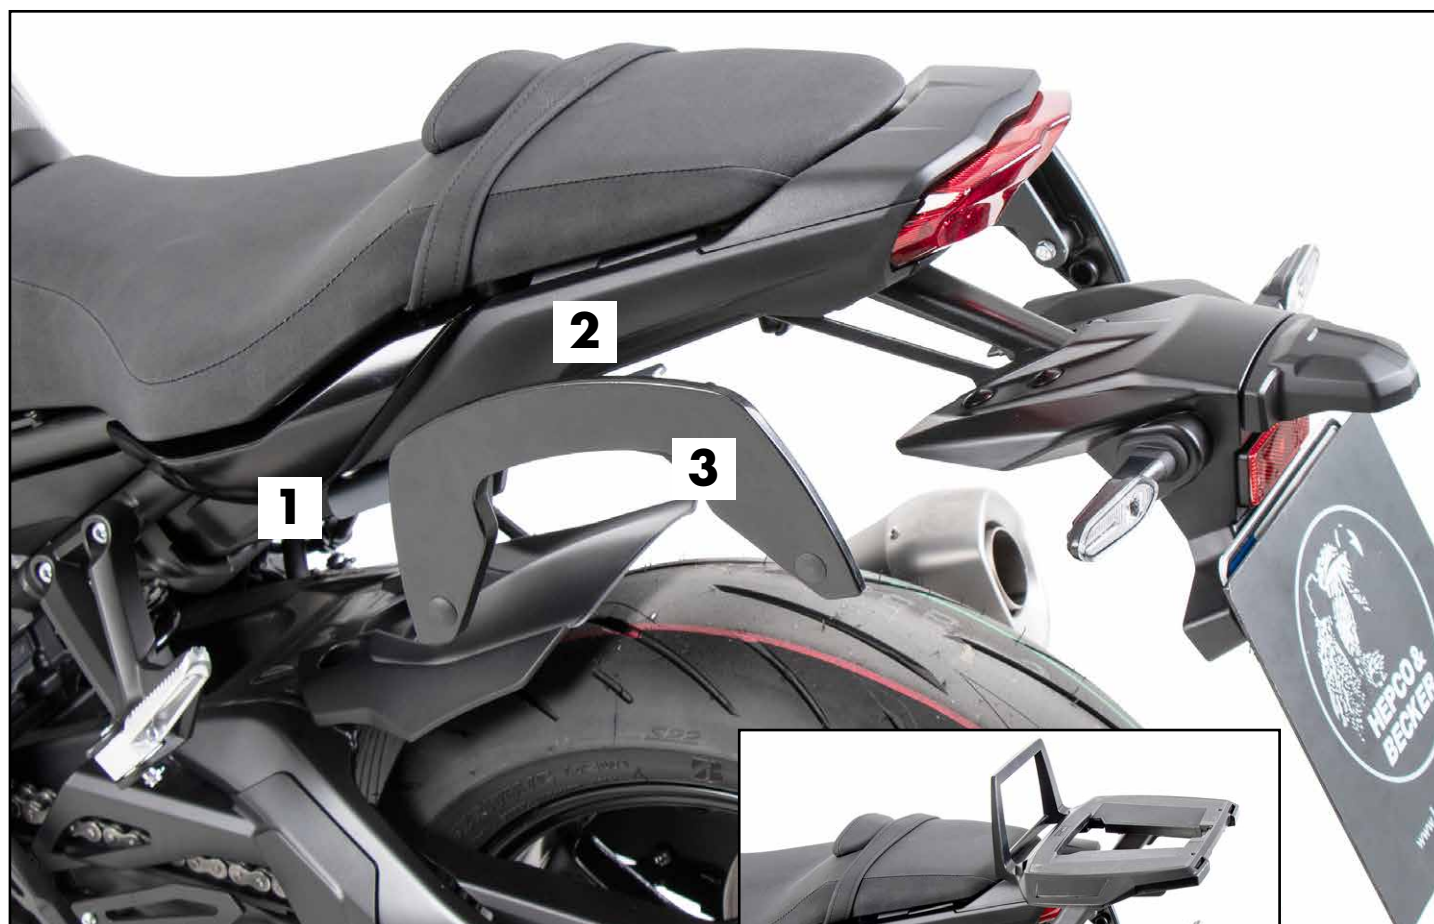

Baubreite 40 cm  
Width: 40 cm

Kombinierbar mit  
Can be combined with  
Alu-/Easyrack/Minirack

## Benötigte Werkzeuge / Required tools

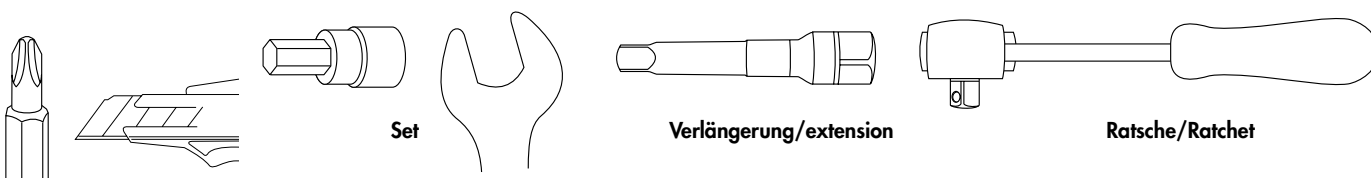

## Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


## Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Die Sitzbank entfernen, die hinteren Verkleidungsteile rechts und links entfernen.

Dazu die markierten Befestigungen entfernen.

Remove the seat bench, remove the rear fairing parts on the right and left.

To do this, remove the marked fasteners.

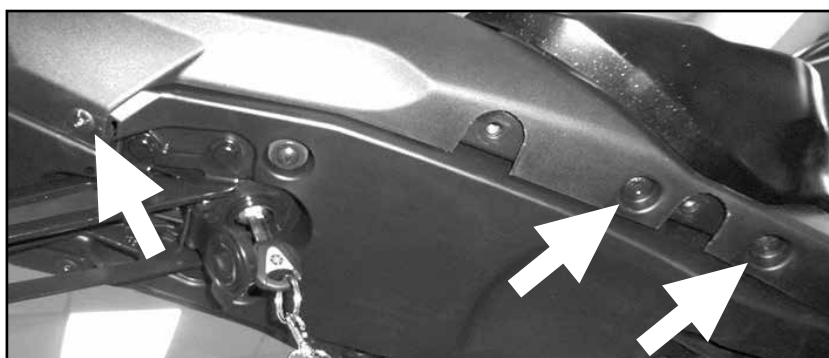

Auf der Rückseite der Verkleidungsteile die vorgeprägte Kontur mit einem Cuttermesser aussparen. Verkleidung wieder montieren.

Cut out the pre-stamped contour on the back of the fairing parts with a cutter knife. Refit the fairing.





## Montageanleitung / Installation Instruction

### Montage der Adapter rechts/links:


Mit den Zylinderschrauben M8x35 und U-Scheiben Ø8,4. Zwischen Rahmen und Adapter die Aludistanz Ø18xØ9x13 fügen.

### Fastening of the adapters right/left:

With the allen screws M8x35 and washers Ø8,4. Add alu spacer Ø18xØ9x13 between frame and adapter.

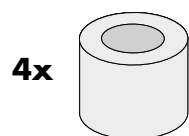

**1**

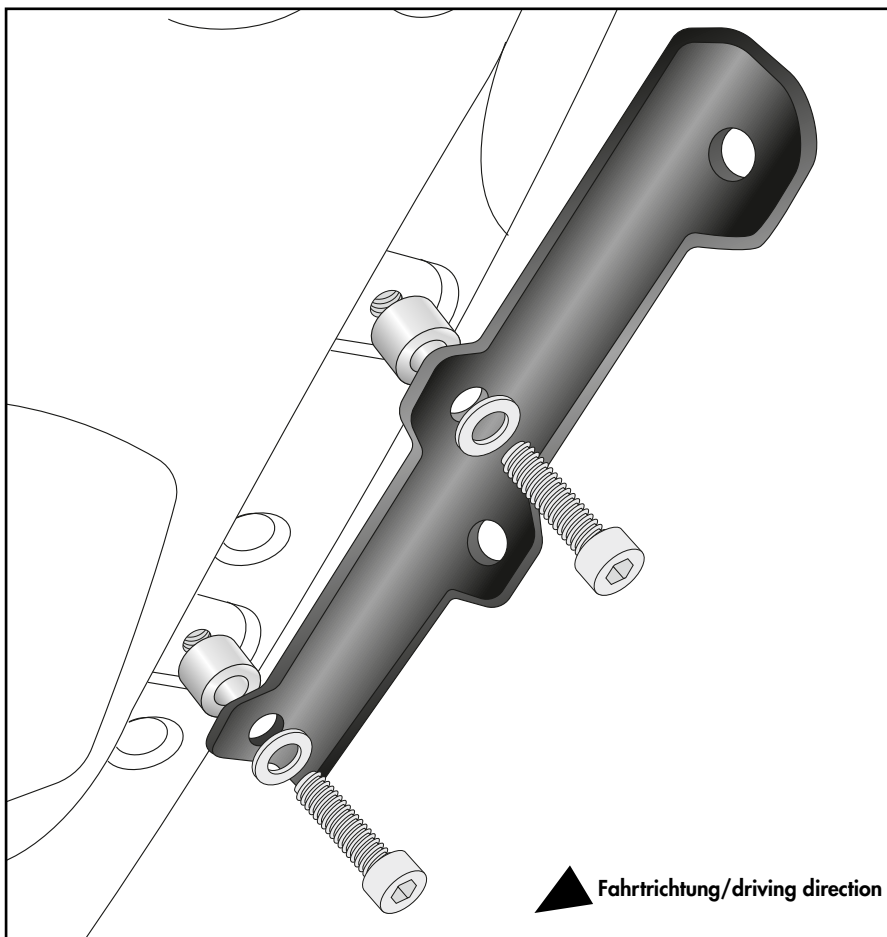


### Montage C-Bow Halter rechts/links vorne/hinten:

Mit den Zylinderschrauben M8x25, U-Scheiben Ø8,4 sowie selbstsichernden Muttern M8 auf den montierten Adaptern.


### Fastening of the C-Bow holders

#### right/left + front/rear:

With the allen screws M8x25, washers Ø8,4 and self-lock nuts M8 on the mounted adapters.



**2**

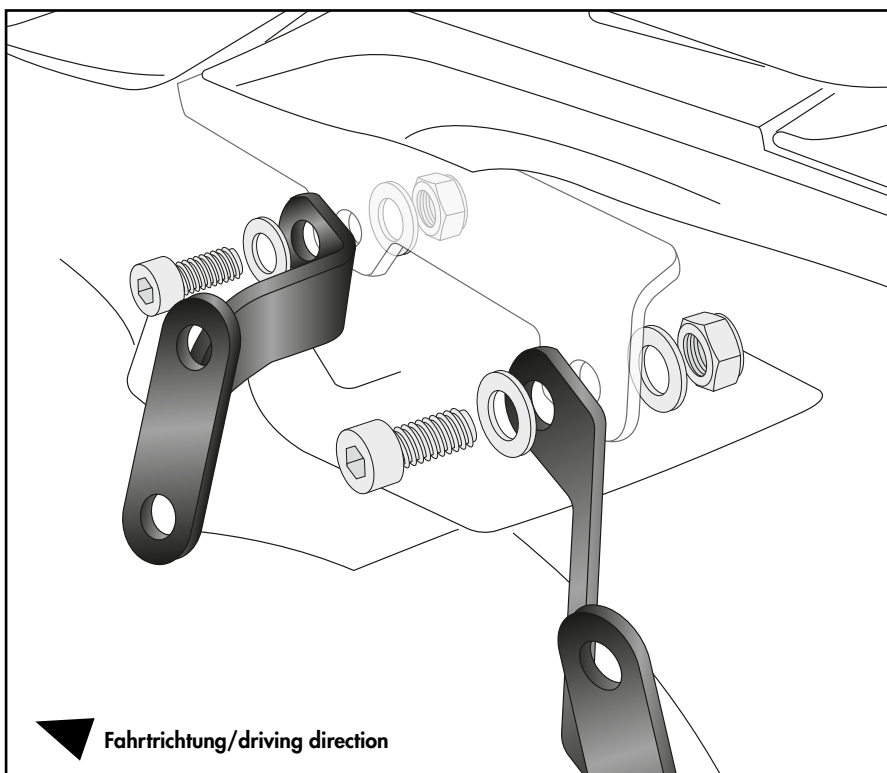

## Montageanleitung / Installation Instruction

### Montage der C-Bows rechts/links:

An den montierten Haltern.


Dazu die Sechskantschrauben M6x16 und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

### Fastening of the C-Bows right/left:


On the mounted holders.

Use hexagon bolts M6x16 and washers Ø6,4.


**8x**



**8x**



**3**

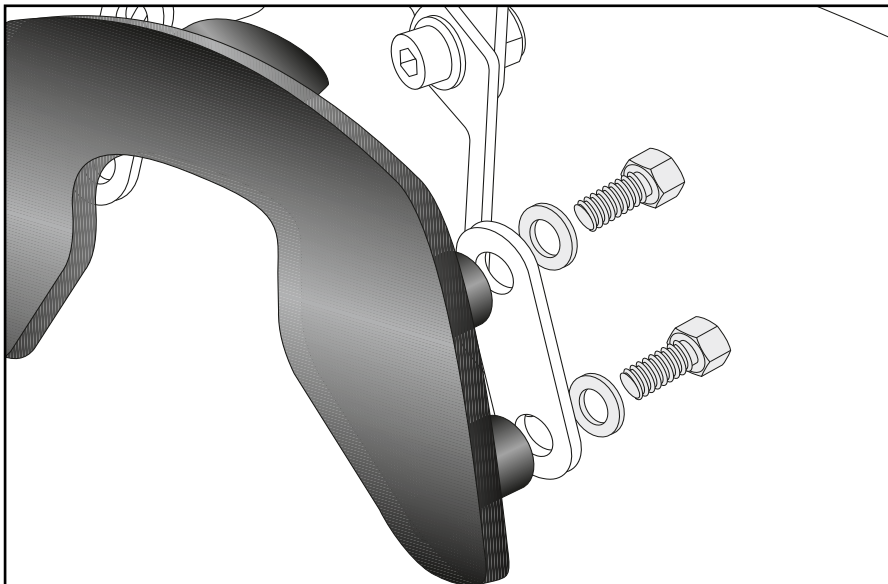

### Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

**HEPCO&BECKER**

6304577 00 05

**4**