C-Bow Taschenhalter

TRIUMPH Thunderbird 1600/1700 / Commander / Storm

(2009-2018)

Artikel-Nr.: 630720 00 02 chrom
Artikel-Nr.: 630720 00 01 schwarz

Nicht für das Modell LT passend.

2	**700007063**	**C-Bow schwarz**
2	**700011124**	**Halteadapter hinten links+rechts schwarz**
2	**700011053**	**Halteadapter links + rechts schwarz**
oder		
2	**700007062**	**C-Bow chrome**
2	**700011123**	**Halteadapter hinten links+rechts chrom**
2	**700011054**	**Halteadapter links + rechts chrom**
1	**700011170**	**Schraubensatz:**
2		Distanz ø18 x ø9 x 30mm
2		Distanz ø 18 x ø9 x 40 mm
2		Distanz ø18 x ø11 x 48mm
2		Linsenkopfschrauben M8 x 80
2		Linsenkopfschrauben M8 x 90
2		Sechskantschraube M8 x 80
4		Sechskantschraube M6 x 20
4		Sechskantschraube M6 x 16
8		U-Scheibe ø6,4
4		U-Scheibe ø8,4
4		U-Scheibe ø17xø9x3mm

Vorbereitung:
Die Verschraubung erfolgt links und rechts an der Chromleiste.
Mittlere und hintere Verschraubung der Chromleite entfernen - Schrauben entfallen.
Immer erst eine Seite fertigstellen, dann die andere. Ansonsten senkt sich der Kotflügel ab!
Die Blinker verbleiben in der Originalposition.
Nicht kombinierbar mit der Original-Triumph Sissybar.

Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen.
Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist.
Schrauben zusätzlich mit Sicherungsmittel sichern.
Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de
Internet: www.hepco-becker.de

251109/220311/150911/160513/051016/220517/230118/141222/200225

C-Bow Taschenhalter

TRIUMPH Thunderbird 1600/1700 / Commander / Storm
(2009-2018)

Artikel-Nr.: 630720 00 02 chrom
Artikel-Nr.: 630720 00 01 schwarz

Montage

1 Die beiden Halteadapter wie gezeigt am C-Bow anbringen.
Hierzu vorne ① die Sechskantschrauben M6 x 20 mit U-Scheiben ø6,4 verwenden.
Zwischen C-Bow und Halteadapter jeweils eine U-Scheibe ø17 x ø9 x 3mm fügen.
Hinten ② die Sechskantschrauben M6 x 16 mit U-Scheiben ø6,4 verwenden.

RECHTE SEITE - Blick auf Rückseite C-Bow

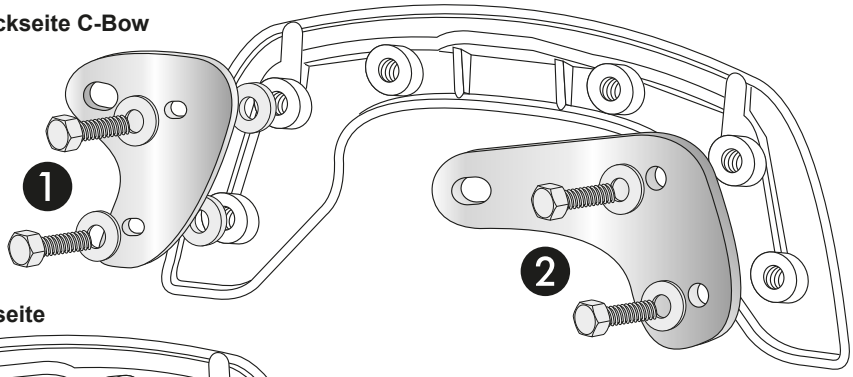

LINKE SEITE - Blick auf Rückseite

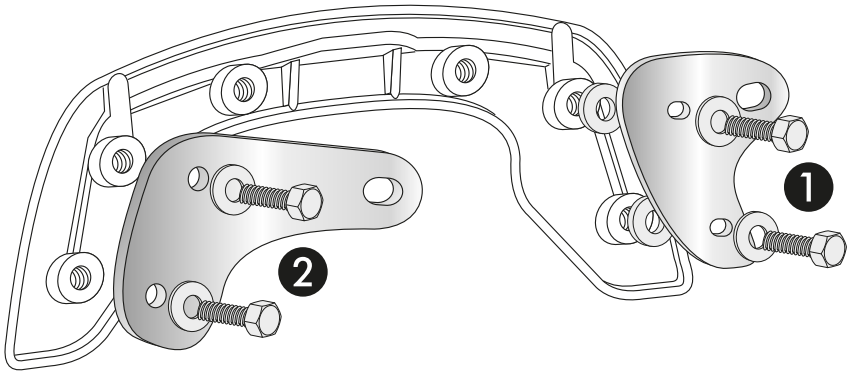

2 Nun positionieren Sie die C-Bows über den Bohrungen der Chromblende mit dem kurzen Halter in Fahrtrichtung nach vorn.
Fügen Sie die Alu-Distanz Ø18xØ9x40mm unter dem vorderen Halter ① und verschrauben ihn mit der Sechskantschraube M8x80 sowie der U-Scheibe ø8,4 handfest.
Mit dem hinteren Halter ② verfahren Sie genauso unter Verwendung der Alu-Distanz Ø18xØ11x48 mm, der Linsenkopfschraube M8x80 sowie der U-Scheibe ø8,4.

Alle Verschraubungspunkte festziehen und kontrollieren.

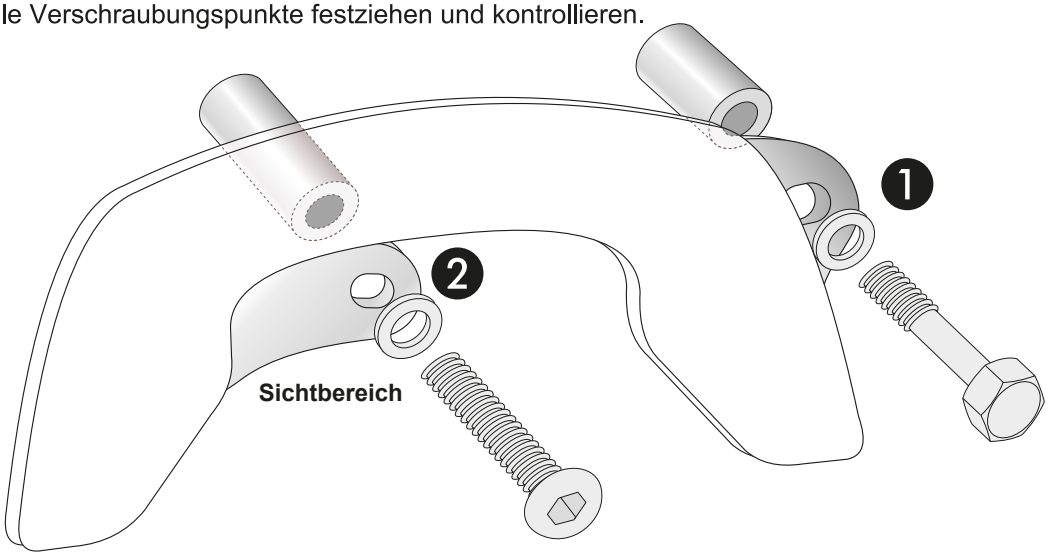

FAHRTRICHTUNG ➡

Für gleichzeitigem Anbau einer Sissybar/Gepäckbrücke:
Hinten Alu-Distanz Ø18xØ9x30mm mit Linsenkopfschraube M8x90 verwenden.

C-Bow Holder

TRIUMPH Thunderbird 1600/1700 / Commander / Storm

Item no.: 630720 00 02 chrome
Item no.: 630720 00 01 black

Not suitable for model LT.

Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
2	**700007063**	**C-Bow black**
2	**700011124**	**Holding adapter left+right rear black**
2	**700011053**	**Holding adapter left+right black**
oder		
2	**700007062**	**C-Bow chrome**
2	**700011123**	**Holding adapter left+right rear chrome**
2	**700011054**	**Holding adapter left+right chrome**
1	**700011170**	**Screw kit:**
2		spacer ø 18 x ø9 x 30 mm
2		spacer ø 18 x ø9 x 40 mm
2		spacer ø18 x ø11 x 48mm

Quant	item no.	description
2		filister head screw M8 x 90
2		filister head screw M8 x 80
2		hexagon bolt M8 x 80
4		hexagon bolt M6 x 20
4		hexagon bolt M6 x 16
8		washer ø6,4
4		washer ø8,4
4		washer ø17xø9x3mm

Preparing:

C-Bow adapters will be fixed left and right at the chrome bar.
Unscrew screws of the chrome bar - do it side by side, not both sides at the same time.
Blinkers remain in their original position.
Can not be combined with the Original-Triumph Sissybar.

Tip:

Fit all parts and srew on not too strong.
After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified.
This guarantees, that the kit is mounted without tension.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de
Internet: www.hepco-becker.de

C-Bow Holder

TRIUMPH Thunderbird 1600/1700 / Commander / Storm

Item no.: 630720 00 02 chrome
Item no.: 630720 00 01 black

Assembling instructions

1 Fix the adapters to the C-Bows.
Front ① use hexagon bolt M6 x 20 with washer ø6,4. Sandwich washer ø17 x ø9 x 3mm.
Rear ② use hexagon bolt M6 x16 with washer ø6,4.

Right side

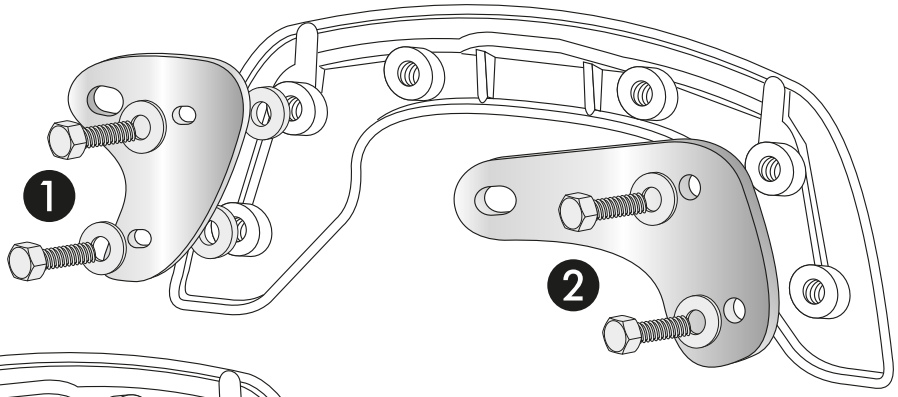

Left side

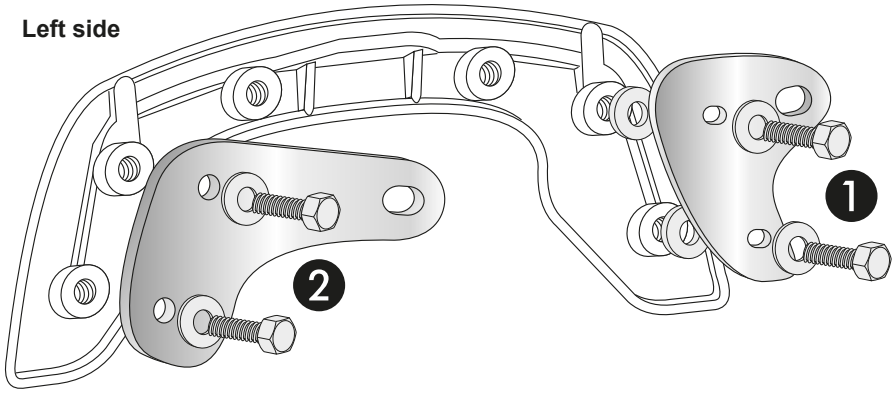

2 Fix the C-Bow to the chromed bar.
Front fixing point ① use hexagon bolt M8 x 80 with washer ø8,4. Sandwich spacer ø18 x ø9 x 40mm.
Rear fixing point ② use filister head screws M8 x 80 with washer ø8,4. Sandwich spacer ø18 x ø11 x 48mm.
Now, all screws should be tightened to the torque specified.

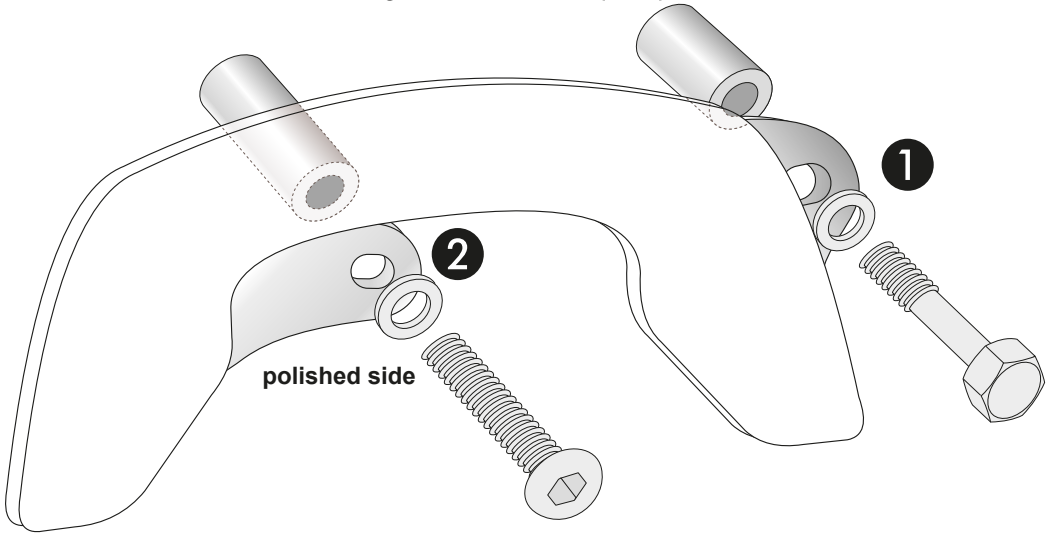

DRIVING DIRECTION ➡

In case of mounting the c-Bow together with a sissybar/a rear rack:
Rear:Use spacer Ø18xØ9x30mm with filister head screw M8x90.