

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

HARLEY-DAVIDSON

Dyna Street Bob • Dyna Super Glide/Custom • Dyna Low Rider
(2005-2017) (2005-2013) (2006-2017)

Artikel Nr.: / Item-no.: 630722 00 02 chrom/chrome



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS



DE INHALT
GB CONTENTS

2	700007062	C-Bow chrom
2	700011233	Halteadapter vorne links + rechts
1	700008424	Halteadapter hinten links chrom
1	700008425	Halteadapter hinten rechts chrom
	700008428	Schraubensatz
8		Sechskantschraube M6 x 20
4		Distanz ø18 x 11 x 65 mm
2		Sechskantschraube M8x100
2		Sechskantschrauben 5/16 x 2.3/4"
2		Sechskantschrauben 3/8 x 4"
8		U-Scheibe ø6,4
4		U-Scheibe ø8,4
2		U-Scheibe ø10,5
8		U-Scheibe ø17 x ø6,4 x 3mm
2		Tensilockmuttern M8
2		Kabelbinder klein

2	700007062	C-Bow chrome
2	700011233	front adapter left + right
1	700008424	rear adapter left
1	700008425	rear adapter right
	700008428	screw kit
8		hexagon bolt M6 x 20
4		spacer ø18 x 11 x 65 mm
2		hexagon bolt M8x100
2		hexagon bolt 5/16 x 2-3/4"
2		hexagon bolt 3/8 x 4"
8		washer ø6,4
8		washer ø8,5
4		washer ø10,5
8		washer ø17 x ø6,4 x 3mm
2		tensilock nut M8
2		tie wrap

DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

HARLEY-DAVIDSON

Dyna Street Bob • Dyna Super Glide/Custom • Dyna Low Rider
(2005-2017) (2005-2013) (2006-2017)

Artikel Nr.: / Item-no.: 630722 00 02 chrom/chrome



DE VORBEREITUNG GB PREPARING


Vorbereitung:

Vor der Montage das Fahrzeug unterbauen und leicht anheben, sodass das Hinterrad frei ist. Schlussleuchte sowie Blinker demontieren. Die Steckverbindung am Blinker abziehen, damit später die Kabel durch die Bohrungen des Adapter passen. Bei Modellen mit Fenderstruts kann es möglich sein, dass diese demontiert werden müssen.

Preparing:

It is helpful to lift the motorbike, so that the rear wheel is free. Dismantle rear light and blinkers. Disconnect electrical plug connection of the blinker, so that the cable can be pulled through the boring in the adapters. On models with fender struts, it may be necessary to remove them.

DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS

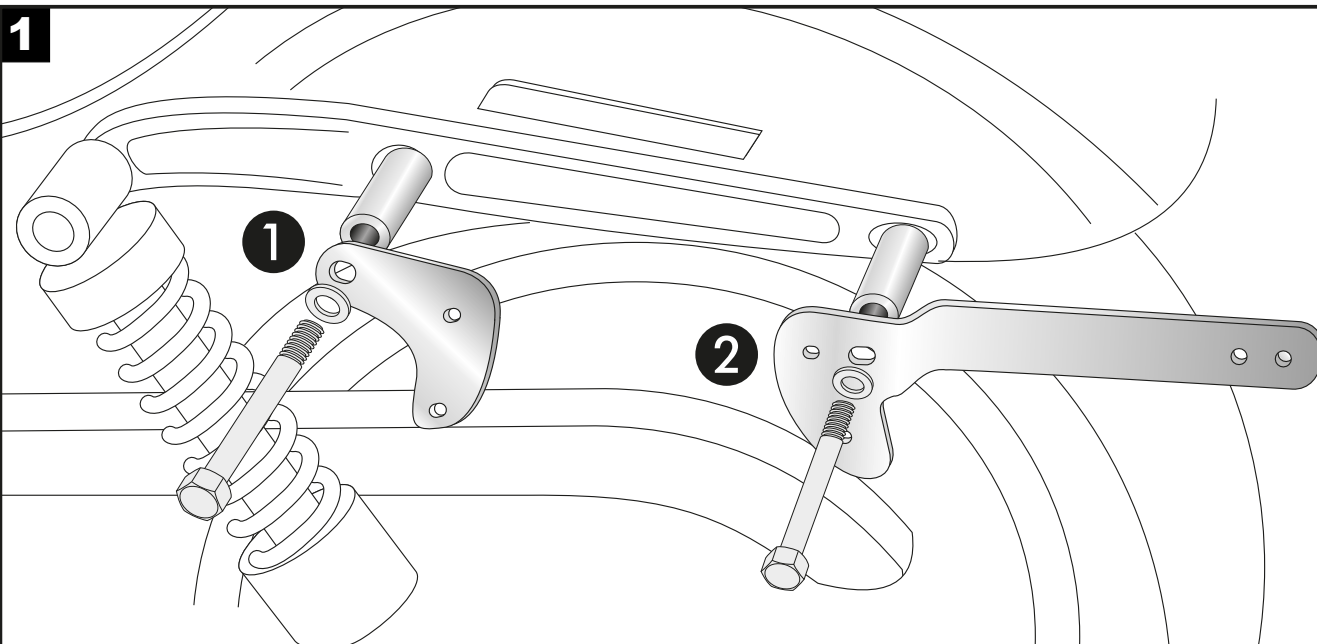

- 1** Montage des Halteadapters vorne links und rechts:
Die Schraube am Rahmen der Kotflügelauflhängung demontieren, sie entfällt.
An der nun freien Bohrung den Halteadapter mit der Sechskantschraube 3/8x4" sowie U-Scheibe ø10,5 montieren. Zwischen Adapter und Rahmen die Distanz ø18 x ø11 x 65mm fügen.
- 2** Montage des Halteadapters hinten, links und rechts:
An der nun freien Bohrung der Original-Blinkerbefestigung den Halteadapter mit der Sechskantschraube M8x100 sowie U-Scheibe ø8,4 verschrauben. Zur Verschraubung innen die Tensilock-Mutter M8 verwenden. Zwischen Adapter und Rahmen die Distanz ø18 x ø11 x 65mm fügen.
- 1** Fastening of the front adapter left + right:
Unscrew original screw at the fender fixing point - this screw is obsolete.
Fix the front adapter with hexagon bolt 3/8x4" and washer ø10,5.
Sandwich spacer ø18 x ø11 x 65mm.
- 2** Fastening of the rear adapter left and right:
At the borings of the original blinker fixing point with hexagon bolt M8x100 and washer ø8,4.
Inside use tensilock nut M8. Sandwich chromed spacer ø18 x ø11 x 65mm.

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

HARLEY-DAVIDSON

Dyna Street Bob • Dyna Super Glide/Custom • Dyna Low Rider
(2005-2017) (2005-2013) (2006-2017)

Artikel Nr.: / Item-no.: 630722 00 02 chrom/chrome



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

2

Montage des C-Bow-Halters an den Halteadaptern:

Mit den Sechskantschrauben M6x20 sowie U-Scheiben $\varnothing 6,4$.

Zwischen Adapter und C-Bow-Halter die U-Scheiben $\varnothing 17 \times \varnothing 6,4 \times 3\text{mm}$ fügen.

Die Blinker werden an den hinteren Bohrungen des Halteadapters mit der Sechskantschraube $5/16 \times 2.3/4"$ und U-Scheibe $\varnothing 8,4$ verschrauben. Blinkerkabel wie Original anschließen.

Alle Teile ausrichten und festziehen.

Fix the C-Bow to the adapters (mounted in step 1).

Use hexagon bolts M6 x 20 with washer $\varnothing 6,4$.


Sandwich washers $\varnothing 17 \times \varnothing 6,4 \times 3\text{mm}$.

Fix the blinkers to the adapter with hexagon bolts $5/16 \times 2.3/4"$ and washers $\varnothing 8,4$.

Connect electrical cables.

Now, all screws should be tightened to the torque specified.

FAHRTRICHTUNG
DRIVING DIRECTION

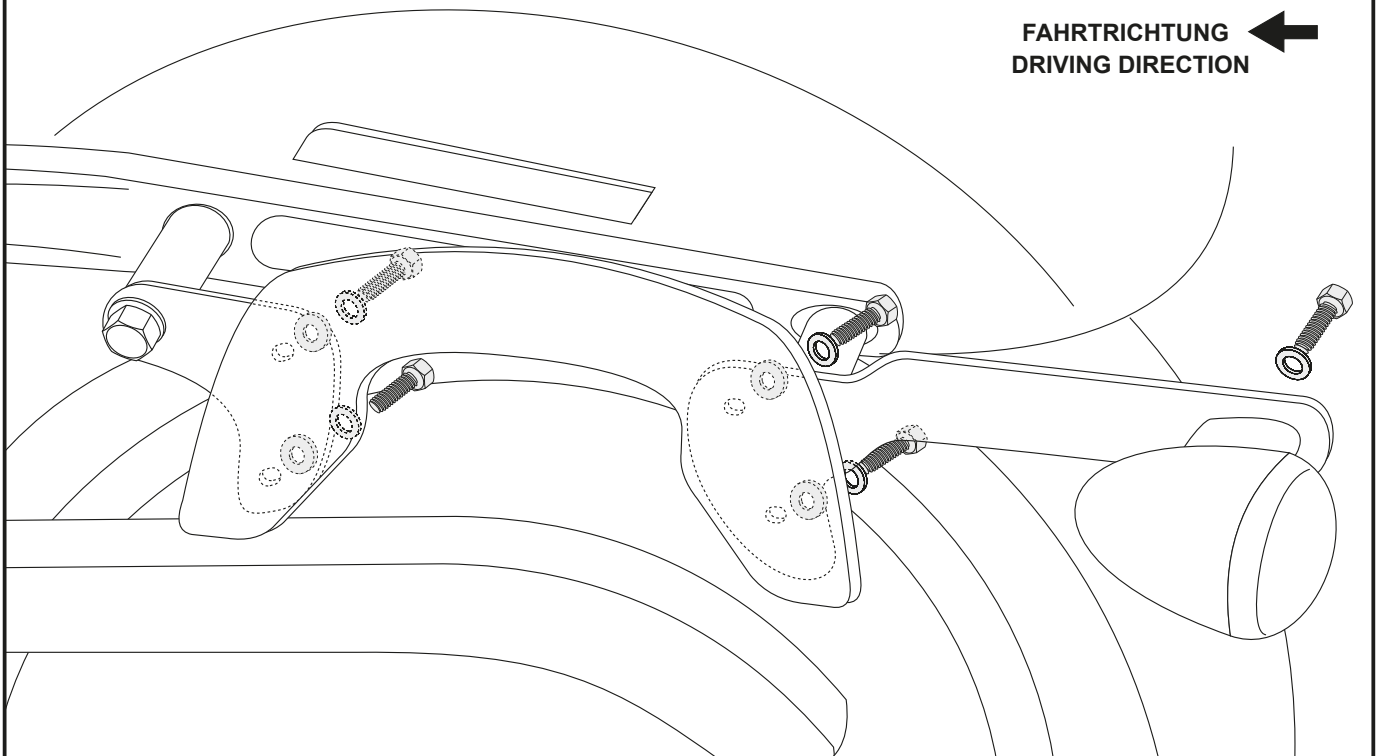

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de