

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

DUCATI Monster 797
(2017-2020)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6307551 00 01

schwarz/black



DE EINSCHRÄNKUNG
GB LIMITATION

Nicht soziustauglich.
Not suitable for passenger.

DE INHALT
GB CONTENTS

2x	700007063	C-Bow schwarz	C-Bow black
1x	700009820	Halter vorne links	Front holder left
1x	700009821	Halter vorne rechts	Front holder right
1x	700009822	Halter hinten	Rear holder
1x	700009823	Schraubensatz	Screw kit
2x Zylinderschraube mit Innensechskant M8x35		Allen screw M8x35	
8x Sechskantschraube M6x16		Hexagon bolt M6x16	
4x Sechskantschraube M6x14		Hexagon bolt M6x14	
12x U- Scheibe ø6,4		Washer ø6,4	



DE Baubreite 430 mm
GB Width: 430 mm

201017/201125

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder


DUCATI Monster 797
(2017-2020)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6307551 00 01 schwarz/black



DE BENÖTIGTE WERKZEUGE GB TOOLS REQUIRED

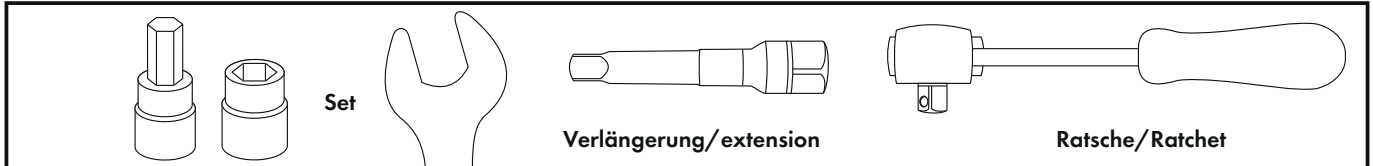

DE WICHTIG GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE VORBEREITUNG GB PREPARING

Die beiden Schrauben unter dem Heck entfernen, diese entfallen.

Dismantle the two screws under the fender.
Screws are obsolete.



C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

DUCATI Monster 797
(2017-2020)

Artikel Nr.: / Item-no.:


6307551 00 01 schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS

1
Montage der Halter vorne rechts/links:
Die Montage erfolgt in den freien Bohrungen hinter den Soziusfußrastenhalterungen mit den Sechskantschrauben M6x14 sowie



Fastening of the front holder
left/right:
At the free threads behind the pillion footrest supports with the hexagon bolts M6x14 and washers Ø6,4.

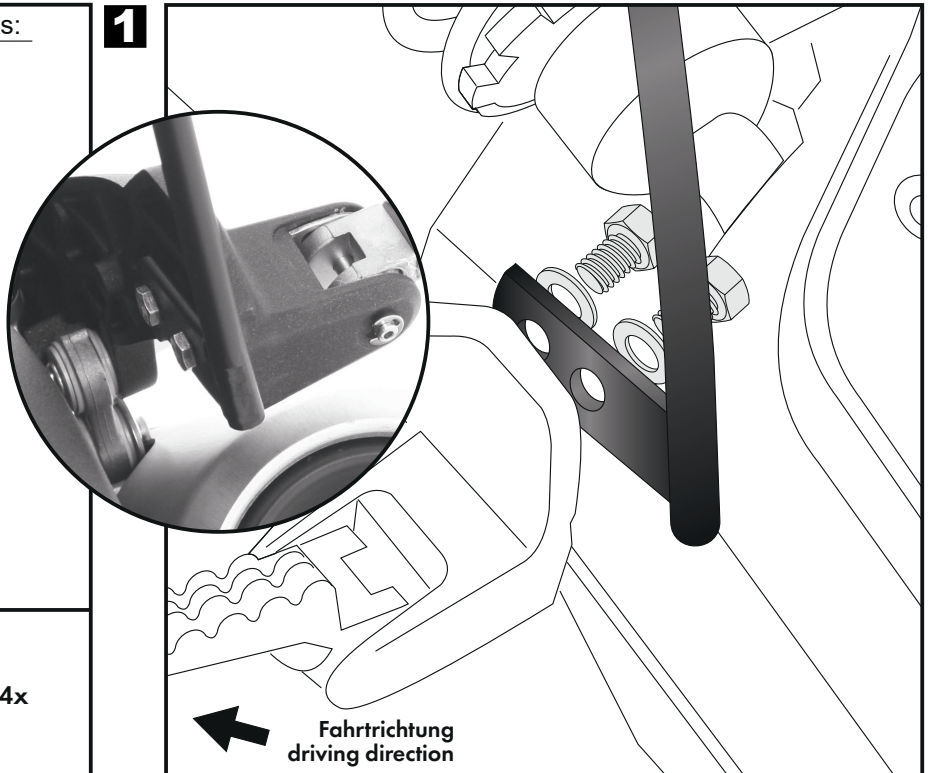

DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS

2
Montage des Halters hinten:
Die Montage erfolgt unter dem Heck in den nun freien Gewindebohrungen mit den Zylinderschrauben M8x35.

Fastening of the rear holder:
under the fender in the now free threads
with allen srews M8x35.

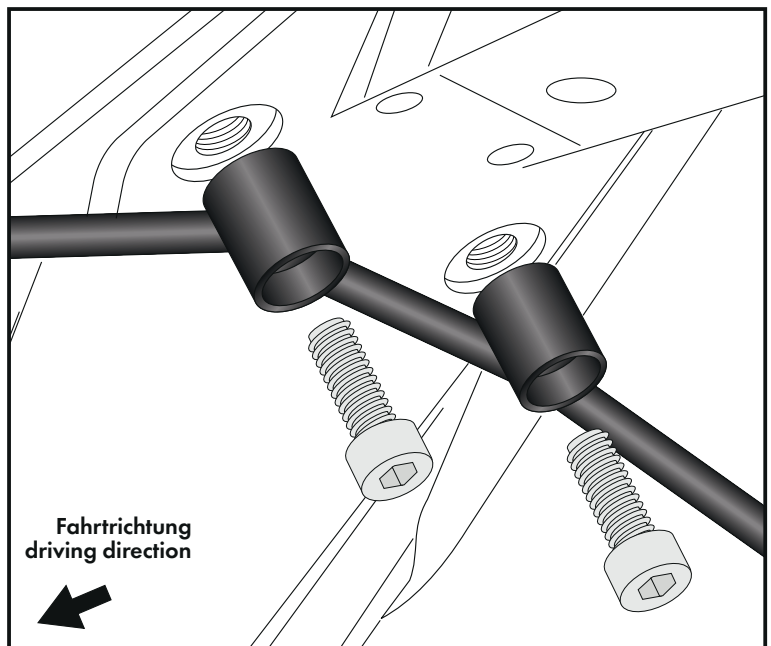

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

DUCATI Monster 797
(2017-2020)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6307551 00 01


schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS


Montage der C-Bow links + rechts:
An den montierten Adaptern.
Dazu die Sechskantschrauben M6x16
und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

Fastening of the C-Bows left + right:
at the adapters with hexagon bolts
M6 x 16 and washers ø6,4.



8

8

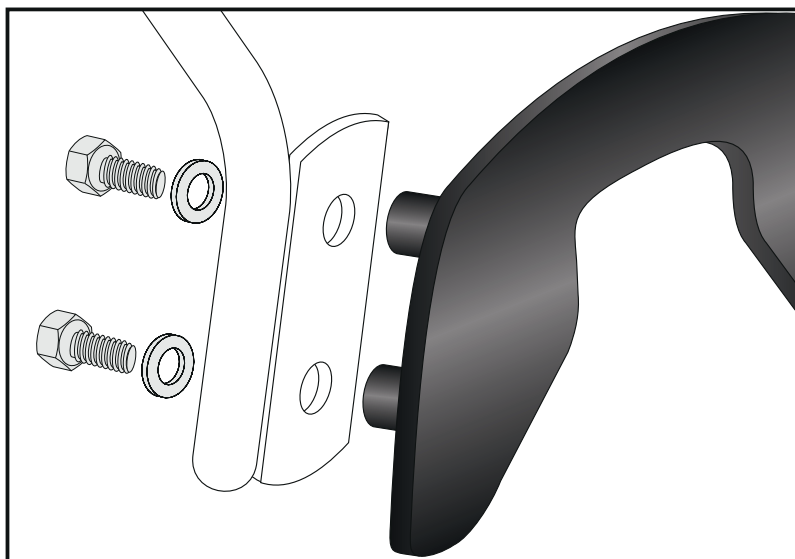

DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: 0049 6331 - 1453 - 100
Fax: 0049 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de