C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

HONDA CB 500 F (2019-2023)
Artikel Nr.: / Item-no.:

630 9515 00 05

HONDA CBR 500 R (2019-2023)
Artikel Nr.: / Item-no.:

630 9517 00 05 anthrazit/anthracite

HONDA CB 500 Hornet/E-Clutch (2024-)
Artikel Nr.: / Item-no.:

630 9545 00 05 anthrazit/anthracite

HONDA CBR 500 R/E-Clutch (2024-)
Artikel Nr.: / Item-no.:

630 9559 00 05 anthrazit/anthracite

(DE) INHALT
(GB) CONTENTS

2x	700007063	C-Bow schwarz	2x	700007063	C-Bow black
1x	700010302	Halter vorne links	1x	700010302	Holder front left
1x	700010303	Halter vorne rechts	1x	700010303	Holder front right
1x	700009269	Halter hinten	1x	700009269	Holder rear
1x	700009270	Halteplatte	1x	700009270	Holding plate
1x	700009271	Schraubensatz	1x	700009271	Screw kit

4x Linsenschraube M6x50 - durchgehendes Gewinde
4x Zylinderschraube ISK M8x40
2x Zylinderschraube ISK M8x30
8x Sechskantschraube M6x16
10x U- Scheibe ø6,4
8x U- Scheibe ø8,4
2x U-Scheibe ø6,4x3mm
4x Selbstsichernde Mutter M6
2x Selbstsichernde Mutter M8
4x Karosseriescheibe Ø6,4x18
4x Aludistanz Ø25xØ9x5mm
2x Stahldistanz Ø18xØ14x22mm

4x Filister head screw M6x50 - full thread
4x Allen screw M8x40
2x Allen screw M8x30
8x Hexagon bolt M6x16
10x Washer ø6,4
8x Washer ø8,4
2x Washer ø6,4x3mm
4x Self lock nut M6
2x Self lock nut M8
4x Body washer Ø6,4x18
4x Alu spacer Ø25xØ9x5mm
2x Stahl spacer Ø18xØ14x22mm



(DE) Baubreite 450 mm
(GB) Width: 450 mm

250219/260619/130320/200521/080124/010224/051224/050126/180626

HONDA CB 500 F (2019-2023)
Artikel Nr.: / Item-no.:

6309515 00 05

HONDA CBR 500 R (2019-2023)
Artikel Nr.: / Item-no.:

6309517 00 05 anthrazit/anthracite

HONDA CB 500 Hornet/E-Clutch (2024-)
Artikel Nr.: / Item-no.:

6309545 00 05 anthrazit/anthracite

HONDA CBR 500 R/E-Clutch (2024-)
Artikel Nr.: / Item-no.:

6309559 00 05 anthrazit/anthracite





(DE) Kombinierbar mit Minirack und Easy-/Alurack


(GB) Can be combined with Minirack or Easy- / Alurack

(DE) WICHTIG
(GB) IMPORTANT


Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!


(DE) BENÖTIGTE WERKZEUGE
(GB) TOOLS REQUIRED




Zylinderschlüssel
Allen key 4/5/6/8




Ratsche
Ratchet



Verlängerung
Extension



Gabel-Ringschlüssel
Wrench 10+13



Kreuzschlitznuss
Phillips nut



Nuss/nut 10

HONDA CB 500 F (2019-2023)
Artikel Nr.: / Item-no.:

630 9515 00 05

HONDA CB 500 Hornet/E-Clutch (2024-)
Artikel Nr.: / Item-no.:

630 9545 00 05 anthrazit/anthracite

HONDA CBR 500 R (2019-2023)
Artikel Nr.: / Item-no.:

630 9517 00 05 anthrazit/anthracite


HONDA CBR 500 R/E-Clutch (2024-)
Artikel Nr.: / Item-no.:

630 9559 00 05 anthrazit/anthracite


(DE) VORBEREITUNG
(GB) PREPARING

Soziussitz entfernen und die vier Originalschrauben entfernen, diese entfallen. Kennzeichenhalterung absenken. Die beiden Schrauben der unteren, inneren Kunststoffabdeckung entfernen und das obere Stück abtrennen, dieses entfällt. Alternativ können die 4 benötigten Löcher mit einem Bohrer Ø18 hergestellt werden. Abdeckung wieder festschrauben. Mit den vier Linsenkopfschrauben M6x50 und Karosseriescheiben Ø6,4xØ18 von oben den Kennzeichenhalter wieder befestigen. Die hinteren Schrauben noch nicht ganz eindrehen!

Dismantle pillion seat and the four original screws - screws are obsolete. Lower the number plate holder. Remove the two screws of the lower plastic cover at the inside and disconnect the upper piece, this is obsolete. Alternatively, the 4 required holes can be made with a Ø18 drill. Mount the lower cover again. Mount the number plate holder again with the four filister head screws M6x50 with body washers Ø6,4xØ18. Do not fully screw in the rear screws yet.

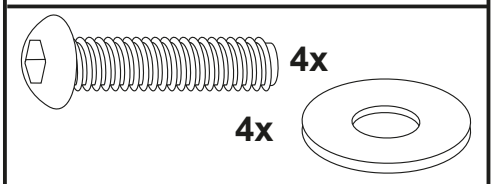


1

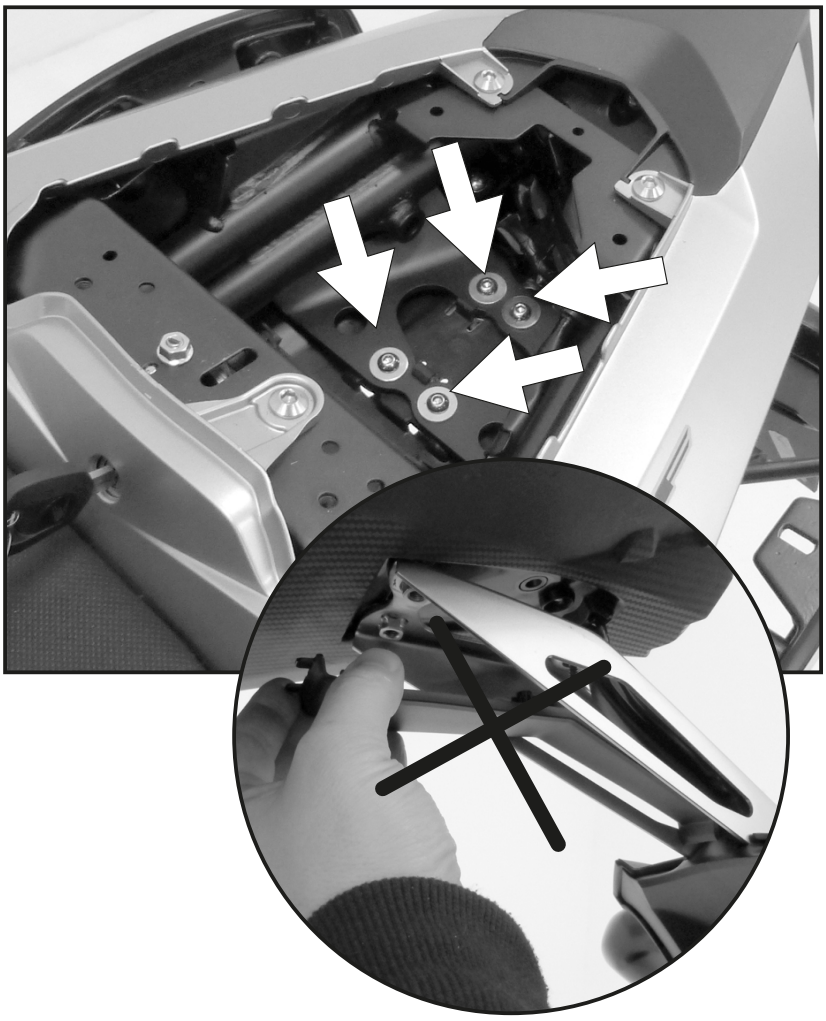

Montage Halteplatte hinten:
Die Montage erfolgt an den bereits montierten hinteren Schrauben mit den U-Scheiben ø6,4 sowie den selbst-sichernden Muttern M6. Zwischen Halteplatte und Kennzeichenhalterung die Stahldistanzen Ø18xØ14x22mm fügen.

Fastening of the holding plate rear:
At the already mounted rear allen screws. To secure, use washers ø6,4 with self lock nuts M6.
Add steel spacer Ø18xØ14x22mm between holding plate and number plate holder.

2

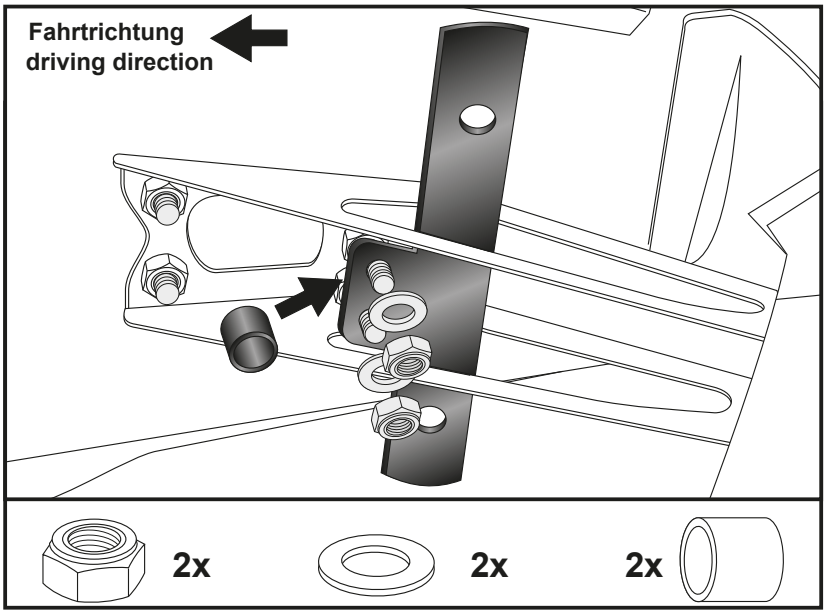

HONDA CB 500 F (2019-2023)
Artikel Nr.: / Item-no.:

630 9515 00 05

HONDA CB 500 Hornet/E-Clutch (2024-)
Artikel Nr.: / Item-no.:

630 9545 00 05 anthrazit/anthracite

HONDA CBR 500 R (2019-2023)
Artikel Nr.: / Item-no.:

630 9517 00 05 anthrazit/anthracite

HONDA CBR 500 R/E-Clutch (2024-)
Artikel Nr.: / Item-no.:

630 9559 00 05 anthrazit/anthracite

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

3

Montage Halter hinten:

VORNE ①

Die Montage erfolgt an den bereits montierten vorderen Schrauben mit den U- Scheiben Ø6,4x3mm sowie den selbstsichernden Muttern M6.

HINTEN ②

An der Halteplatte von unten mit den Zylinderschrauben M8x30, den U-Scheiben Ø8,4 sowie den selbstsichernden Muttern M8 verschrauben.


Fastening of the rear holder:


FRONT ①

At the already mounted front allen screws together. To secure, use washers ø6,4x3mm with self lock nuts M6.

REAR ②

At the holding plate. Use allen screws M8x30, washers Ø8,4 and self lock nuts M8.

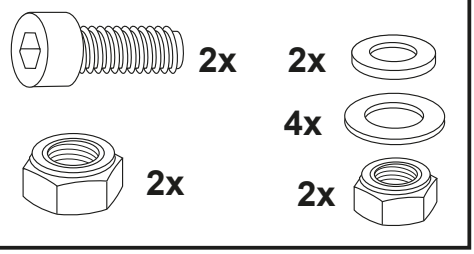

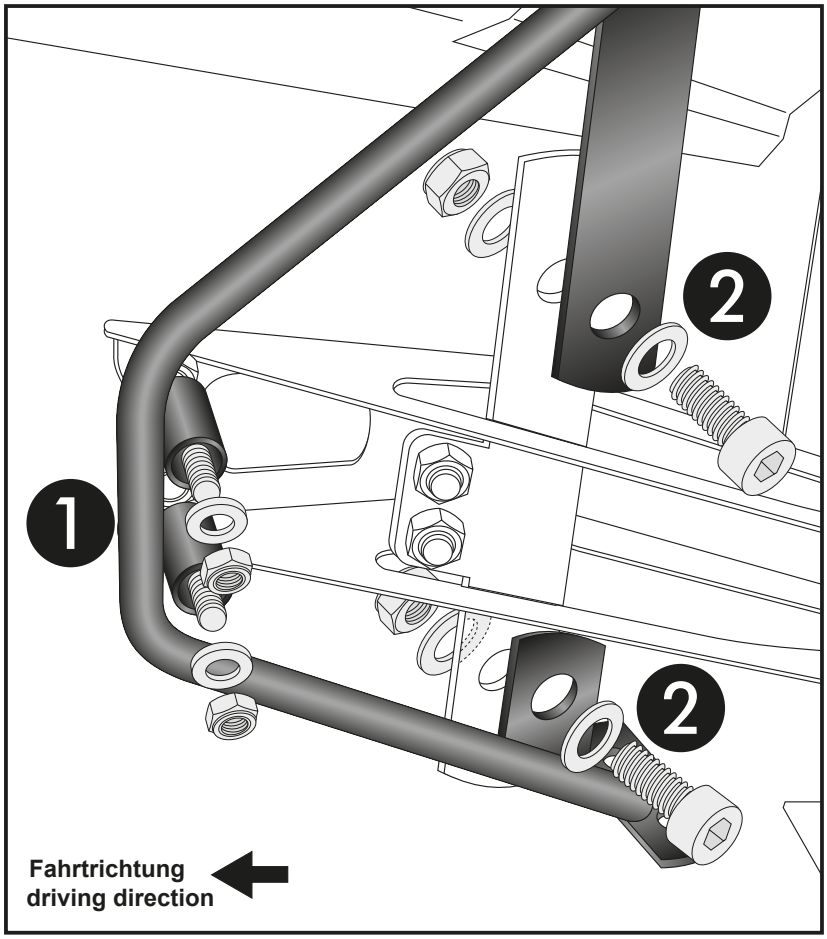

4

Montage C-Bow Halter vorne links/rechts:


Die Originalschrauben der Sozius-fußrastenhalterung entfernen, diese entfallen. Die Halter zwischen Fußraste und Rahmen mit den Zylinderschrauben M8x40 und U-Scheiben ø8,4 verschrauben. Zwischen Halter und Rahmen die Aludistanz Ø25xØ9x5mm fügen.


Die Distanzen entfallen bei gemeinsamer Montage mit Minirack oder Alu/Easyrack.

Fastening of the front adapters left+right:

Dismantle the original screws of the footrest holders. Screws are obsolete. The frontadapters will be fixed between frame and footrest holder. Use allen screws M8x40 with washers ø8,4. Add alu spacer Ø25xØ9x5mm between frame and adapter.

Spacers are obsolete when mounting together with a Minirack or Alu/Easyrack.

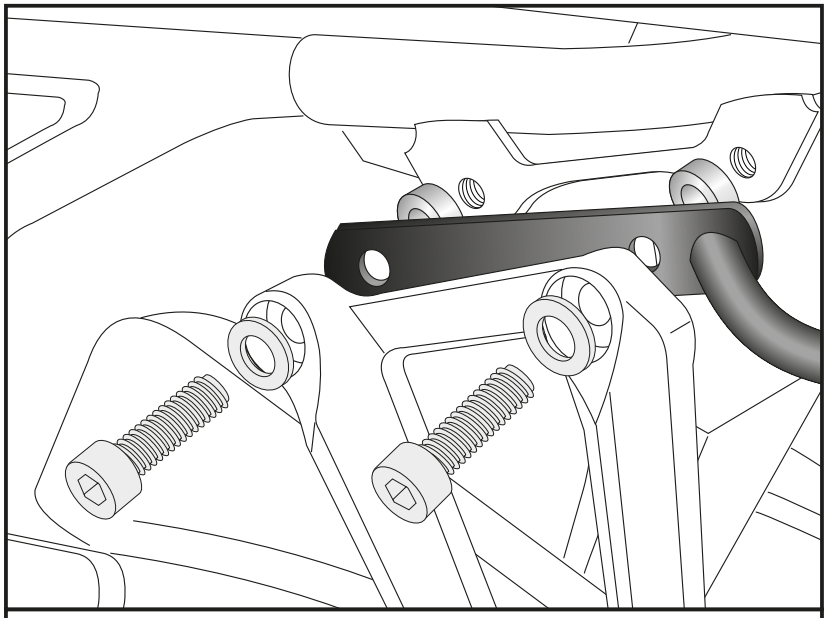



HONDA CB 500 F (2019-2023)
Artikel Nr.: / Item-no.:

630 9515 00 05

HONDA CB 500 Hornet/E-Clutch (2024-)
Artikel Nr.: / Item-no.:

630 9545 00 05 anthrazit/anthracite

HONDA CBR 500 R (2019-2023)
Artikel Nr.: / Item-no.:

630 9517 00 05 anthrazit/anthracite

HONDA CBR 500 R/E-Clutch (2024-)
Artikel Nr.: / Item-no.:

630 9559 00 05 anthrazit/anthracite


(DE) MONTAGEANLEITUNG
(GB) MOUNTING INSTRUCTIONS

5

Montage der C-Bow links + rechts:
An den Adaptern. Dazu die Sechs-kantschrauben M6x16 und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

Fastening of the C-Bow:
at the adapters with hexagon bolts M6 x 16 and washers ø6,4.



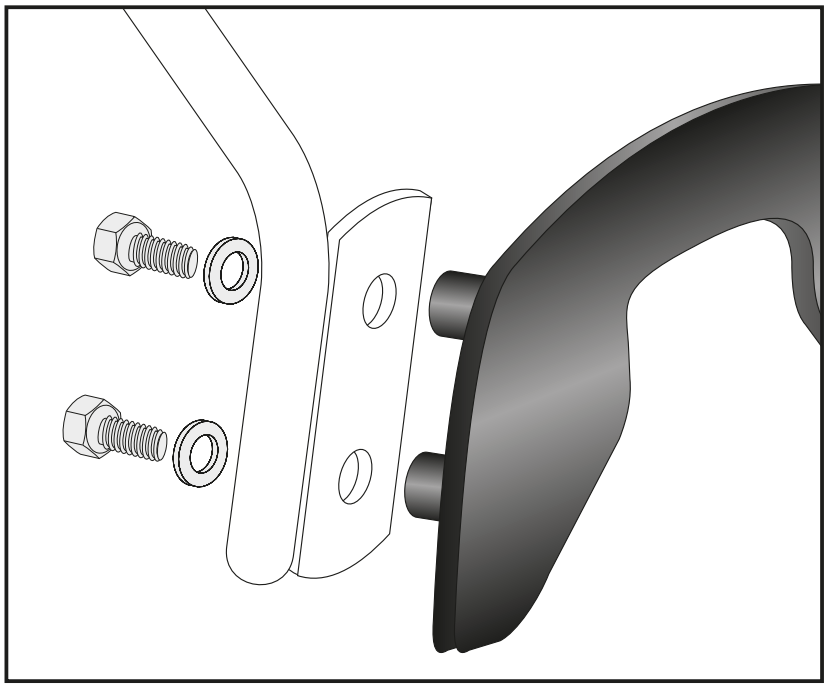

(DE) ACHTUNG
(GB) CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismanteled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör und Artikelnummern auf unserer Homepage.
More accessories and item numbers: see our homepage.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de