

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

HONDA CB 500 F
(2016-2018)

Artikel Nr.: / Item-no.:

630996 00 05

HONDA CBR 500 R
(2016-2018)

Artikel Nr.: / Item-no.:

630995 00 05

anthrazit/anthracite



Kombinierbar mit:
Combinable with:
Smartrack
Alurack
Easyrack



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen Sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

220416/010716/051218/130320/040325

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

HONDA CB 500 F
(2016-2018)

Artikel Nr.: / Item-no.:

630996 00 05

HONDA CBR 500 R
(2016-2018)






Artikel Nr.: / Item-no.:

630995 00 05






anthrazit/anthracite



DE INHALT
GB CONTENTS

2x	700007063	C-Bow schwarz - C-Bow black			
1x	700009267	Halter vorne links - adapter front left			
1x	700009268	Halter vorne rechts - adapter front right			
1x	700009269	Halter hinten - rear holder			
1x	700009270	Halteplatte - holding plate			
1	700014312	Schraubensatz/Screw kit:			
	4x	Linsenkopfschraube M6x50 durchgehendes Gewinde filister head screw M6x50 full thread		4x	Karosseriescheibe Ø6,4xØ18 body washer Ø6,4xØ18
				10x	U-Scheibe ø6,4 washer ø6,4
	4x	Zylinderschraube M8x40 allen screw M8x40		2x	U-Scheibe ø6,4x3mm washer ø6,4x3mm
	2x	Zylinderschraube M8x30 allen screw M8x30		8x	U-Scheibe ø8,4 washer ø8,4
	8x	Sechskantschraube M6x16 hexagon bolt M6x16		4x	Selbstsichernde Mutter M6 self lock nut M6
	4x	Aludistanz Ø25xØ9x5mm alu spacer Ø25xØ9x5mm		2x	Selbstsichernde Mutter M8 self lock nut M8
	2x	Stahldistanz Ø18xØ14x22mm schwarz steel spacer Ø18xØ14x22mm black			

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

	Innensechskantschlüssel Allen key 4/5/6/8		Ratsche Ratchet		Verlängerung Extension
	Gabel-Ringschlüssel Wrench 10+13		Kreuzschlitznuss Phillips nut		Nuss/nut 10

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

HONDA CB 500 F
(2016-2018)

HONDA CBR 500 R
(2016-2018)

Artikel Nr.: / Item-no.:

630996 00 05

Artikel Nr.: / Item-no.:

630995 00 05

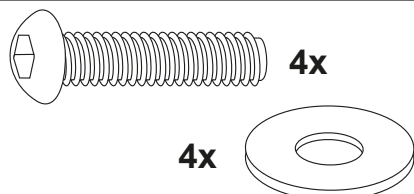
anthrazit/anthracite




DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Soziussitz entfernen und die vier Originalschrauben entfernen, diese entfallen. Kennzeichenhalterung absenken. Die beiden Schrauben der unteren, inneren Kunststoffabdeckung entfernen und das obere Stück abtrennen, dieses entfällt. Abdeckung wieder festschrauben. Mit den vier Linsenkopfschrauben M6x50 und Karoseriescheiben Ø6,4xØ18 von oben den Kennzeichenhalter wieder befestigen. Die hinteren Schrauben noch nicht ganz eindrehen!

Dismantle pillion seat and the four original screws - screws are obsolete. Lower the number plate holder. Remove the two screws of the lower plastic cover at the inside and disconnect the upper piece, this is obsolete. Mount the lower cover again. Mount the number plate holder again with the four filister head screws M6x50 with body washers Ø6,4xØ18. Do not fully screw in the rear screws yet.



1

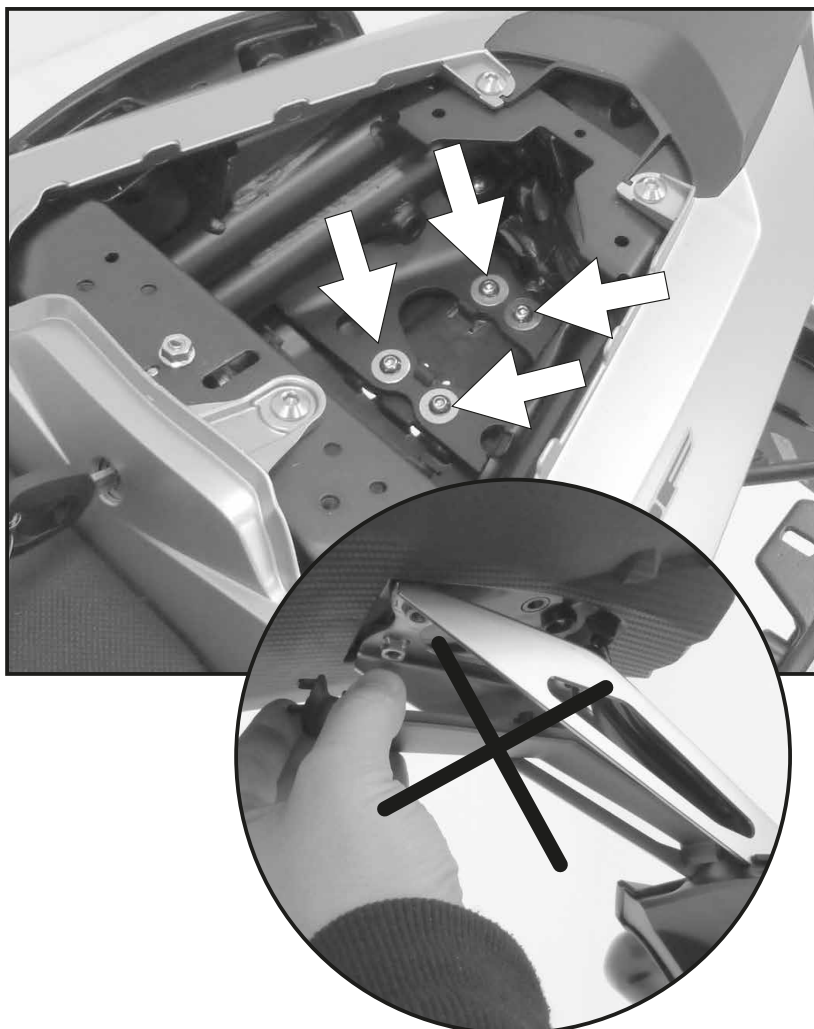

Montage Halteplatte hinten:

Die Montage erfolgt an den bereits montierten hinteren Schrauben mit den U-Scheiben Ø6,4 sowie den selbstsichernden Muttern M6. Zwischen Halteplatte und Kennzeichenhalterung die Stahldistanzen Ø18xØ14x22mm fügen.

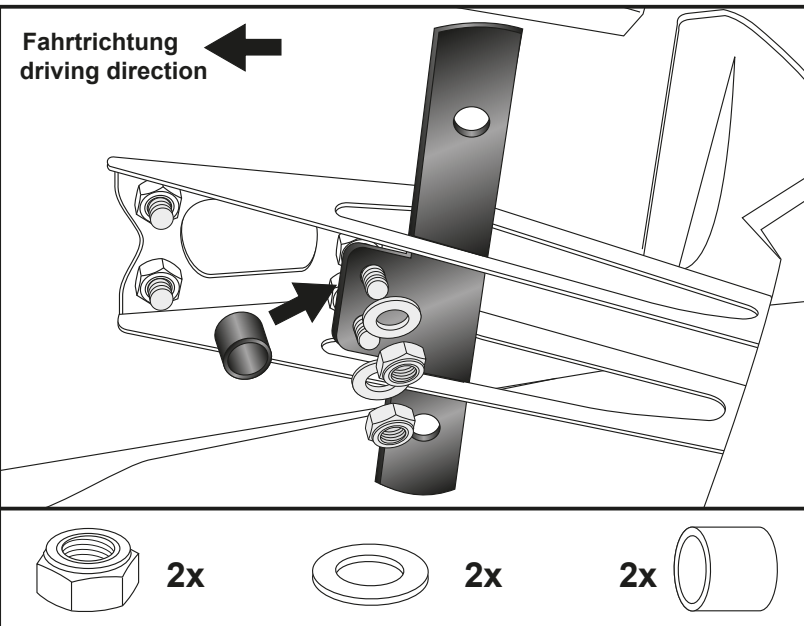
Fastening of the holding plate rear:

At the already mounted rear allen screws. To secure, use washers Ø6,4 with self lock nuts M6.

Add steel spacer Ø18xØ14x22mm between holding plate and number plate holder.

2

Fahrtrichtung ←
driving direction



C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

HONDA CB 500 F
(2016-2018)

HONDA CBR 500 R
(2016-2018)

Artikel Nr.: / Item-no.:

630996 00 05

Artikel Nr.: / Item-no.:

630995 00 05

anthrazit/anthracite



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage Halter hinten:

VORNE ①

Die Montage erfolgt an den bereits montierten vorderen Schrauben mit den U- Scheiben Ø6,4x3mm sowie den selbstsichernden Muttern M6.

HINTEN ②

An der Halteplatte von unten mit den Zylinderschrauben M8x30, den U- Scheiben Ø8,4 sowie den selbstsichernden Muttern M8 verschrauben.

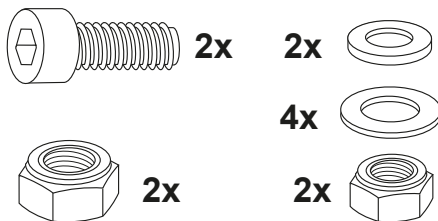
Fastening of the rear holder:

FRONT ①


At the already mounted front allen screws together. To secure, use washers ø6,4x3mm with self lock nuts M6.

REAR ②

At the holding plate. Use allen screws M8x30, washers Ø8,4 and self lock nuts M8.



3

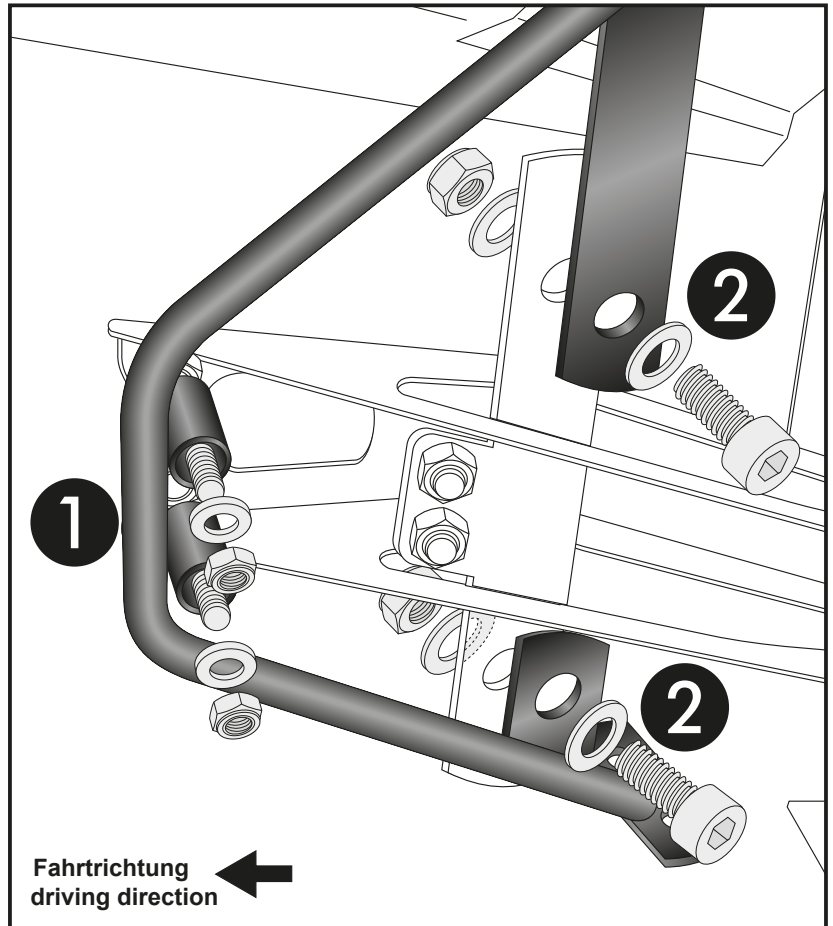

Montage C-Bow Halter vorne links/rechts:

Die Originalschrauben der Soziusfußrastenhalterung entfernen, diese entfallen. Die Halter zwischen Fußraste und Rahmen mit den Zylinderschrauben M8x40 und U-Scheiben ø8,4 verschrauben. Zwischen Halter und Rahmen die Aludistanz Ø25xØ9x5mm fügen.

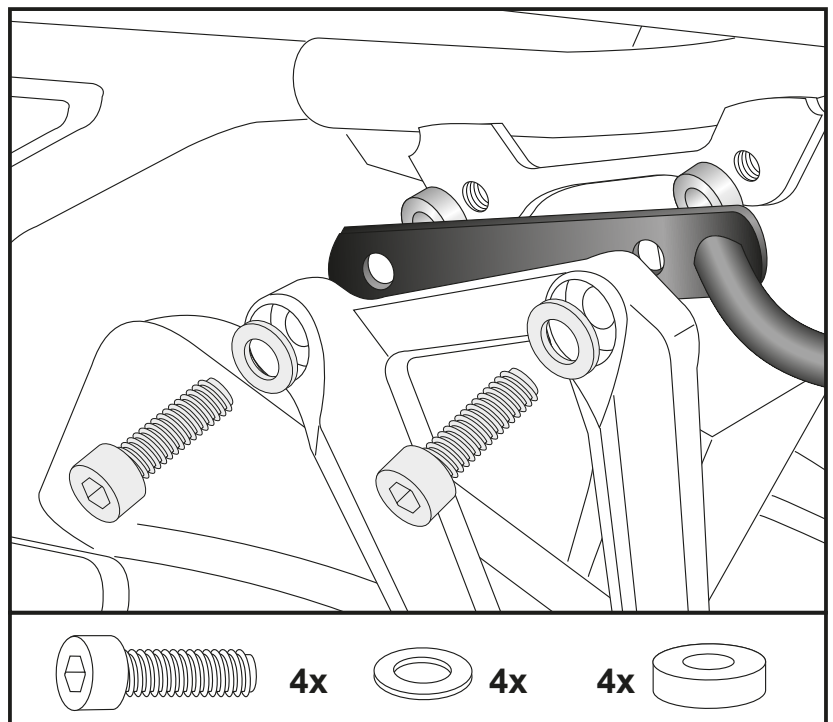
Die Distanzen entfallen bei gemeinsamer Montage mit Minirack oder Alu/Easyrack.

Fastening of the front adapters left+right:

Dismantle the original screws of the footrest holders. Screws are obsolete. The frontadapters will be fixed between frame and footrest holder. Use allen screws M8x40 with washers ø8,4. Add alu spacer Ø25xØ9x5mm between frame and adapter.

Spacers are obsolete when mounting together with a Minirack or Alu/Easyrack.

4



C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

HONDA CB 500 F
(2016-2018)

Artikel Nr.: / Item-no.:

630996 00 05

HONDA CBR 500 R
(2016-2018)

Artikel Nr.: / Item-no.:

630995 00 05

anthrazit/anthacite




DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der C-Bow links + rechts:

An den Adaptern. Dazu die Sechskantschrauben M6x16 und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

Fastening of the C-Bow:

at the adapters with hexagon bolts M6 x 16 and washers ø6,4.




8x

8x



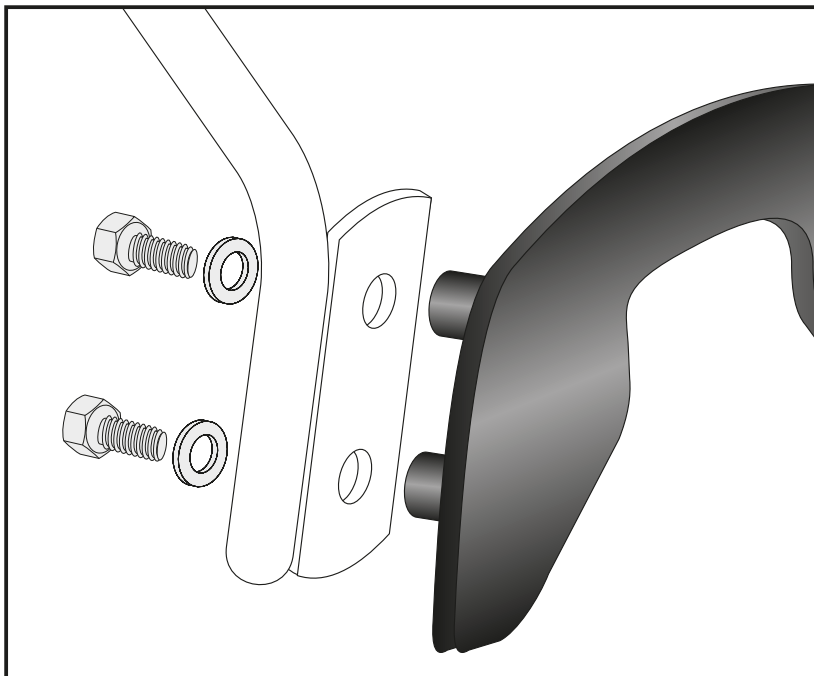5



DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör und Artikelnummern auf unsere Homepage.
More accessories and item numbers: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de