

Kofferträger

KAWASAKI ER-6n
(2009-)


Artikel-Nr.:
6502507 00 01 schwarz



Montage


Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung	Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700007019	Kofferträger links	4		Aludistanzen $\varnothing 20 \times \varnothing 9 \times 18$
1	700007020	Kofferträger rechts	12		U-Scheiben $\varnothing 6,4$
1	700007021	Adapterbügel	8		U-Scheiben $\varnothing 8,4$
1	700007022	Adapterlasche oben links (Haltebügel)	2		Karoseriescheiben $\varnothing 30 \times \varnothing 10,5 \times 2,5$ mm
1	700007023	Adapterlasche oben rechts (Haltebügel)	8		selbstsichernden Mutter M6
1	700007026	Adapterlasche unten links (Fußraste)	2		Tensilockmuttern M8
1	700007027	Adapterlasche unten rechts (Fußraste)	6		Lock-it Schrauben
1	700007025	Querstrebe	6		Sicherungen für Lock-it Schrauben
1	700007024	Blinkerhalter	4		Blinkerverlängerung 15 cm mit Stecker
1	700011344	Schraubensatz:	4		Rundsteckhülsen 0,5-1,0 qmm
2		Zylinderschrauben M6x50	4		Rundsteckzunge 0,5-1,0 qmm
4		Linsenkopfschrauben M8x80	2		Plastikbinder klein
2		Linsenkopfschrauben M8x20			
2		Linsenkopfschrauben M6x50			
8		Zylinderschrauben M6x16			

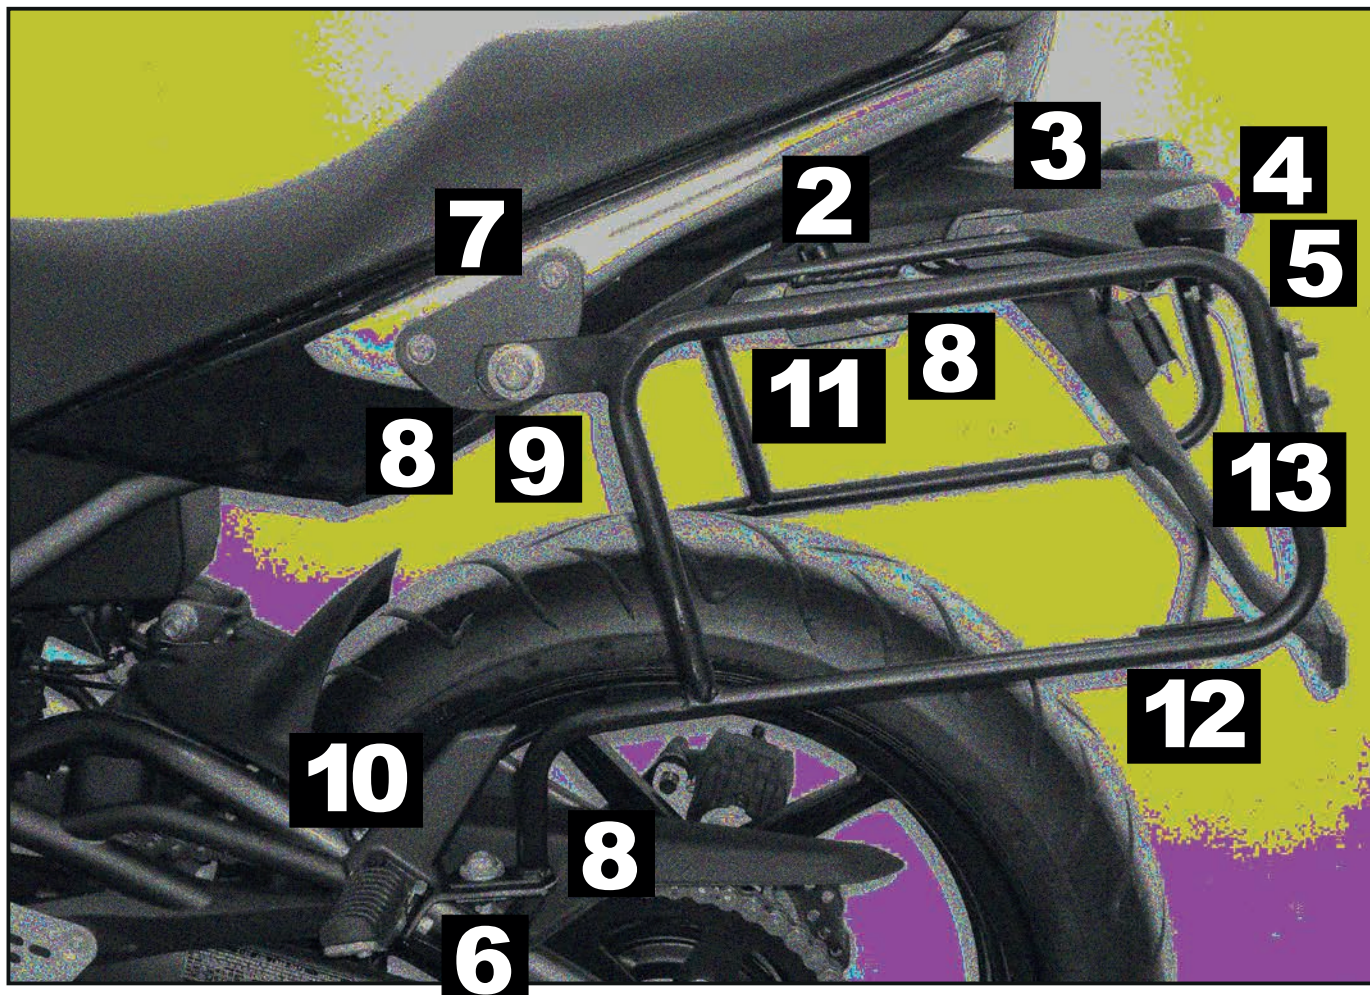



Montage

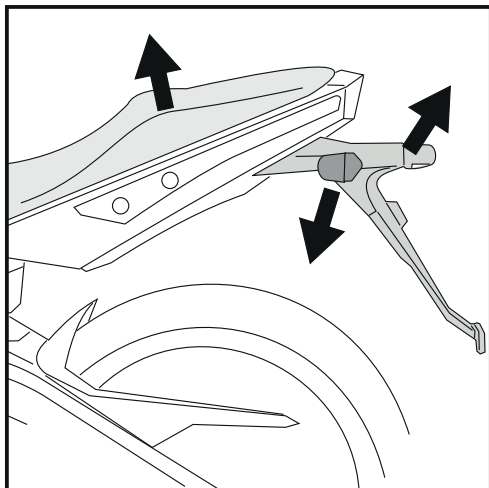


1

Vorbereitung:

Sitzbank abnehmen, Seitenverkleidung rechts lösen und Blinkerkabel trennen. Nummerschildhalter komplett mit Blinker demontieren. Die Blinker vom Nummerschildhalter abbauen.

Tipp:

Schrauben sie alle Teile an und lassen sie die zugänglichen Schrauben etwas locker. Nachdem alles montiert ist, werden alle Schrauben auf das entsprechende Anzugsmoment angezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Damit ist eine lange Lebensdauer sichergestellt !

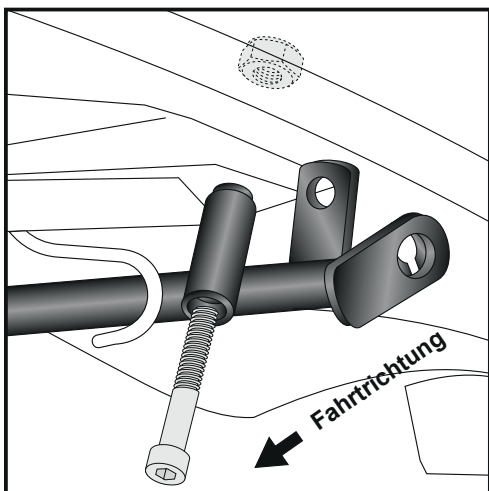


2

Befestigung des Adapterbügels:

er wird unter dem Kotflügel montiert und zusammen mit der vorderen Kotflügel-/Nummerschildhalterverschraubung mit Zylinderschrauben M6 x 50 verschraubt.

Auf das überstehende Gewinde die selbstsichernde Mutter M6 montieren.


Den Bügel so montieren das die seitlichen Befestigungslaschen nach hinten zeigen.



2x



2x

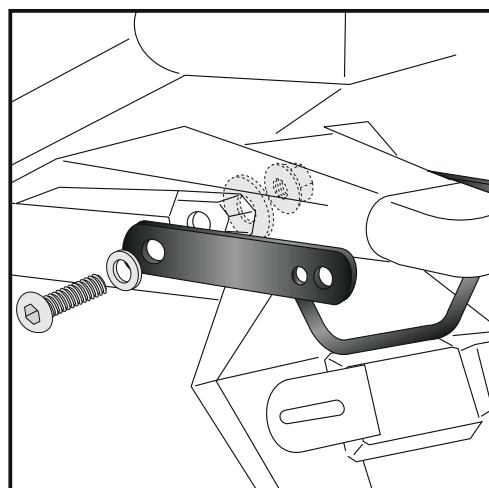


3



Blinkerhaltebügel links und rechts montieren:

Der Blinkerhalter wird seitlich an den Original-Befestigungspunkten mit den Linsenkopfschrauben M8x20 sowie U-Scheiben ø8,4 befestigt.

Von innen die Karosseriescheibe ø30xø10,5x2,5 mm unterlegen und mit der Tensilockmutter M8 verschrauben.




je 2x







Montage

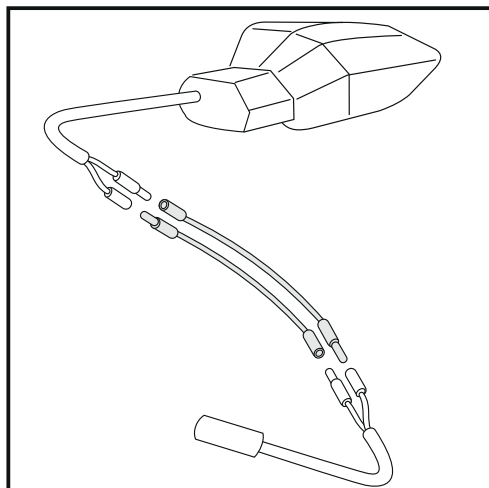

4

Verlängerung der Blinkerkabel:

Blinkerkabel trennen. Kabelenden abisolieren und die Rundsteckhülsen/Rundsteckungen montieren.
Blinkerverlängerung zwischen die Originalkabelenden einfügen.

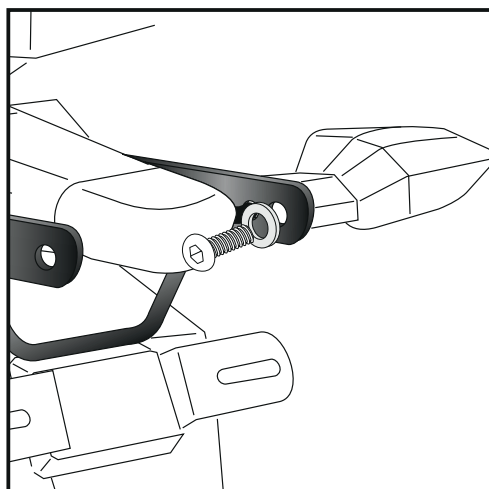


5

Befestigung der Blinker:

am zuvor montierten Blinkerhalter.

Den Fuß der Blinker demontieren. Den Blinker mit der Original-Schraube sowie der U-Scheibe $\varnothing 6,4$ am Halter verschrauben.

Blinkerkabel wie Original verlegen und mit den Verlängerungskabeln anschließen. Seitenverkleidung befestigen.

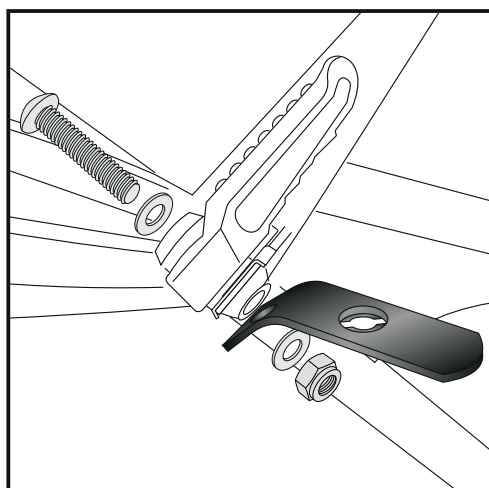

6

Befestigung der Adapterlaschen links/rechts am Soziesfußraster:

Den Bolzen des Fußrasters durch die Linsenkopfschraube M6x50 ersetzen.

Den Adapter an dem überstehenden Gewinde mit der selbstsichernden Mutter M6 sowie U-Scheibe $\varnothing 6,4$ verschrauben. Den Adapter noch nicht ganz festziehen. Auf links und rechts achten.

ACHTUNG: Fussraste nicht aus der Halterung entfernen!




Kofferträger

KAWASAKI ER-6n
(2009-)

Artikel-Nr.:
6502507 00 01 schwarz




Montage

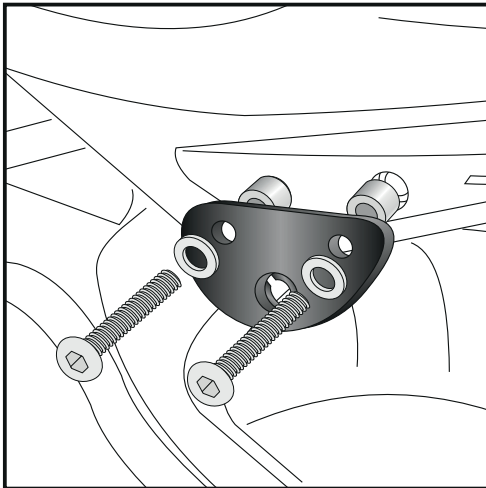




7

Befestigung der Adapterlasche oben links und rechts:

Dieser wird ausen über den Haltegriffen mit den Linsenkopfschrauben M8x80 sowie mit der U-Scheibe $\varnothing 8,4$ montiert. Zwischen Adapter und Haltegriff die Aludistanzen $\varnothing 20 \times \varnothing 9 \times 18$ fügen. Den Adapter noch nicht ganz festziehen. Auf links und rechts achten.




je 4x

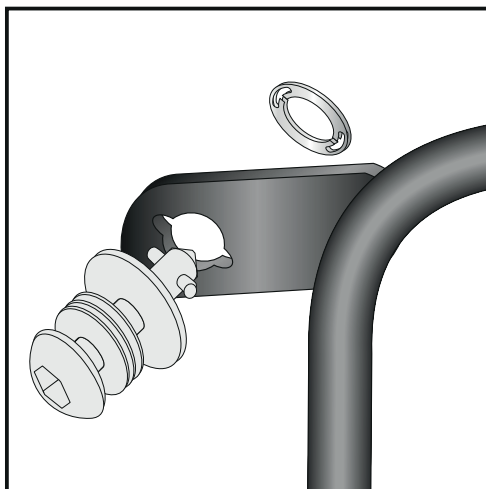



8

Montage der Lock it System-Schrauben:

An den Kofferträgern links / rechts werden die Lock it System-Schrauben an den Befestigungslaschen mittels der Sicherungsscheibe montiert. Die Scheiben und Lock it System-Schrauben verbleiben bei Demontage an den Befestigungspunkten der Kofferträger.

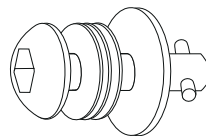

6x

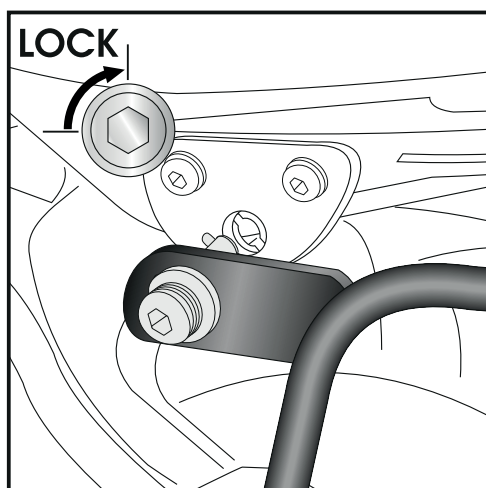

9

Montage der Kofferträger links / rechts:

Die vorbereiteten Kofferträger werden an den Haltelaschen mittels der Lock it System-Schrauben befestigt.

ACHTUNG:

Lock it System-Schrauben nicht überdrehen!
Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.


Kofferträger

KAWASAKI ER-6n
(2009-)

Artikel-Nr.:
6502507 00 01 schwarz



Montage

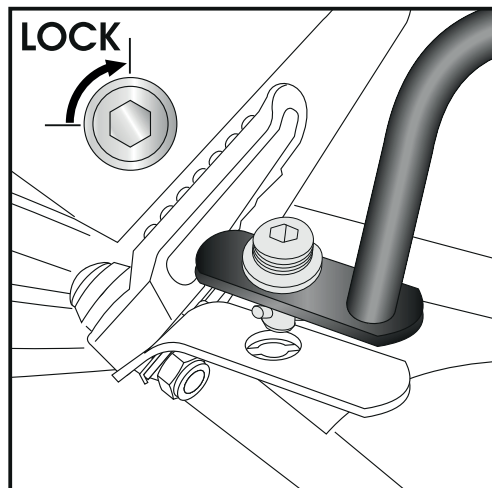

10


Montage der Kofferträger links / rechts:

Die vorbereiteten Kofferträger werden an den Haltelaschen mittels der Lock it System-Schrauben befestigt.

ACHTUNG:

Lock it System-Schrauben nicht überdrehen!

Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.

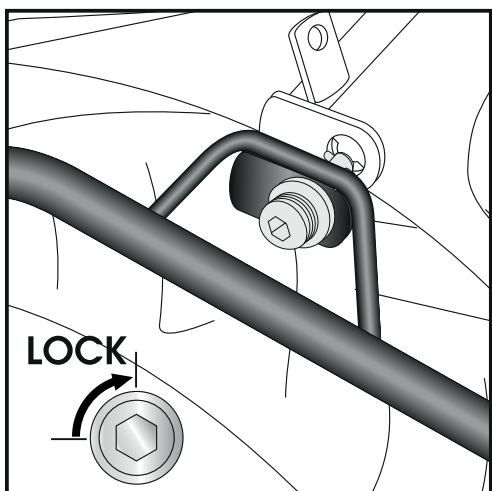

11


Montage der Kofferträger links / rechts:

Die vorbereiteten Kofferträger werden an den Haltelaschen mittels der Lock it System-Schrauben befestigt.

ACHTUNG:

Lock it System-Schrauben nicht überdrehen!


Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.

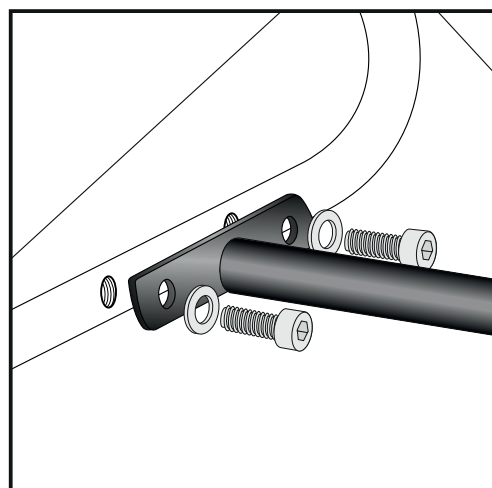

12

Befestigung der Querstrebe:

Diese wird links und rechts an den Gewinden des Kofferträgers mit den Zylinderschrauben M6x16 sowie U-Scheiben $\varnothing 6,4$ verschraubt.



4x



4x


Kofferträger

KAWASAKI ER-6n
(2009-)

Artikel-Nr.:
6502507 00 01 schwarz



Montage

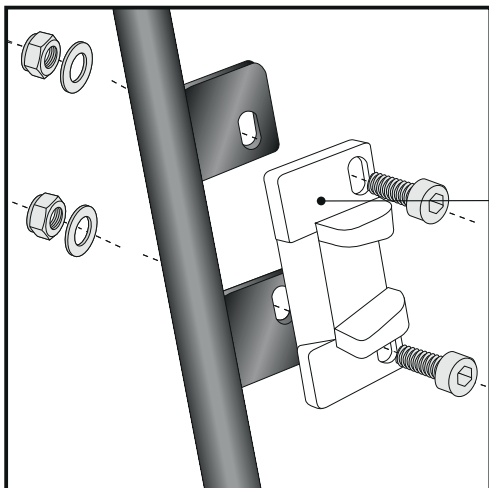


13 Hinweise zur Koffermontage


Montage des Metalladapters zum Einhaken des Kofferhalteschlusses

HINWEIS :
die Metalladapter liegen den Koffern bei, nicht diesem Kofferträgerset.

Die notwendigen Schrauben zur Montage der Metalladapter am Kofferträger sind beigelegt (Inbusschrauben M6 x 16, U-Scheiben ø6,4, selbstsichernde Muttern M6).



je 4x

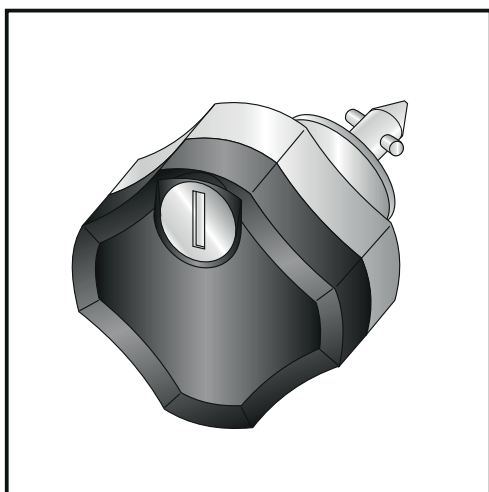

Diebstahlschutz

Die optional unter der Bestell-Nummer: 151050 erhältlichen abschließbaren Lock it System-Schrauben stellen einen wirksamen Diebstahlschutz des Kofferträgers dar. Es wird empfohlen, pro Seite eine normale Lock it System-Schraube durch diese abschließbare Schraube zu ersetzen.

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Als weiteres Zubehör lieferbar: www.hepco-becker.de



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100

Fax: 06331 - 1453 - 120

eMail: vertrieb@hepco-becker.de

www.hepco-becker.de

Side carrier


KAWASAKI ER-6n
(2009-)

Item - No.:
6502507 00 01 black



Assembling instructions

The kit includes the following parts:					
Quant	item no.	description	Quant	item no.	description
1	700007019	carrier left	4		spacer $\varnothing 20 \times \varnothing 9 \times 18$
1	700007020	carrier right	12		washer $\varnothing 6,4$
1	700007021	adapter bow	8		washer $\varnothing 8,4$
1	700007022	mounting adapter left top	2		body washer $\varnothing 30 \times \varnothing 10,5 \times 2,5$ mm
1	700007023	mounting adapter right top	8		self-nock nut M6
1	700007026	mounting adapter left feetrest	2		tensilock nut M8
1	700007027	mounting adapter right feetrest	6		lock it screw
1	700007025	bracing bow	6		lock washer
1	700007024	blinker mounting	4		blinker extension cable 15 cm
1	700011344	screw kit:	4		circular plug-in connectors 0,5-1,0 qmm
2		allen screw M6x50	4		circular plug-in connectors 0,5-1,0qmm
4		filister head screw M8x80	2		cable clip
2		filister head screw M8x20			
2		filister head screw M6x50			
8		allen screw M6x16			

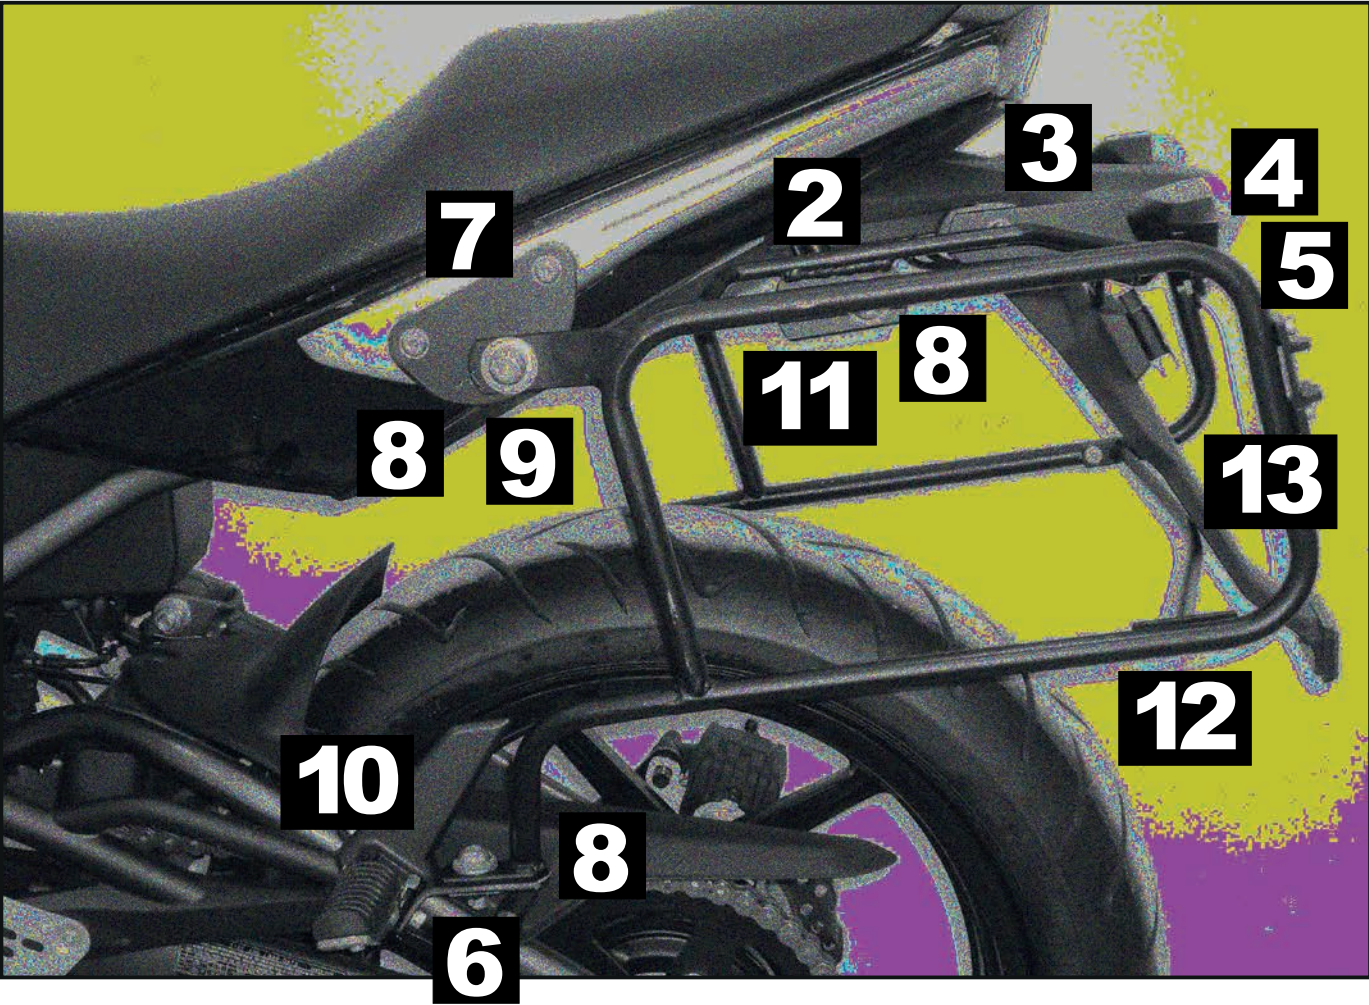


Side carrier

KAWASAKI ER-6n
(2009-)

Item - No.:
6502507 00 01 black



Assembling instructions

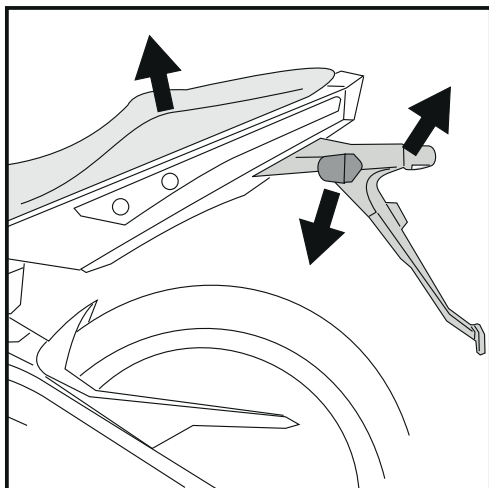


1

Preparing:

Dismantle seat, number plate holder/fender with blinkers.
Dismantle side cover right and disconnect the blinker cable.
Dismantle blinkers from number plate holder/fender.

Tip:


Fit all parts and screw on not too strong.
After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified.
This guarantees, that the kit is mounted without tension.

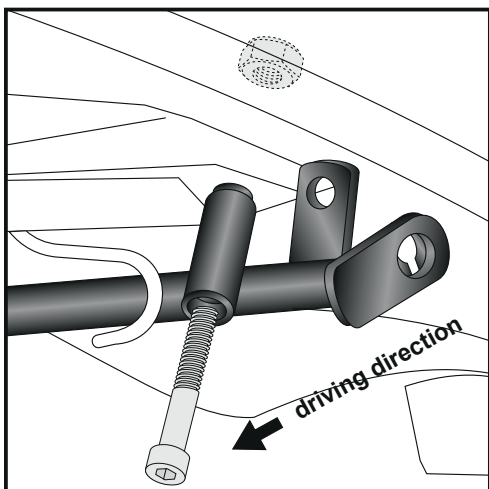

2

Fastening of the adapter bow:


under the fender together with the number plate holder/fender.
Use allen screw M6 x 50, self-lock nut M6.



2x




2x

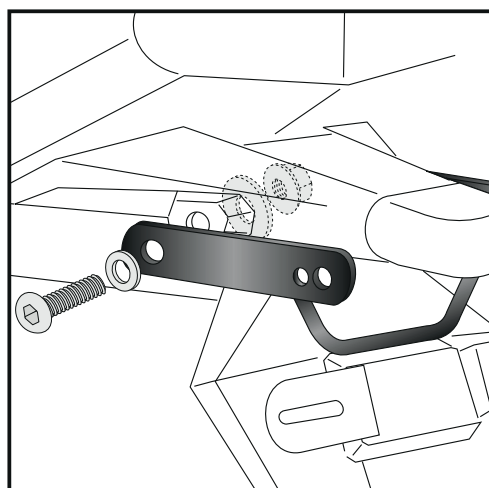


3

Fastening of the blinker adapter left and right:

at the original blinker fixing points with filister head screw M8x20 and washer ø8,4.
Inside fender use body washer ø30xø10,5x2,5 mm and tensilock nut M8.



je 2x




Side carrier

KAWASAKI ER-6n
(2009-)

Item - No.:
6502507 00 01 black





Assembling instructions

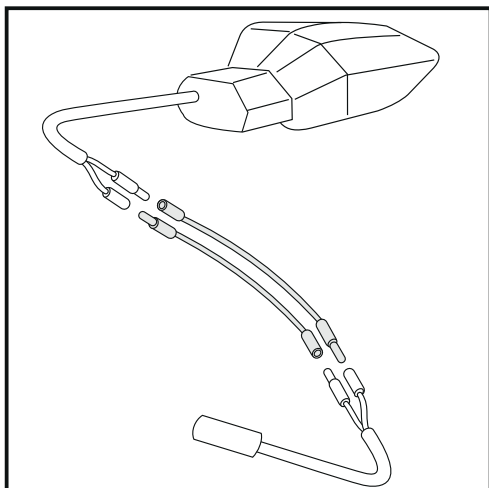

4

Extension of the blinker cable:

The original blinker cables are too short, use the extension cables in this kit. Cut the original cable and remove insulation at the end. Mount the circular plug-in connectors to the cables and connect the extension cables.

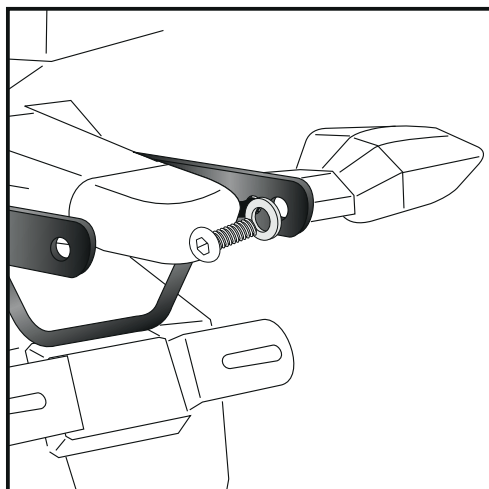


5

Fastening of the blinkers left + right:

At the blinker mounting with original nut and washers $\varnothing 6,4$. Original blinker feet is obsolete. Connect the blinker cables.

Mount side cover again.

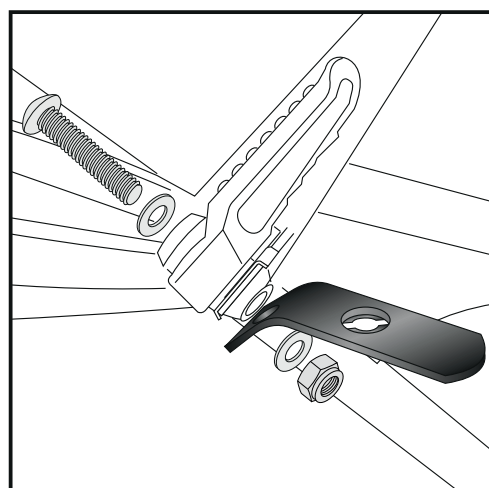

6

Fastening of the mounting adapter left/right at the footrest bracket:

Change bolt of the footrest with filister head screw M6x50. Mount the adapter with self lock nut M6 and washer $\varnothing 6,4$. Notice, that there is a right and a left side adapter.

NOTICE: Do not pull out the footrest from the holder!




Side carrier

KAWASAKI ER-6n
(2009-)

Item - No.:
6502507 00 01 black



Assembling instructions

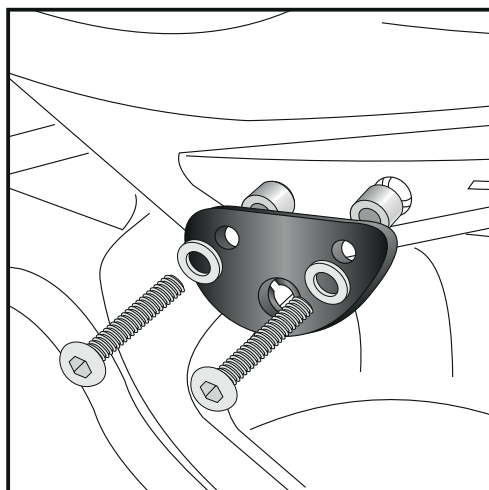


7

Fastening of the mounting adapter left/right top:



Fix the adapters at the handle bars with filister head screw M8x80 and washers $\varnothing 8,4$.

Sandwich alu spacer $\varnothing 20 \times \varnothing 9 \times 18$ mm between adapter and handle bars.

Notice, that there is a right and a left side adapter.



each 4x

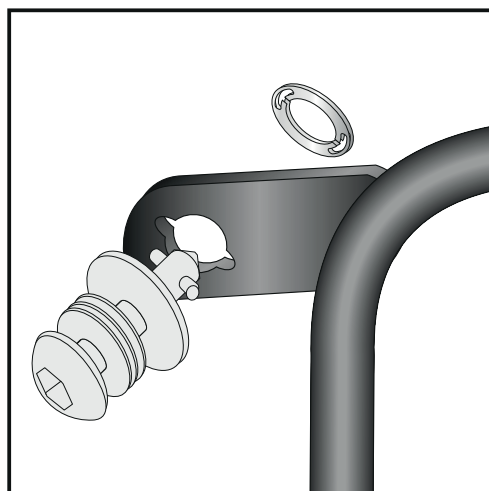


8


Fastening of Lock it screws:

The Lock it screws will be fixed at the carriers left and right with lock washers.

You have to do it only once - the screws and lock washers remain at the carriers.

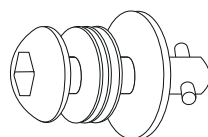

6x

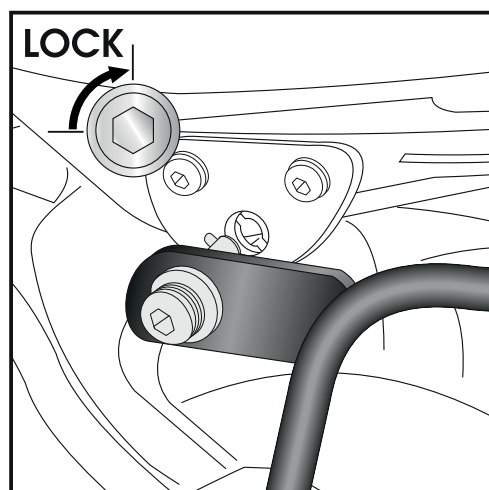

9

Fastening of carrier :

The carriers will now be fixed to the adapter with Lock it -screws

Attention!

Don't overturn the Lock it screw!

Rotate slowly one quarter of a turn until screw engages.


Side carrier

KAWASAKI ER-6n
(2009-)

Item - No.:
6502507 00 01 black



Assembling instructions

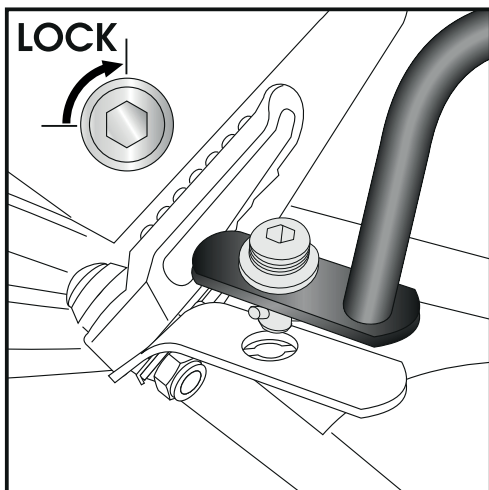

10


Fastening of carrier :

The carriers will now be fixed to the adapter with Lock it -screws

AttentionT!

Don't overturn the Lock it screw!

Rotate slowly one quarter of a turn until screw engages.

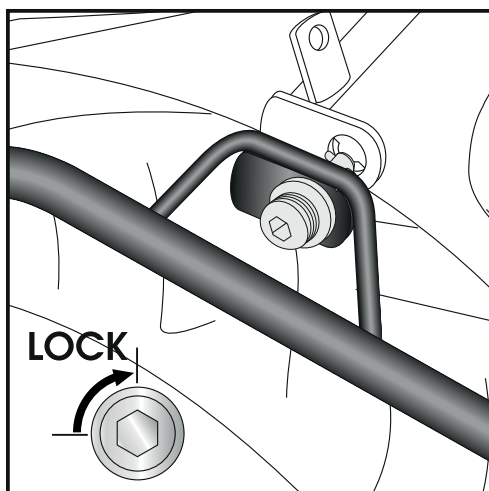

11


Fastening of carrier :

The carriers will now be fixed to the adapter with Lock it -screws

Attention!

Don't overturn the Lock it screw!

Rotate slowly one quarter of a turn until screw engages.

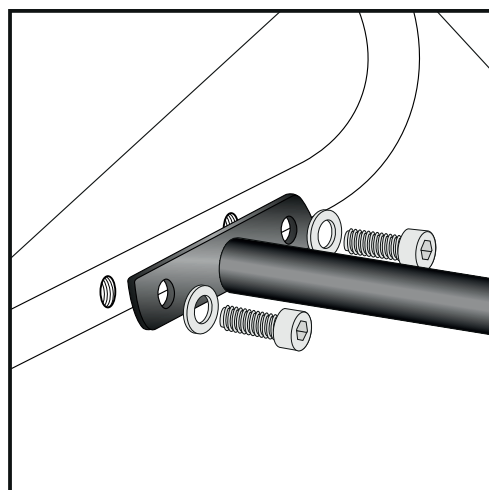


12

Fastening of the bracing bow:

with allen screws M 6 x 16 and washer $\varnothing 6,4$.

Use the threads at the inner side of the side carriers.



4x

4x




Side carrier

KAWASAKI ER-6n
(2009-)

Item - No.:
6502507 00 01 black



Assembling instructions

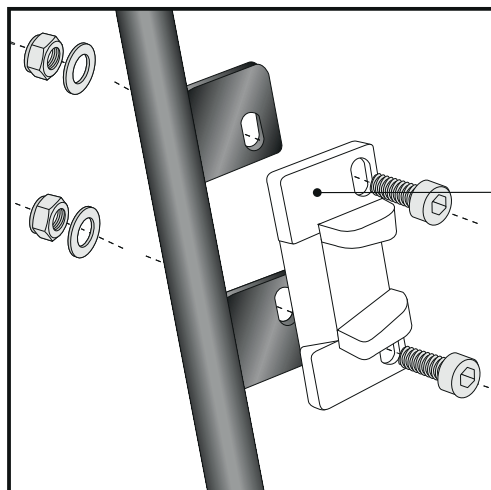


13 Hint: assembling side cases

Fastening of adapter to hook in the fixing lock


Hint :

The adapters are enclosed with the side cases.
They are not included in the side carrier set.

The necessary screws for mounting the metal adapter on the carrier are part of this set.
(Filister headscrew M6 x 16, washer ø6,4 and self lock nut M6).



each 4x

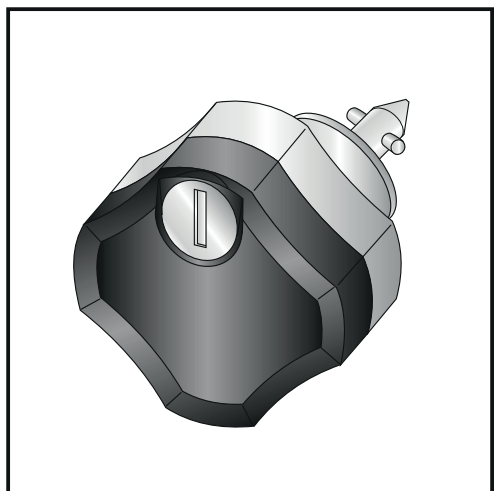

Anti-theft-device

Sold separately - item-no: 151050

It is recommended to use one on each side of the side-carrier,
instead of the ordinary lock-it screw, for theft protection.

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

More accessories: www.hepco-becker.de



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de