

Gepäckbrücke

SUZUKI M 1500
(2009-2010)

Art.-Nr.:
650332 01 02 chrom



Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700007064	Gepäckbrücke
1	700011379	Schraubensatz:
2		Linsenschraube M8 x 90
2		Linsenschraube M8 x 70
4		Alu-Distanzen $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 13$ mm
4		U-Scheiben $\varnothing 8,4$ mm






Montage



Montage der Sissybar rechts und links vorne: **1**

Außen über der seitlichen Chromleiste unter Zwischenfügen einer Aludistanz $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 13$ mm. Zur Befestigung die Linsenschraube M8 x 90 und U-Scheibe $\varnothing 8,4$ verwenden.

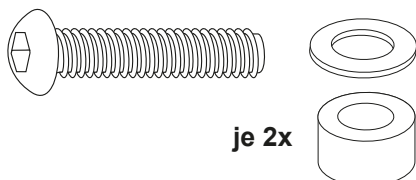

Montage der Sissybar rechts und links hinten: **2**

unter Zwischenfügen einer Aludistanz $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 13$ mm. Zur Befestigung die Linsenschraube M8 x 70 und U-Scheibe $\varnothing 8,4$ verwenden. Von hinten die Originalmutter verwenden.

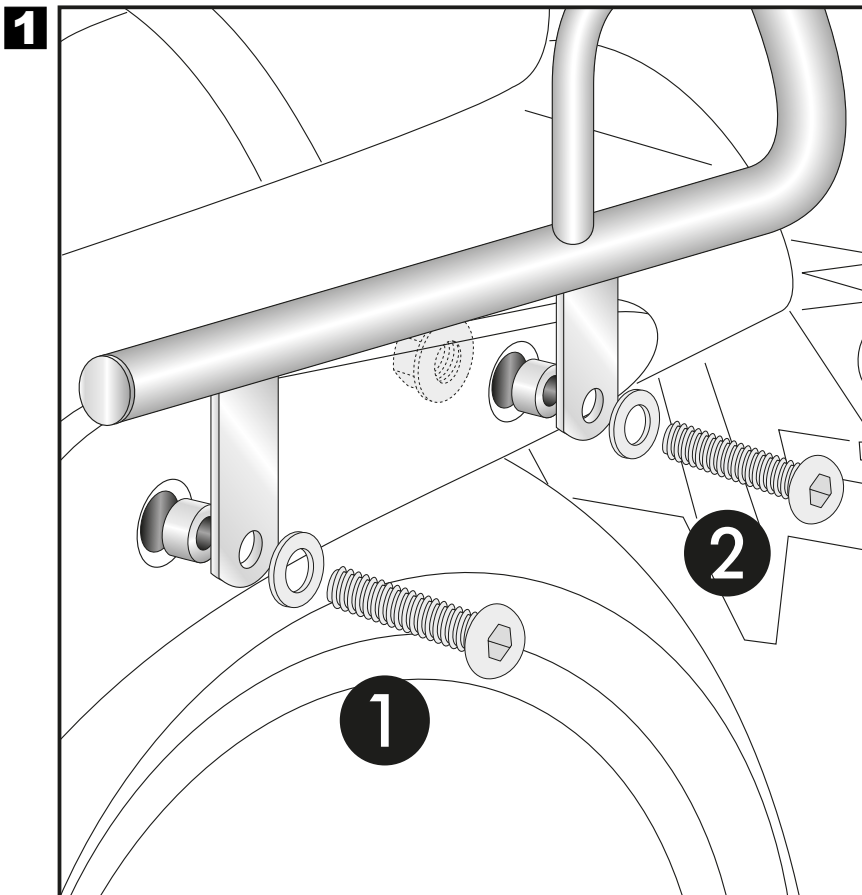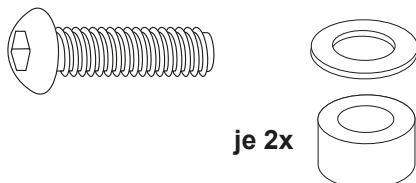

Tip: Chromleisten vor Beginn der Arbeiten mit Klebeband am Kotflügel fixieren - dies erleichtert die Montage. Die Originalschrauben entfallen. Zur leichteren Montage ist ein zweiter Mann hilfreich.

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Weiteres Zubehör: www.hepco-becker.de



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Rear rack

SUZUKI M 1500

(2009-2010)


Item-no.: 650332 01 02 chrome



Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
1	700007064	rear rack
1	700011379	Schraubensatz:
2		Filister head screw M8 x 90
2		Filister head screw M8 x 70
4		spacer $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 13$ mm
4		washer $\varnothing 8,4$ mm

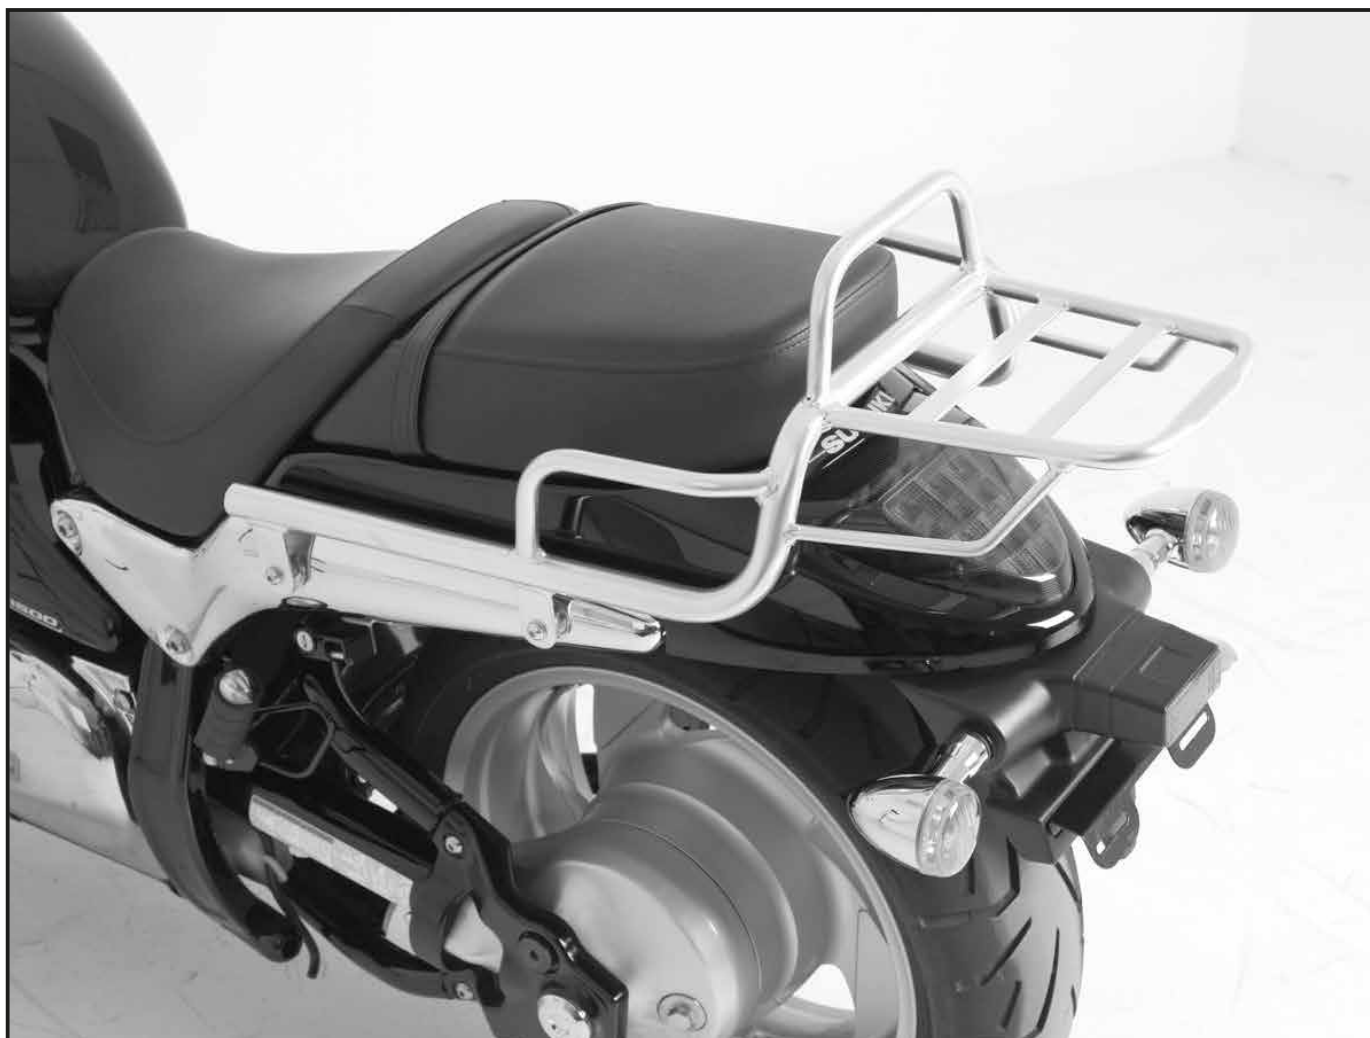

Rear rack

SUZUKI M 1500

(2009-2010)

Item-no.: 650332 01 02 chrome




Fastening of the sissybar left+right:

Front: 1

On the chrome cover. Sandwich spacer
ø18 x ø9 x 13 mm.


Use filister head screw M8 x 90 and
washer ø8,4.

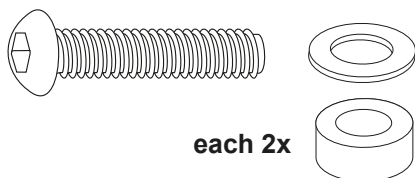


Rear: 2

On the chrome cover. Sandwich spacer
ø18 x ø9 x 13 mm.

Use filister head screw M8 x 70 and
washer ø8,4 and original nut.

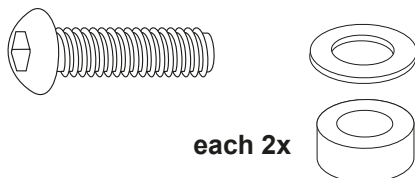

1

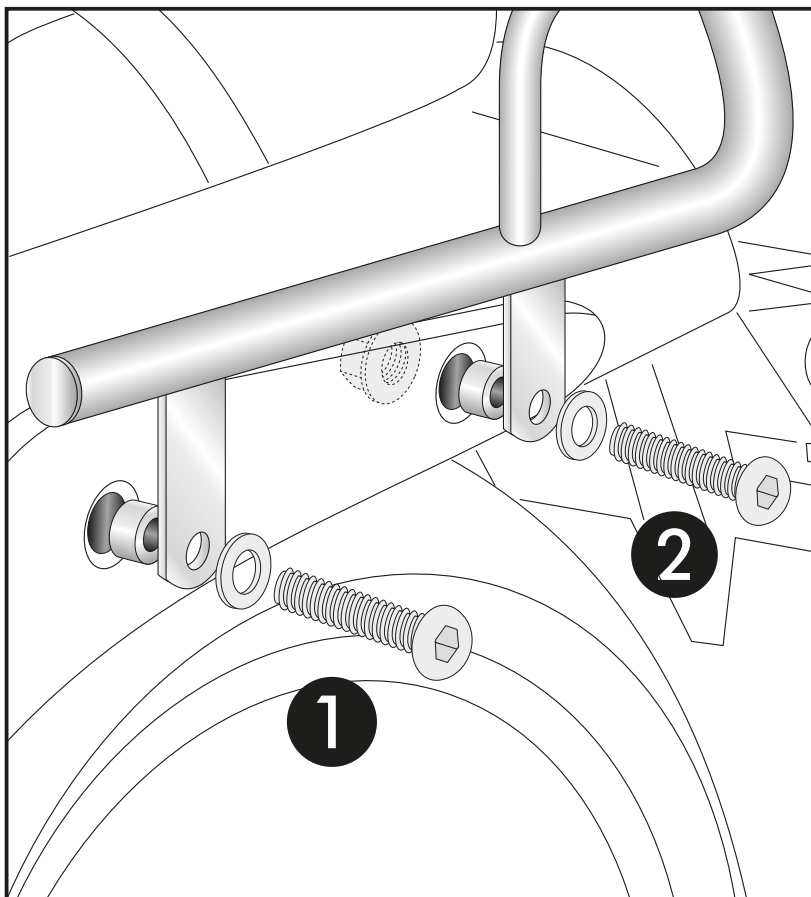

Tip: Before starting, fix the chrome cover to the fender with tape - it makes it easier to assemble the parts.
Original screws are obsolete.

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

More accessories: www.hepco-becker.de



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de