


Kofferträger für SUZUKI M 1800 R Intruder (2006-2012)

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

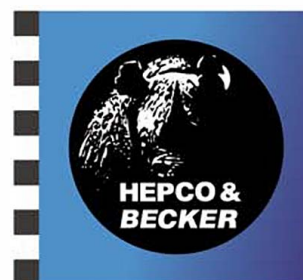

Art.-Nr.:

6503511 00 02 chrom

Der Bausatz umfasst folgende Teile:

Pos	Stück Quant	Bestellnr. item no.	Bezeichnung	description
1	1	700003740	Kofferträger links	side carrier left
2	1	700003739	Kofferträger rechts	side carrier right
3	1	700003741	Versteifungsbügel	bracing bow
	1	700003742	Schraubensatz:	screw kit:
4	2		Linsenkopfschrauben M 8 x 50	fillister headscrew
5	2		Linsenkopfschrauben M 8 x 100	fillister headscrew
6	4		selbstsichernde Muttern M 8	self lock nut
7	4		Aludistanzen 18 x 9 x 15 mm	aluminium spacer
8	2		Linsenkopfschrauben M 8 x 70	fillister headscrew
9	10		U-Scheiben 8,4 mm	washer
10	2		Sechskantmutter M 8	hexagon nut
11	4		Linsenkopfschrauben M 6 x 16	fillister headscrew
12	4		Sechskantschrauben M 6 x 16	hexagon screw
13	8		U-Scheiben 6,4 mm	washer
14	4		selbstsichernde Muttern M 6	self lock nut

Montagehinweise

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Befestigung vorne unten (A)

Die Original - Soziusfußrastenbolzen gegen die Linsenkopfschrauben M 8 x 50 nebst U-Scheiben 8,4 mm austauschen.

Auf das nach unten übersehende Gewinde werden die Sechskantmutter M 8 aufgeschraubt und soweit festgezogen, dass sich die Fußrasten noch klappen lassen.

Auf dem Restgewinde werden die Haltelaschen der Kofferträger mit den U-Scheiben 8,4 mm und selbstsichernder Mutter M 8 verschraubt.

Befestigung oben vorne (B)

An den vorderen Verschraubungen der seitlichen Chromleisten unter Zwischenfügen der Aludistanzen 18 x 9 x 15 mm als Abstandshalter. Die Verschraubung erfolgt mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 100 nebst U-Scheiben 8,4 mm.

Befestigung hinten oben (C)

An den hinteren Verschraubungen der seitlichen Chromleisten unter Zwischenfügen der Aludistanzen 18 x 9 x 15 mm als Abstandshalter. Die Verschraubung erfolgt mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 70 nebst U-Scheiben 8,4 mm und selbstsichernder Mutter M 8.

Befestigung des Versteifungsbügels (D)

Dieser wird unten an der Innenseite der Kofferträger an den vorhandenen Gewindebohrungen M 6 verschraubt. Hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben 6,4 verwenden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie die beigegeführten Serviceinformationen.

Bitte wenden

Hinweise zur Koffermontage

Montage des Metalladapters zum Einhaken des Kofferhalteschlosses

HINWEIS:

Die notwendigen Schrauben zur Montage der Metalladapter am Kofferträger sind beigelegt
(Linsenkopfschrauben M 6 x 16, U-Scheiben 6,4 mm, selbstsichernde Muttern M 6)

