


Kofferträger / Side carrier

SUZUKI GSF 650 Bandit
(2009-)

SUZUKI GSF 650 S ABS Bandit
(2010-)

SUZUKI GSF 1250 ABS Bandit
(2010-)
- schwarze Fußrasten / black footrest bracket

Artikel Nr.: **6503522 00 01** schwarz

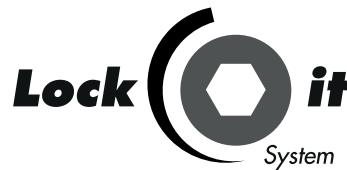

DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

Kofferträger / Side carrier

SUZUKI GSF 650 Bandit
(2009-)

SUZUKI GSF 650 S ABS Bandit
(2010-)

SUZUKI GSF 1250 ABS Bandit
(2010-)
- schwarze Fußrasten / black footrest bracket


Artikel Nr.: **6503522 00 01** schwarz



DE INHALT GB CONTENTS

1	700007077	Kofferträger links	1	700007077	carrier left
1	700007076	Kofferträger rechts	1	700007076	carrier right
1	700007078	Adapterlasche links	1	700007078	mounting adapter left
1	700007079	Adapterlasche rechts	1	700007079	mounting adapter right
2	700003761	Adapterplatte	2	700003761	adapter plate
1	700007080	Adapterbügel hinten	1	700007080	adapter bow
1	700011349	Schraubensatz:	1	700011349	screw kit:
6		Lock it - Systemschraube	6		lock it screw
6		Sicherungsscheibe Lock it	6		lock washer
4		Zylinderschraube M6 x 16	4		allen screw M6 x 16
2		Zylinderschraube M6 x 70	2		allen screw M6 x 70
2		Zylinderschraube M6 x 55	2		allen screw M6 x 55
2		Zylinderschraube M8 x 70	2		allen screw M8 x 70
4		Zylinderschraube M8 x 30	4		allen screw M8 x 30
1		Zylinderschraube M8 x 55	1		allen screw M8 x 55
1		Sechskantmutter M8	1		nut M8
1		Selbstsichernde Mutter M8	1		self lock nut M8
4		Selbstsichernde Mutter M6	4		self lock nut M6
8		U-Scheibe ø8,4	8		washer ø8,4
8		U-Scheibe ø6,4	8		washer ø6,4
1		U-Scheibe ø8,4 x 3 mm	1		washer ø8,4 x 3 mm
4		Karosserie-Scheibe ø8,4 x 23 x 2	4		body washer ø8,4 x 23 x 2
2		Distanz ø18 x 9 x 20	2		spacer ø18 x 9 x 20
2		Distanz ø13 x 7 x 20	2		spacer ø13 x 7 x 20

DE VORBEREITUNG GB PREPARING

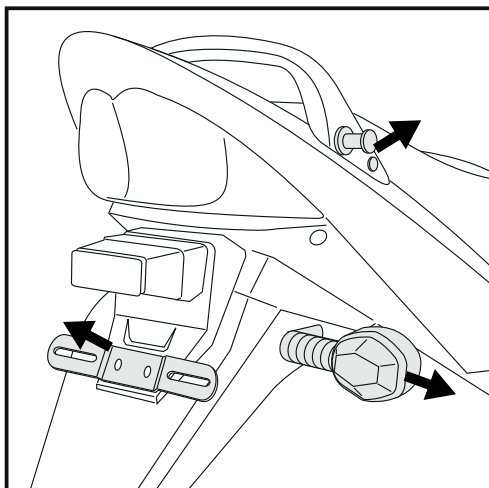

1

Nehmen sie die Sitzbank ab und demontieren sie die hinteren Blinker. Weiterhin muss das Nummerschild inkl. des originalen Nummerschildbügels demontiert werden. Die Originalschrauben am Soziushaltegriff entfallen beidseitig.

- Take off the seat an the rear winker.
- Unmount the number plate and the original number plate holder
- The original handrail screws will be changed

Kofferträger / Side carrier

SUZUKI GSF 650 Bandit
(2009-)


SUZUKI GSF 650 S ABS Bandit
(2010-)

SUZUKI GSF 1250 ABS Bandit
(2010-)
- schwarze Fußrasten / black footrest bracket

Artikel Nr.: **6503522 00 01** schwarz



DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS

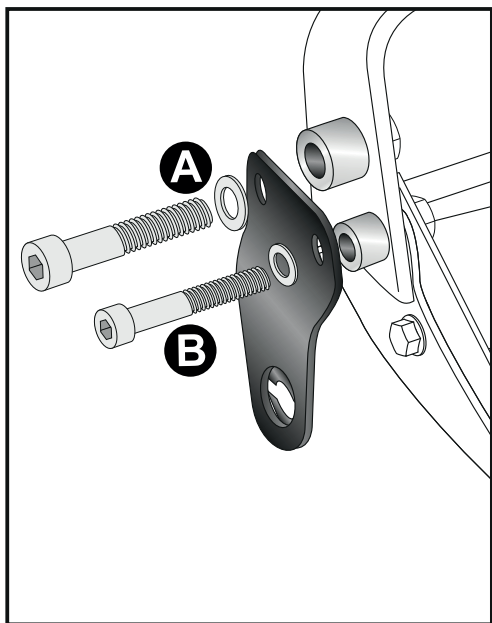



2

Montage der Adapterplatten links und rechts:

Anstelle der Originalschrauben des Soziushaltegriffs werden vorne die Distanzen $\varnothing 13 \times \varnothing 7 \times 20$ und hinten die Distanzen $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 20$ eingeführt. Zusammen mit dem Original Haltegriff und der Adapterplatte wird mittels der Zylinderschraube M8x70 mit U-Scheibe $\varnothing 8,4$ und Zylinderschraube M6x70 und U-Scheibe $\varnothing 6,4$ befestigt.

Fastening of adapter plate left/right :

The adapter plate is fixed together with the handrails.
Back with allen screw M6 x 70 and washer $\varnothing 6,4$.
Add spacer $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 20$
Front with allen screw M8 x 70 and washer $\varnothing 8,4$.
Add spacer $\varnothing 13 \times \varnothing 7 \times 20$

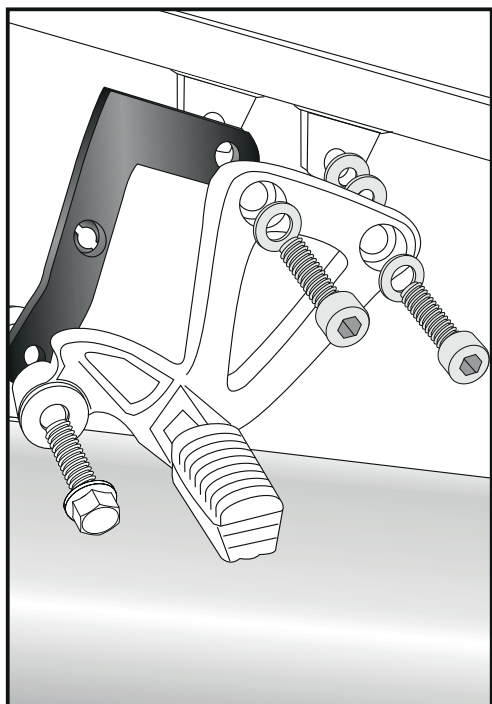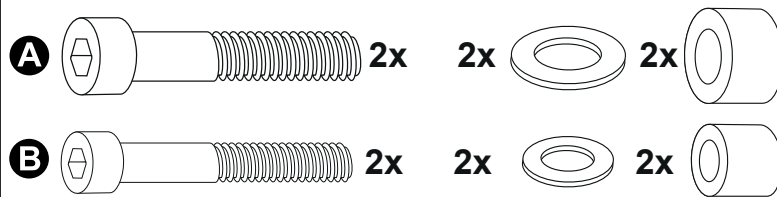

3

Montage der Adapterlasche rechts:

Demontieren sie den kompletten Soziusfußrastenhalter der rechten Fahrzeugseite. Unterlegen sie vorne am Soziusfußrastenhalter zweimal die Karosseriescheibe $\varnothing 8,4 \times 23 \times 2$ und drehen die Zylinderschraube M8 x 30 mit U-Scheibe $\varnothing 8,4$ ein. Anschließend führen sie die Adapterslasche rechts zwischen Rahmen Soziusfußrastenhalter (hintere Befestigungsstelle) ein und befestigen diese mit der Zylinderschraube M8 x 30 mit U-Scheibe $\varnothing 8,4$. Die Lasche wird dann zwischen Auspufftopf und Halter mit der Originalschraube und Mutter montiert

Fastening of mounting adapter right:

Unmount footrest bracket on the right side.
Front: sandwich twice the body washer $\varnothing 8,4 \times 23 \times 2$ and use allen screw M8 x 30 with washers $\varnothing 8,4$.
Back: then sandwich mounting adapter right between frame and footrest bracket. Fix it with allen screw M8 x 30 with washers $\varnothing 8,4$.
At the exhaust pipe use the original - screws.



Kofferträger / Side carrier

SUZUKI GSF 650 Bandit
(2009-)


SUZUKI GSF 650 S ABS Bandit
(2010-)

SUZUKI GSF 1250 ABS Bandit
(2010-)
- schwarze Fußrasten / black footrest bracket

Artikel Nr.: **6503522 00 01** schwarz



DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS

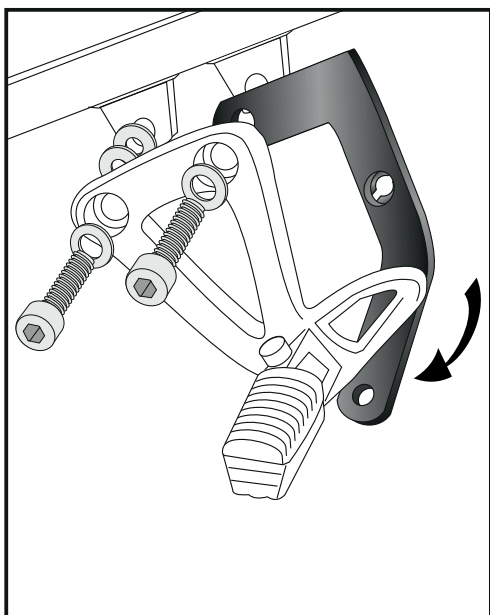

4

Montage der Adapterlasche links:


Demontieren sie den kompletten Soziusfußrastenhalter der linken Fahrzeugseite. Unterlegen sie vorne am Soziusfußrastenhalter zweimal die Karoseriescheibe $\varnothing 8,4 \times 23 \times 2$ und drehen die Zylinderschraube M8 x 30 mit U-Scheibe $\varnothing 8,4$ ein. Zwischen dem hinteren Anschraubpunkt des Soziusfußrastenhalters und dem Rahmen wird die Adapterlasche links eingesteckt und mit der Zylinderschraube M8 x 30 mit U-Scheibe $\varnothing 8,4$ befestigt.

Fastening of mounting adapter left:

Unmount footrest bracket on the left side.

Front: sandwich twice the body washer $\varnothing 8,4 \times 23 \times 2$ and use allen screw M8 x 30 with washers $\varnothing 8,4$.

Back: then sandwich mounting adapter left between frame and footrest bracket. Fix it with allen screw M8 x 30 with washers $\varnothing 8,4$.

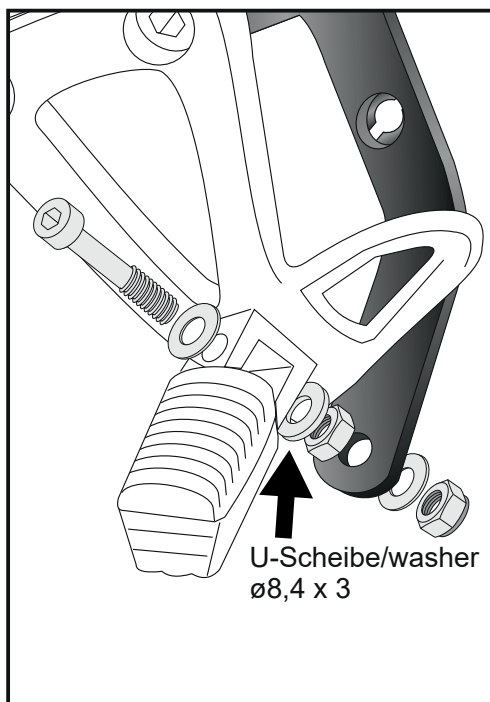

5

Montage der Adapterlasche links:

Anschließend den Fußrastenlagerbolzen demontieren und durch die Zylinderschraube M8 x 55 und U-Scheibe $\varnothing 8,4$ ersetzen. Auf das überstehende Gewinde die dicke U-Scheibe $\varnothing 8,4 \times 3$ und die Mutter M8 montieren.

Achtung:

Die Mutter nur so fest anziehen, dass die Fußraste eine leichtgängige Funktion hat. Unter der Lasche eine weitere U-Scheibe $\varnothing 8,4$ und eine selbstsichernde Mutter M8 montieren.


Fastening of mounting adapter left:

Change the footrest bracket bolt with allen screw M8 x 55 and washer $\varnothing 8,4$. Then fix washer $\varnothing 8,4 \times 3$ and nut M8 on the thread.

Notice:

Slightly tighten the nut, so that the footrest can be moved.

Below the mounting adapter fix another washer $\varnothing 8,4$ with a self-lock nut M8.

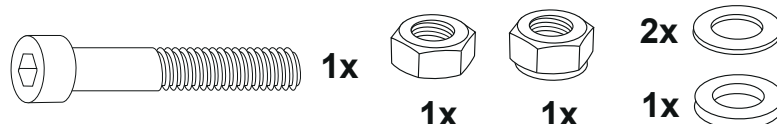

Kofferträger / Side carrier

SUZUKI GSF 650 Bandit
(2009-)

SUZUKI GSF 650 S ABS Bandit
(2010-)

SUZUKI GSF 1250 ABS Bandit
(2010-)
- schwarze Fußrasten / black footrest bracket


Artikel Nr.: **6503522 00 01** schwarz





DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des Adapterbügels hinten:
Dieser verläuft unterhalb des Kotflügels.
Die beiden hinteren Befestigungsschrauben des Kotflügels demontieren.
Den Bügel von unten einsetzen und mit den Zylinderschrauben M6x55 sowie U-Scheiben Ø6,4 verschrauben.

Fastening of the adapter bow:
under the fender.
Unscrew original rear fender bolting.
Fix the bow with allen screws M6x55 and washers Ø6,4.



6

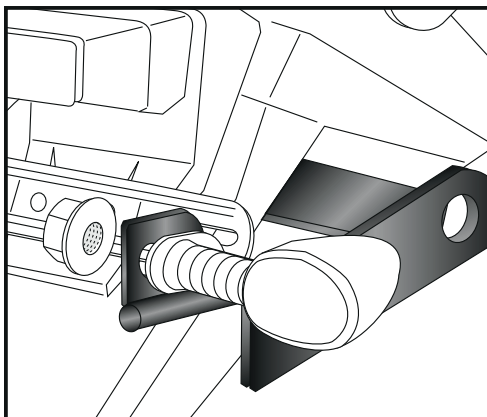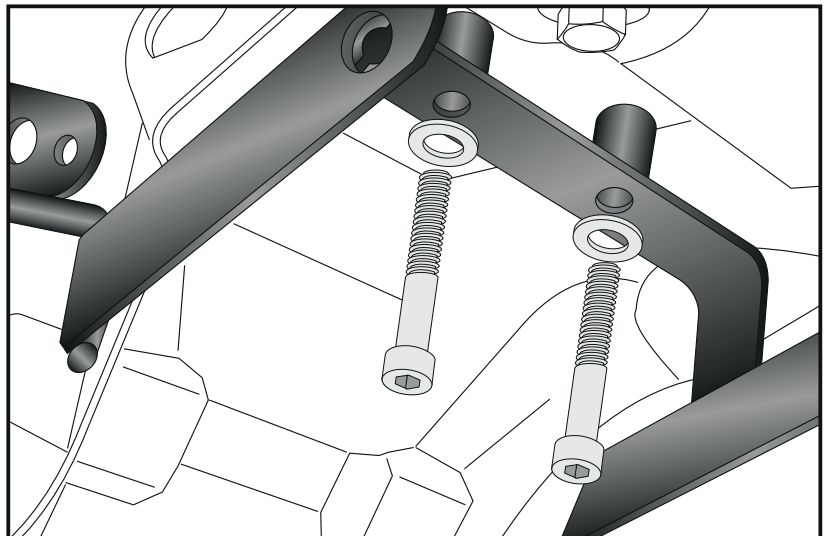


7

Befestigung der Blinker:

An den Laschen des zuvor montierten Adapterbügels mit den Originalmuttern.
Die Blinkerkabel zwischen Schlußleuchte und Verkleidung durchführen und anklammern.

Fastening of the blinkers:
at the blinker adapter with the original nuts.
Lay cable between rear light and rear cover and connect it again.

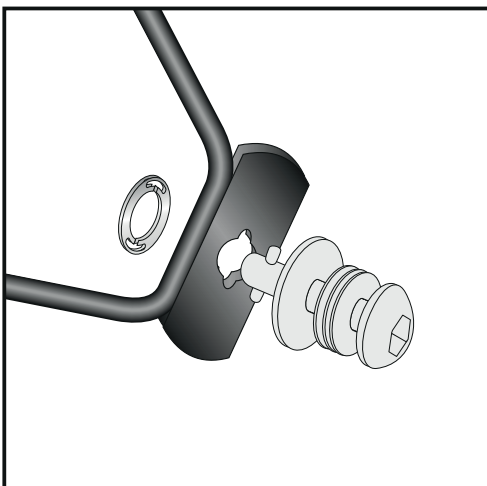


8

Montage der Lock it System-Schrauben:

An den Kofferträgern werden die Lock it System-Schrauben an den Befestigungslaschen mittels der Sicherungsscheibe montiert.
Die Scheiben und Lock it System-Schrauben verbleiben bei Demontage an den Befestigungspunkten der Kofferträger.

Fastening of Lock it screws:
The Lock it screws will be fixed at the carriers left and right with lock washers. You have to do it only once - the screws and lock washers remain at the carriers.

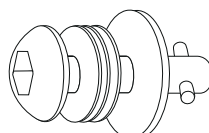

6x



Kofferträger / Side carrier

SUZUKI GSF 650 Bandit
(2009-)


SUZUKI GSF 650 S ABS Bandit
(2010-)

SUZUKI GSF 1250 ABS Bandit
(2010-)
- schwarze Fußrasten / black footrest bracket

Artikel Nr.: **6503522 00 01** schwarz



DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS

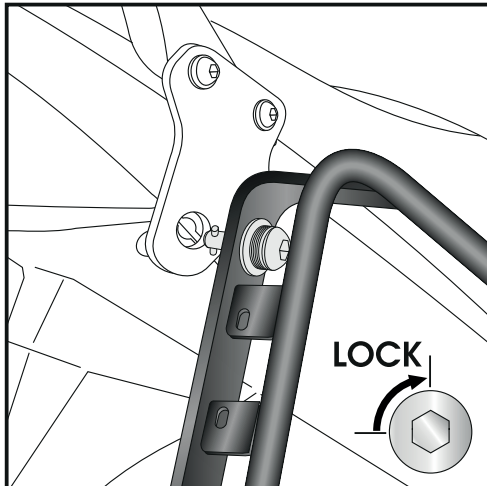

9

Montage der Kofferträger oben:

Die so vorbereiteten Kofferträger werden mittels der Lock it System-Schrauben befestigt.

Fastening of carrier above:

The carriers will now be fixed to the adapter with Lock it -screws

ACHTUNG:


Lock it System-Schrauben nicht überdrehen !

Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.

Attention !

Don't overturn the Lock it screw !

Rotate slowly one quarter of a turn until screw engages.

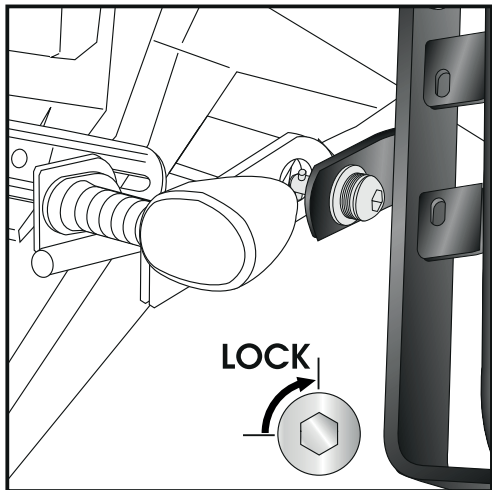

10

Montage der Kofferträger hinten:

Die so vorbereiteten Kofferträger werden mittels der Lock it System-Schrauben befestigt.

Fastening of carrier above:

The carriers will now be fixed to the adapter with Lock it -screws

ACHTUNG:


Lock it System-Schrauben nicht überdrehen !

Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.

Attention !

Don't overturn the Lock it screw !

Rotate slowly one quarter of a turn until screw engages.

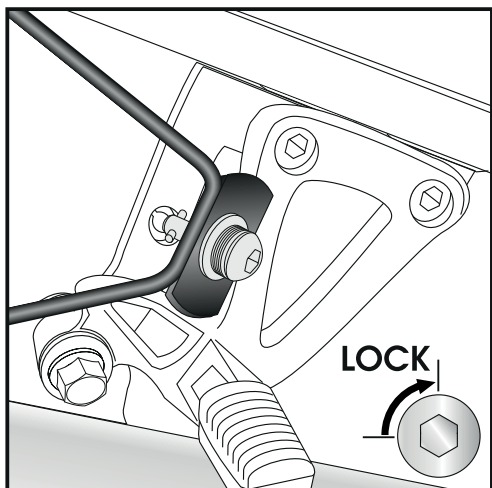

11

Montage der Kofferträger vorne links und rechts:

Die so vorbereiteten Kofferträger mittels der Lock it System-Schrauben befestigt.

Fastening of carrier front:

The carriers will now be fixed to the adapter with Lock it -screws

ACHTUNG:

Lock it System-Schrauben nicht überdrehen !

Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.

Attention !

Don't overturn the Lock it screw !

Rotate slowly one quarter of a turn until screw engages.

Kofferträger / Side carrier

SUZUKI GSF 650 Bandit
(2009-)


SUZUKI GSF 650 S ABS Bandit
(2010-)

SUZUKI GSF 1250 ABS Bandit
(2010-)
- schwarze Fußrasten / black footrest bracket

Artikel Nr.: **6503522 00 01** schwarz



DE HINWEISE ZUR KOFFERMONTAGE
GB HINT: ASSEMBLING SIDE CASES

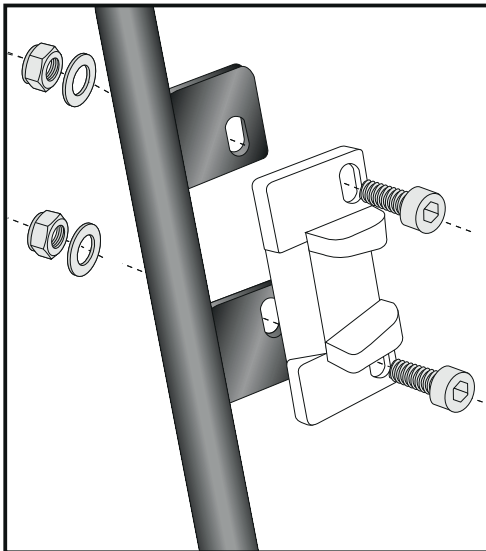


Montage des Metalladapters zum Einhängen des Kofferhalteschlosses

Die Metalladapter liegen den Koffern bei, nicht diesem Kofferträgerset.
Die notwendigen Schrauben zur Montage der Metalladapter am Kofferträger sind beigelegt (Zylinderschrauben M6 x 16, U-Scheiben ø6,4, selbstsichernde Muttern M6).

Fastening of adapter to hook in the fixing lock

The adapters are enclosed with the side cases.
They are not included in the side carrier set.
The necessary screws for mounting the metal adapter on the carrier are part of this set.
(Allen screw M6 x 16, washer ø6,4 and self lock nut M6).



DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Diebstahlschutz / Anti-theft-device

Die optional unter der Bestell-Nummer: 151.050 erhältlichen abschließbaren Lock it System-Schrauben stellen einen wirksamen Diebstahlschutz des Kofferträgers dar. Es wird empfohlen, pro Seite eine normale Lock it System-Schraube durch diese abschließbare Schraube zu ersetzen.

Sold separately - item-no: 151.050. It is recommended to use one on each side of the side-carrier, instead of the ordinary lock-it screw, for theft protection.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de