

Kofferträger


SUZUKI GSR 750
(2011-2016)

Artikel-Nr.:
6503526 00 01 schwarz



Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:					
Stück	Bestellnr.	Bezeichnung	Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700007682	Kofferträger, links	6		Lock-it Systemschraube
1	700007683	Kofferträger, rechts	6		Lock-it Sicherungsscheibe
1	700007684	Blinkerhalter	16		U-Scheibe ø6,4
1	700007685	Verbindungsbügel	8		U-Scheibe ø8,4
1	700007686	Halteadapter vorne links	2		Karoseriescheiben ø10,5xø30x2,5mm
1	700007687	Halteadapter vorne rechts	8		Selbstsichernde Mutter M6
1	700007688	Halteadapter hinten	2		Tensilockmuttern M8
1	700011350	Schraubensatz:	1		Blinkerverlängerung 32 cm (Suzuki Stecker)
4		Linsenschraube M8 x 35	Tipp: Schrauben sie alle Teile an und lassen sie die zugänglichen Schrauben etwas locker. Nachdem alles montiert ist, werden alle Schrauben auf das entsprechende Anzugs-moment angezogen. Dadurch wird sicher-gestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Damit ist eine lange Lebensdauer sichergestellt!		
1		Linsenschraube M8 x 45			
2		Linsenschraube M8 x 20			
4		Zylinderschraube M6 x 40			
4		Zylinderschraube M6 x 18			
4		Sechskantschraube M6 x 18			

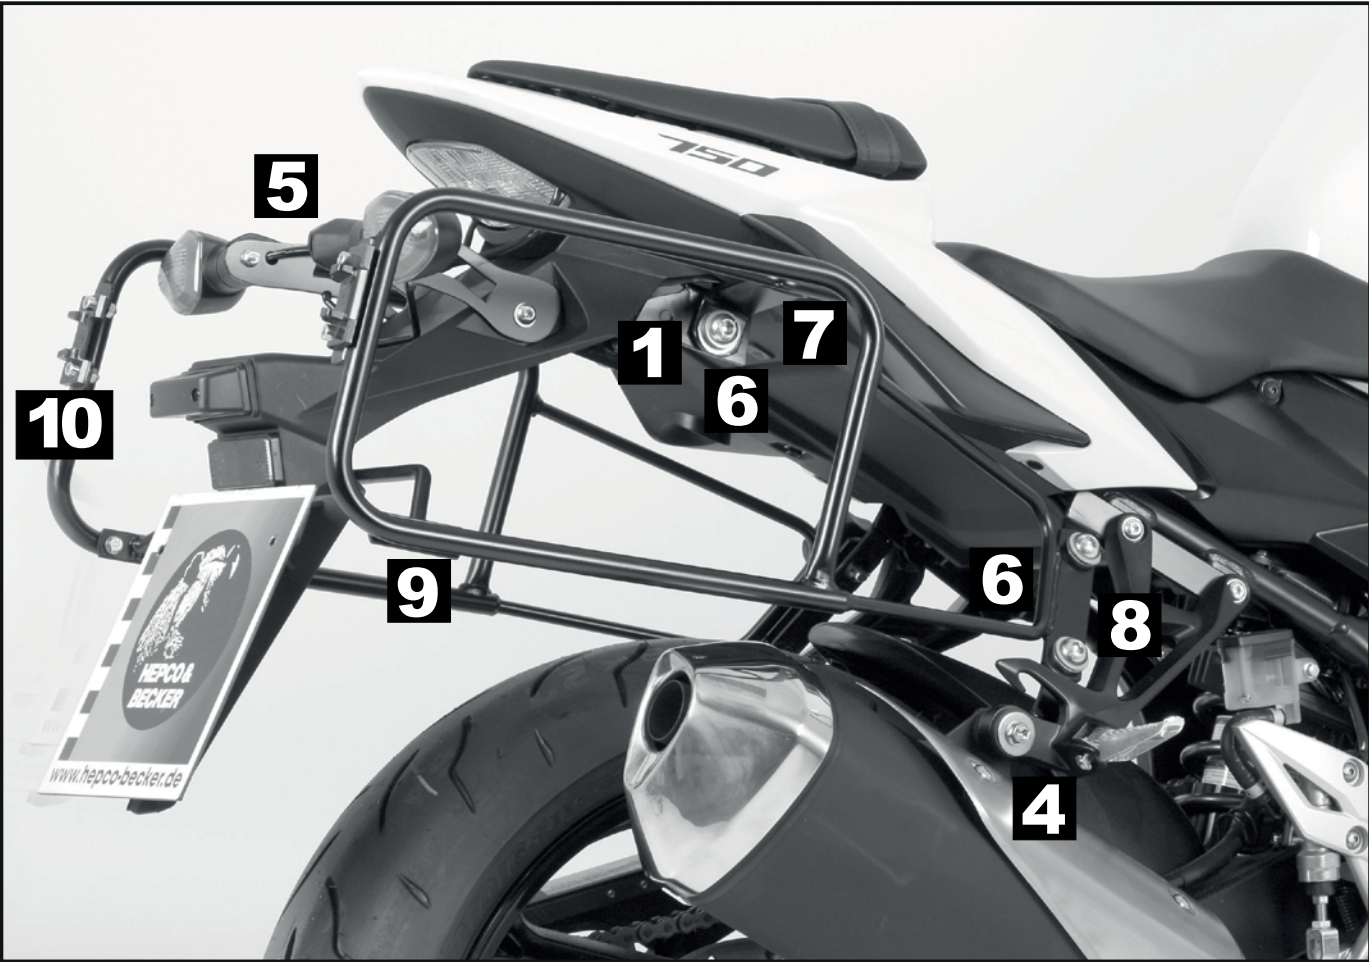

220911/050922

Kofferträger

SUZUKI GSR 750

(2011-2016)

Artikel-Nr.:

6503526 00 01 schwarz



Montage

Vorbereitung:


Den Heckkotflügel abnehmen und die Blinker demontieren (Schrauben entfallen)

Montage des Halteadapters hinten:


Dieser wird zusammen mit dem Heckkotflügel mit den Zylinderschrauben M6x40 sowie U-Scheiben $\varnothing 6,4$ montiert.

(siehe Blick von unten).

Zu Sicherung von oben die selbst-sichernden Muttern M6 sowie U-Scheiben $\varnothing 6,4$ aufschrauben. (siehe Blick von oben).



1


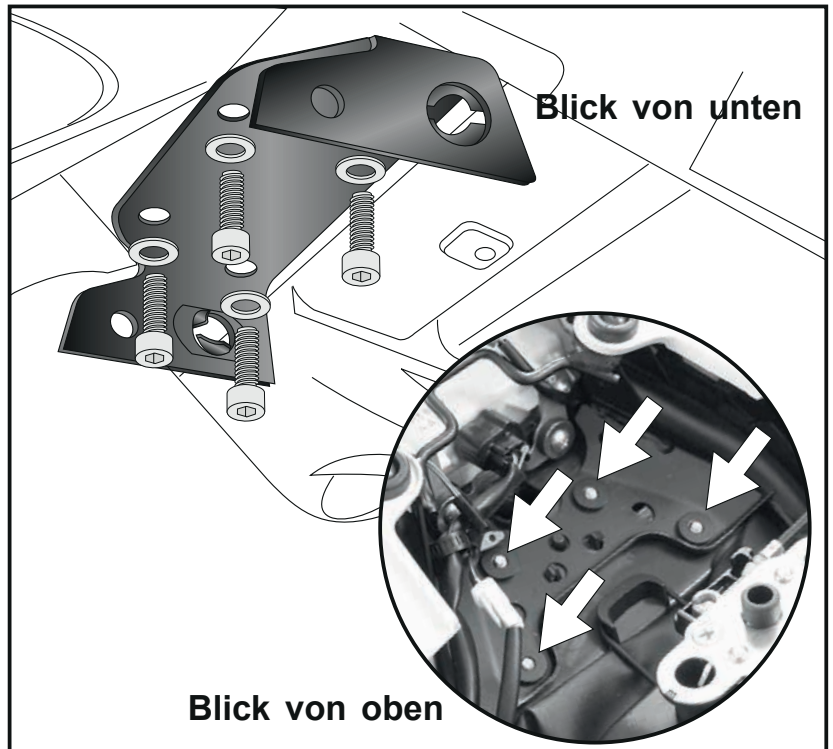


Vorbereitung:


Soziusfußrastausleger demontieren (Schrauben entfallen)

Befestigung des Halteadapters vorne links:

Den Haltebolzen des Fußrasters durch die Linsenschraube M8x45 ersetzen. Der Adapter wird zwischen Ausleger und Rahmen mit den Linsenschrauben M8x35 und U-Scheiben $\varnothing 8,4$, sowie am überstehendem Gewinde der vorher montierten Schraube des Fußrasters befestigt. Hierbei die U-Scheibe $\varnothing 8,4$ und selbstsichernde Mutter M8 verwenden.



2

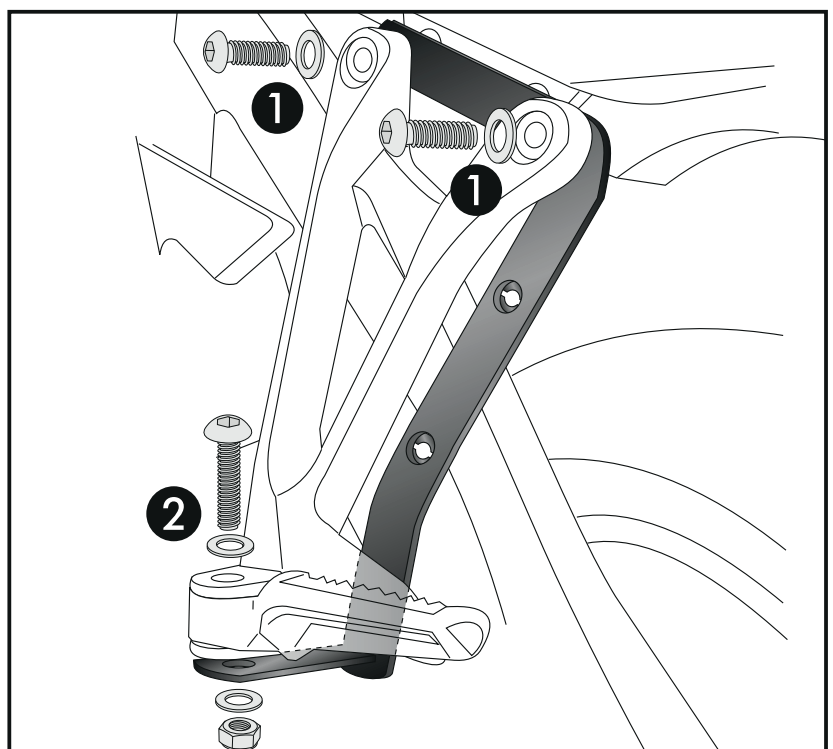

Montage

Vorbereitung:


Soziusfußrastausleger demontieren
(Schrauben entfallen)

Befestigung des Halteadapters


vorne rechts:

Der Adapter wird zwischen Ausleger
und Rahmen mit den Linsenschrauben
M8x35 und U-Scheiben Ø8,4
verschraubt.

Die untere Verschraubung erfolgt hinter
der Auspuffaufhängung mit der
Originalschraube.



4

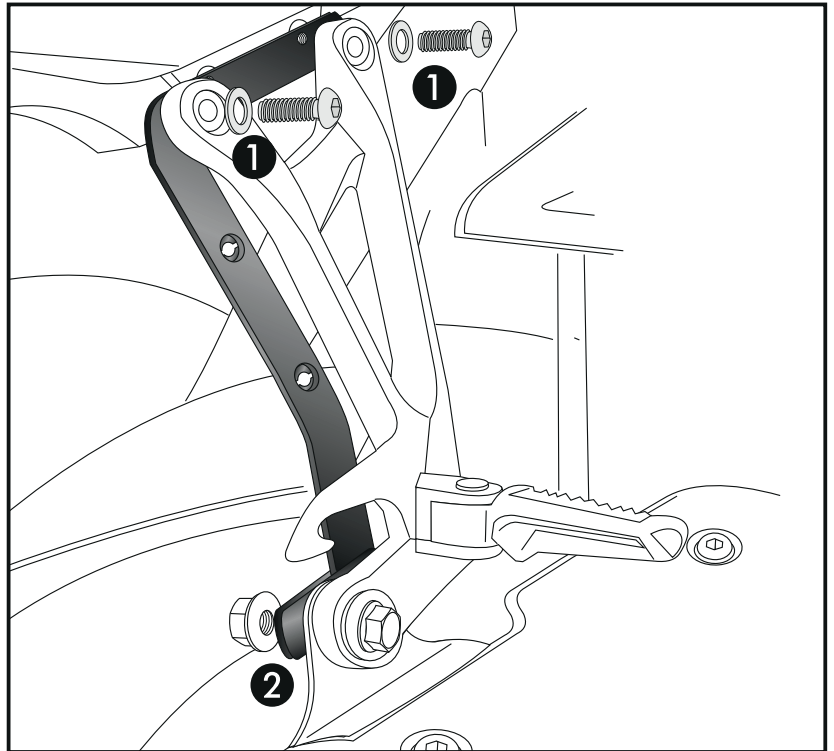

Montage des Blinkerhalters: ①

Dieser wird links und rechts an den
Original- Befestigungspunkten mit den
Linsenschrauben

M8x20 sowie U-Scheiben Ø8,4 und
Tensilockmutter verschraubt.

Von der Rückseite die Karosseriescheibe
Ø10,5xØ30x2,5 mm unterlegen.


Montage der Blinker: ②

Die Blinker an den Blinkerhalter mit
der Originalmutter montieren.

Die Blinkerkabel zwischen Schluss-
leuchte und Kunststoffverkleidung
führen und mit der Blinker-
verlängerung anschließen.



5

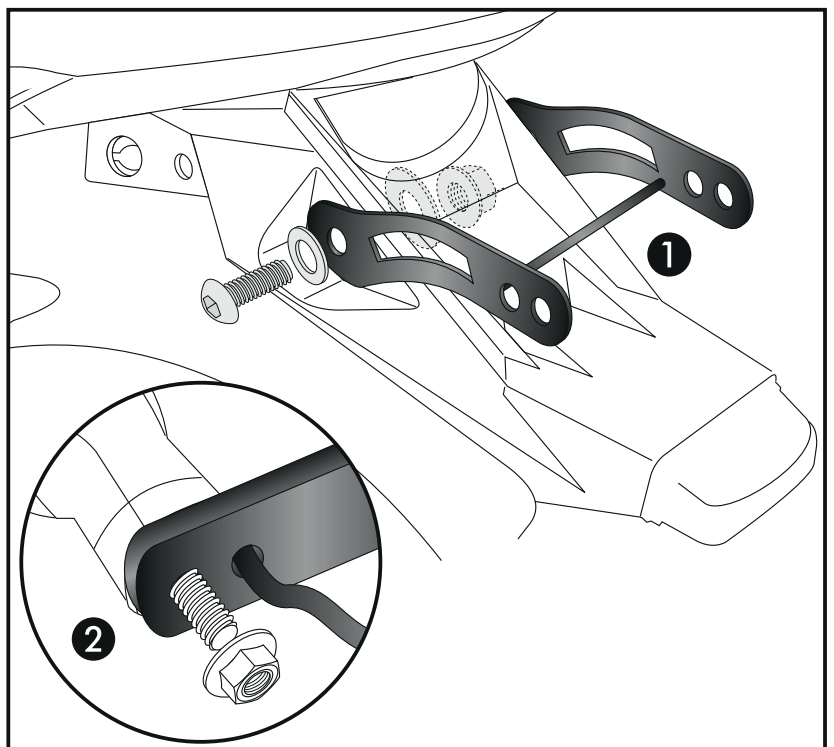

Kofferträger

SUZUKI GSR 750


(2011-2016)

Artikel-Nr.:

6503526 00 01 schwarz




Montage

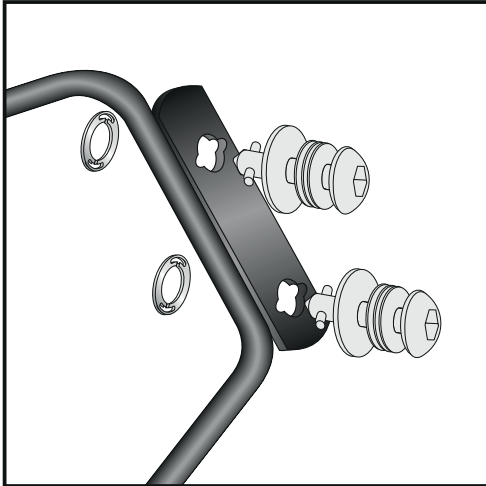


6

Montage der Lock it System-Schrauben:

An den Kofferträgern links / rechts werden die Lock it System-Schrauben an den Befestigungslaschen mittels der Sicherungsscheibe montiert. Die Scheiben und Lock it System-Schrauben verbleiben bei Demontage an den Befestigungspunkten der Kofferträger.

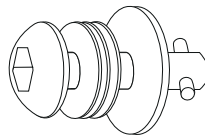

6x

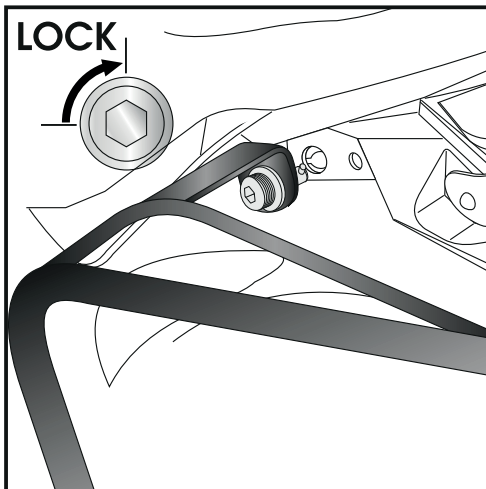

7


Montage der Kofferträger links / rechts:

Die vorbereiteten Kofferträger werden an den Halteadaptern mittels der Lock it System-Schrauben befestigt.

ACHTUNG:

Lock it System-Schrauben nicht überdrehen!

Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.

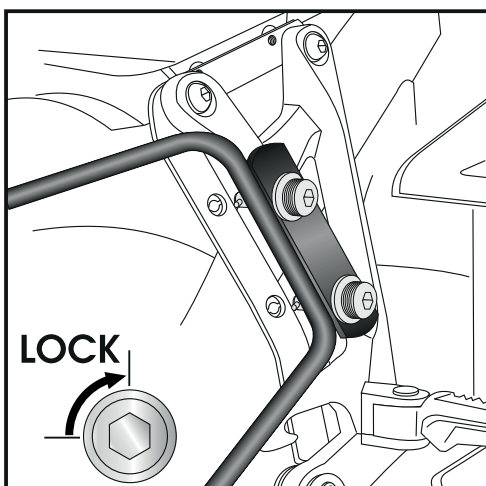

8

Montage der Kofferträger links / rechts:

Die vorbereiteten Kofferträger werden an den Halteadaptern mittels der Lock it System-Schrauben befestigt.

ACHTUNG:

Lock it System-Schrauben nicht überdrehen!

Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.

Kofferträger

SUZUKI GSR 750


(2011-2016)

Artikel-Nr.:

6503526 00 01 schwarz



Montage

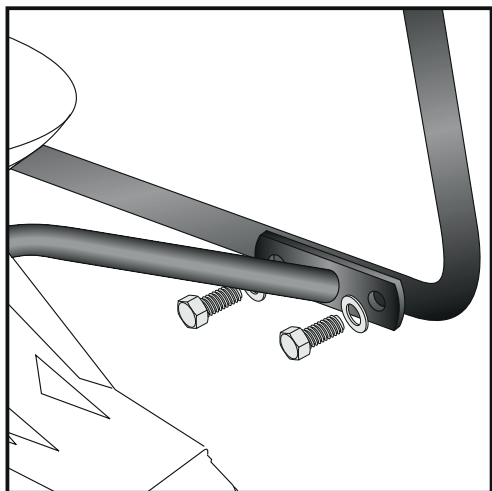


9

Montage des Querbügels:

Dieser wird mit den Sechskantschrauben M6x18 sowie U-Scheiben Ø6,4 an den freien Gewindebohrungen an den Kofferträgern verschraubt.

Er verläuft quer zur Fahrtrichtung unterhalb des Heckkotflügels. Den Bügel so montieren das er nach oben zeigt.



4x

4x



Kofferträger

SUZUKI GSR 750


(2011-2016)

Artikel-Nr.:

6503526 00 01 schwarz



Montage

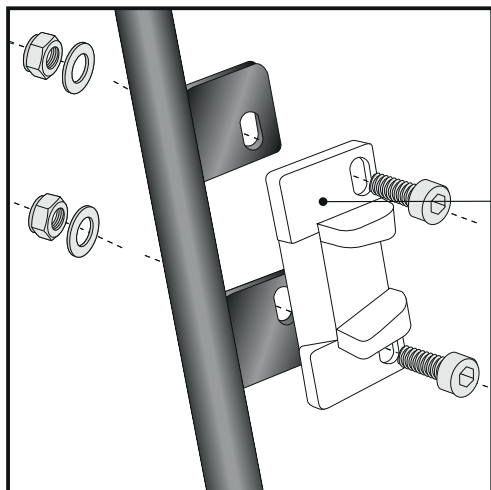

10


Hinweise zur Koffermontage

Montage des Metalladapters zum Einhängen des Kofferhalteschlosses


HINWEIS :

die Metalladapter liegen den Koffern bei, nicht diesem Kofferträgerset.

Die notwendigen Schrauben zur Montage der Metalladapter am Kofferträger sind beigelegt (Zylinderschrauben M6 x 18, U-Scheiben ø6,4, selbstsichernde Muttern M6).



je 4x

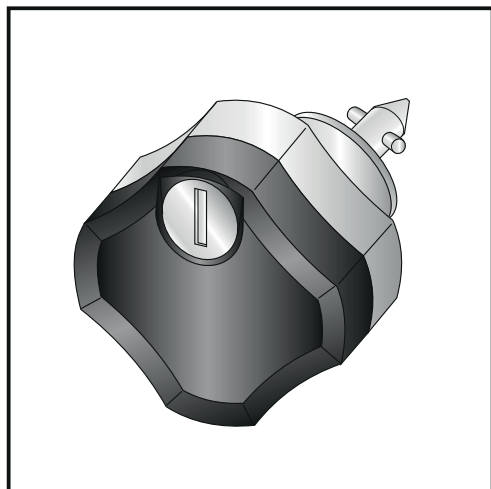

Diebstahlschutz

Die optional unter der Bestell-Nummer: 151.050 erhältlichen abschließbaren Lock it System-Schrauben stellen einen wirksamen Diebstahlschutz des Kofferträgers dar. Es wird empfohlen, pro Seite eine normale Lock it System-Schraube durch diese abschließbare Schraube zu ersetzen.

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Weiteres Zubehör: www.hepco-becker.de



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Side carrier

SUZUKI GSR 750
(2011-2016)

Item - No.:
6503526 00 01 black



Assembling instructions


The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
1	700007682	carrier left
1	700007683	carrier right
1	700007684	blinker holder
1	700007685	bracing bow
1	700007686	adapter front left
1	700007687	adapter front right
1	700007688	rear adapter
1	700011350	screw kit:
4		filister head screw M8 x 35
1		filister head screw M8 x 45
2		filister head screw M8 x 20
4		allen screw M6 x 40
4		allen screw M6 x 18
4		hexagon bolt M6 x 18

Quant	item no.	description
6		lock it screw
6		lock washer
16		washer ø6,4
8		washer ø8,4
2		body washer ø10,5xø30x2,5mm
8		self-nock nut M6
2		tensilock nut M8
1		cable extension 32 cm (Suzuki connector)

Tip:

Fit all parts and screw on not too strong.
After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified.
This guarantees, that the kit is mounted without tension.

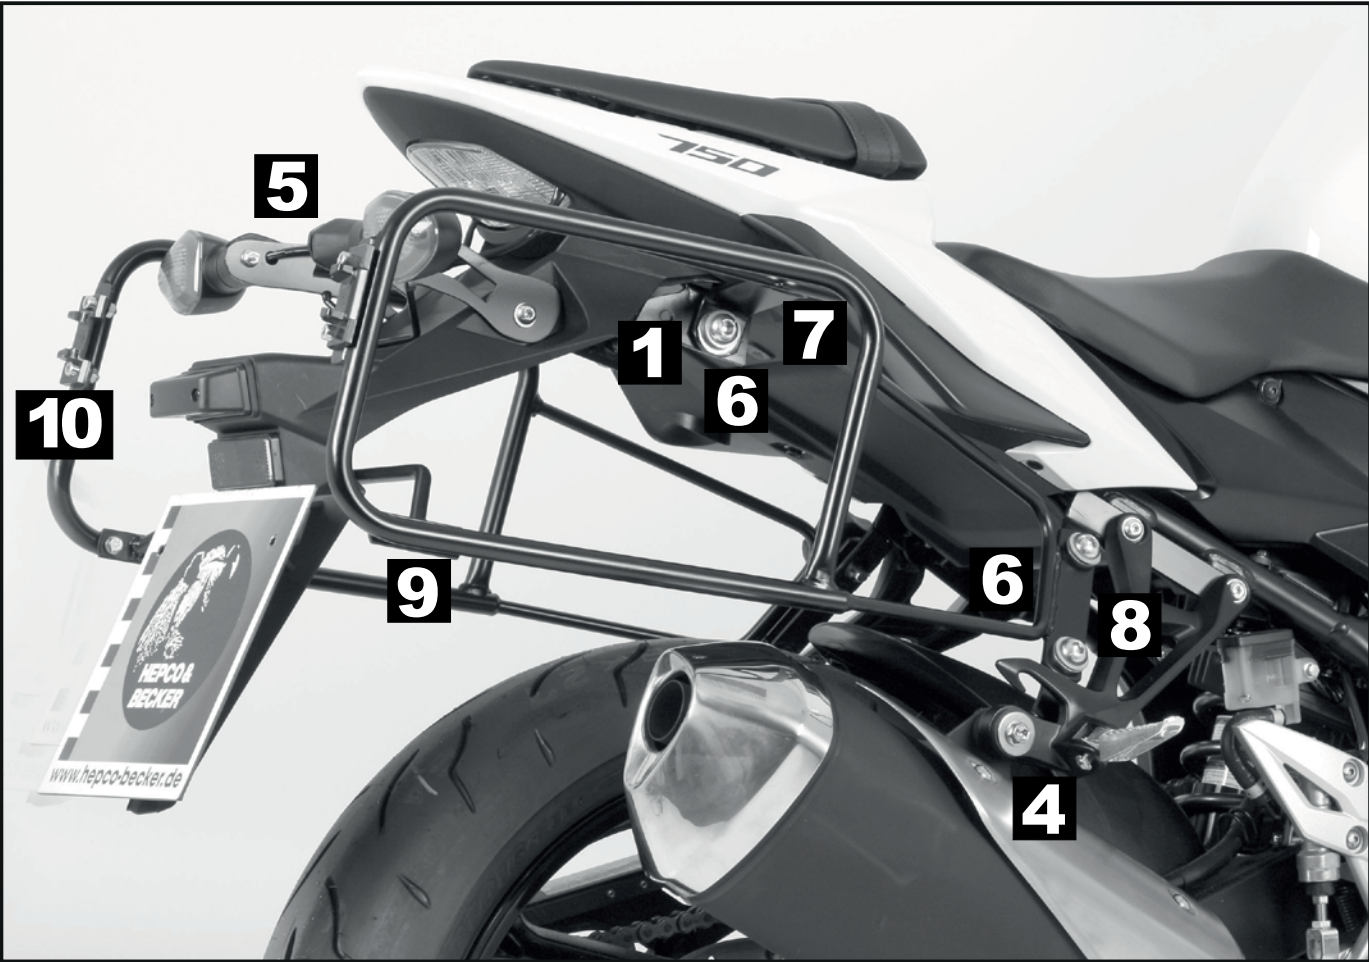

Side carrier

SUZUKI GSR 750

(2011-2016)

Item - No.:

6503526 00 01 black



Assembling instructions


Preparing:

Dismantle rear fender and rear blinkers. Screws are obsolete.


Fastening of the rear adapter:

at the original fixing points together with the fender. Use allen screw M6x40 and washers Ø6,4. (see bottom view)

Top use washers Ø6,4 and self lock nuts M6. (see top view)



1

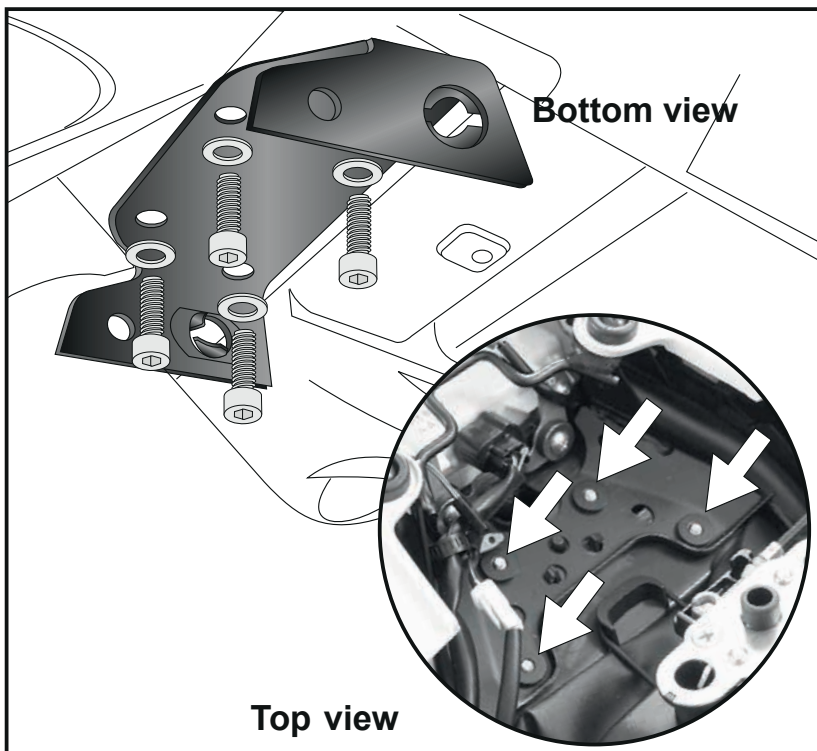

Preparing:

Dismantle footrest bracket. Screws are obsolete.

Fastening of footrest adapter left:



Change bolt of the footrest with filister head screw M8x45 and washer Ø8,4.

Top: ①


Place the adapter between frame and footrest bracket and fix the parts with the filister head screws M8x35 and washers Ø8,4.

Bottom: ②

at the footrest bracket at the allen screw (already mounted) with self lock nut M8 and washer Ø8,4.



2

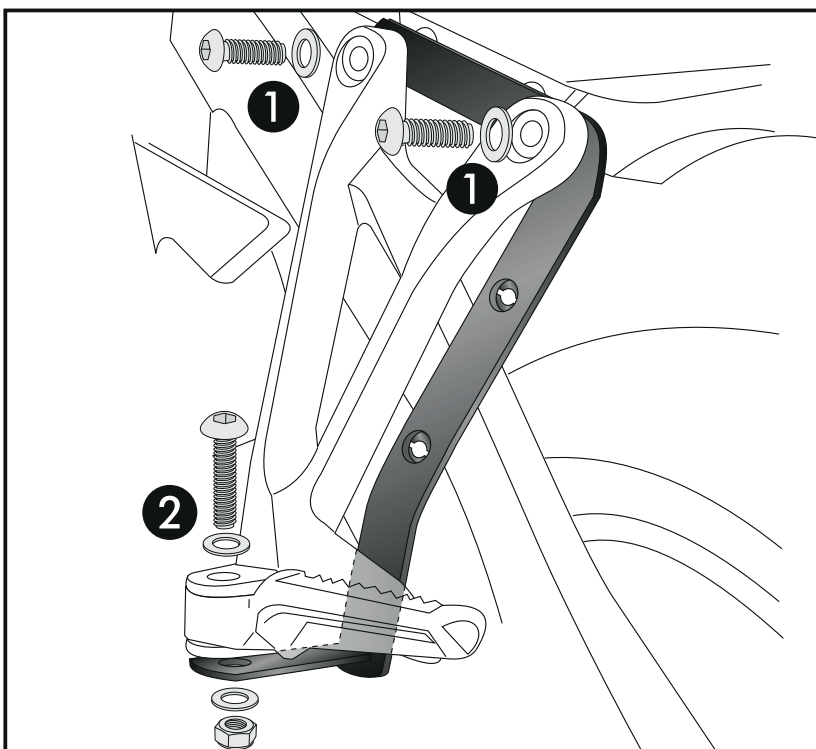

Side carrier

SUZUKI GSR 750

(2011-2016)

Item - No.:

6503526 00 01 black



Preparing:

Dismantle footrest bracket.

Screws are obsolete.


Fastening of footrest adapter left:

Top: ①


Place the adapter between frame and footrest bracket and fix the parts with the filister head screws M8x35 and washers $\varnothing 8,4$.

Bottom: ②

behind the exhaust suspension with original screws.



4

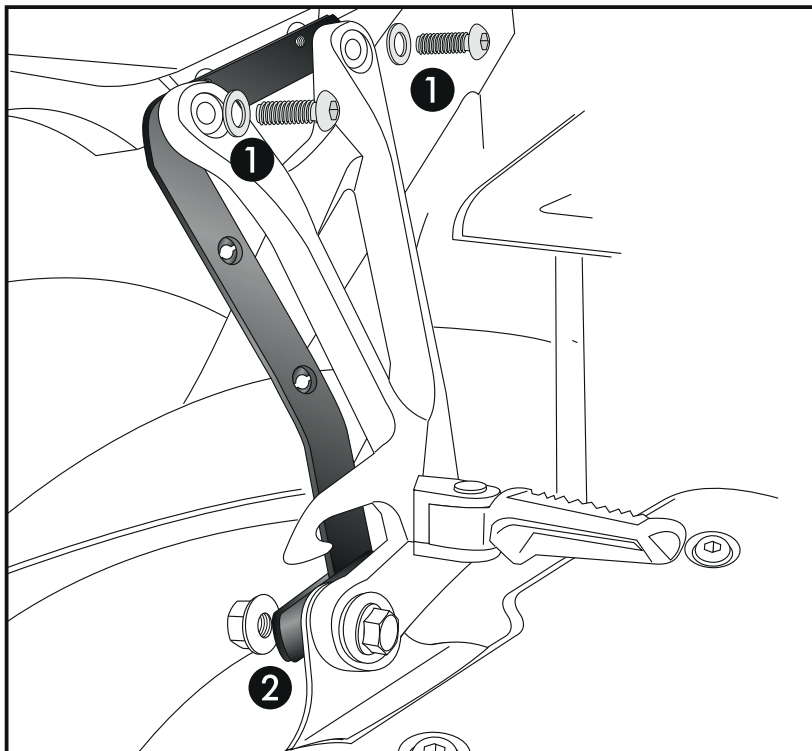

Fastening of the blinker holder: ①


at the original fixing points. Outside use filister head screws M8x20 and washers $\varnothing 8,4$. Inside use body washer $\varnothing 10,5 \times 30 \times 2,5$ mm and tensilock nut M8.

Fastening of the blinker: ②

at the blinker holder with original nut. Stick the blinker cable between rear light and plastic cover and connect it again with the cable extension.



5

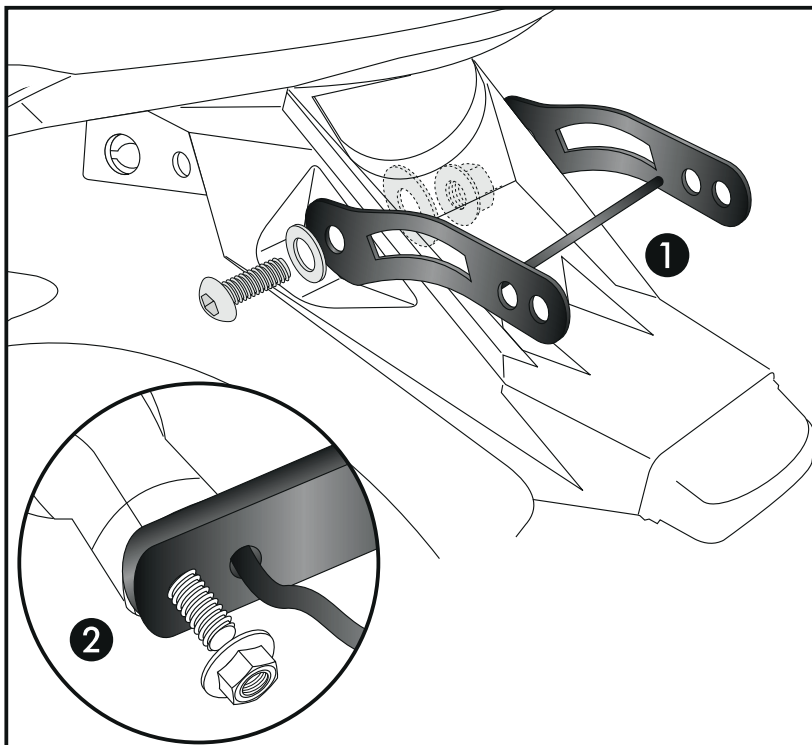

Side carrier

SUZUKI GSR 750


(2011-2016)

Item - No.:

6503526 00 01 black



Assembling instructions

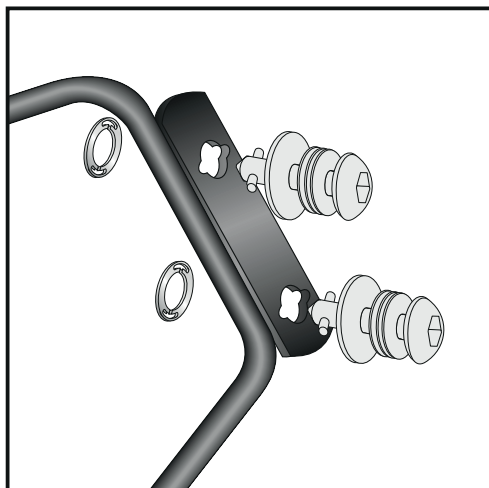


6


Fastening of Lock it screws:

The Lock it screws will be fixed at the carriers left and right with lock washers.

You have to do it only once - the screws and lock washers remain at the carriers.

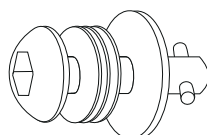

6x

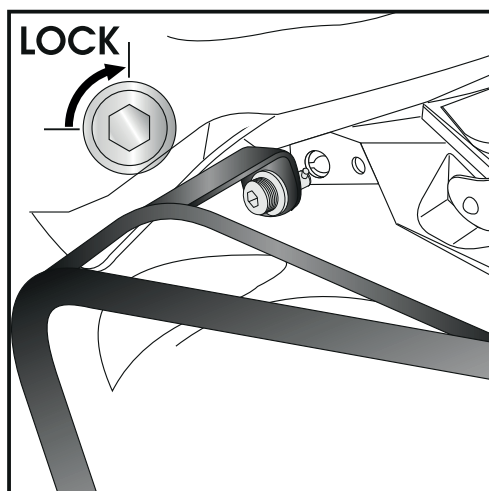

7


Fastening of carrier :

The carriers will now be fixed to the adapter with Lock it -screws

Attention!

Don't overturn the Lock it screw!

Rotate slowly one quarter of a turn until screw engages.

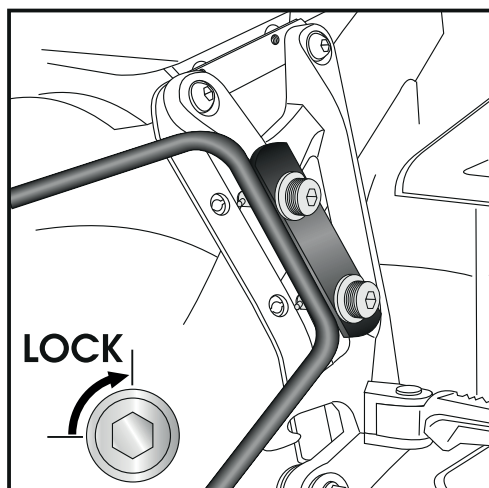

8

Fastening of carrier :

The carriers will now be fixed to the adapter with Lock it -screws

Attention!

Don't overturn the Lock it screw!

Rotate slowly one quarter of a turn until screw engages.

Side carrier

SUZUKI GSR 750


(2011-2016)

Item - No.:

6503526 00 01 black



Assembling instructions

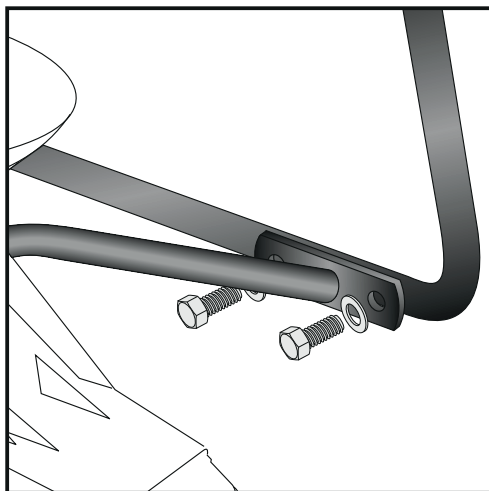


9

Fastening of the bracing bow:

behind the number plate holder with hexagon bolts M 6 x 18 and washers $\varnothing 6,4$.

Use the threads at the inner side of the side carriers.

Mount the bow so that it points upward.



4x

4x



Side carrier

SUZUKI GSR 750


(2011-2016)

Item - No.:

6503526 00 01 black



Assembling instructions

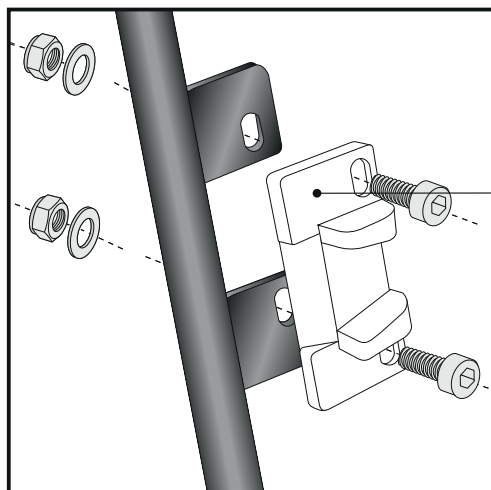


10 Hint: assembling side cases

Fastening of adapter to hook in the fixing lock


Hint :

The adapters are enclosed with the side cases.
They are not included in the side carrier set.

The necessary screws for mounting the metal adapter on the carrier are part of this set.
(Filister headscrew M6 x 18, washer ø6,4 and self lock nut M6).



each 4x

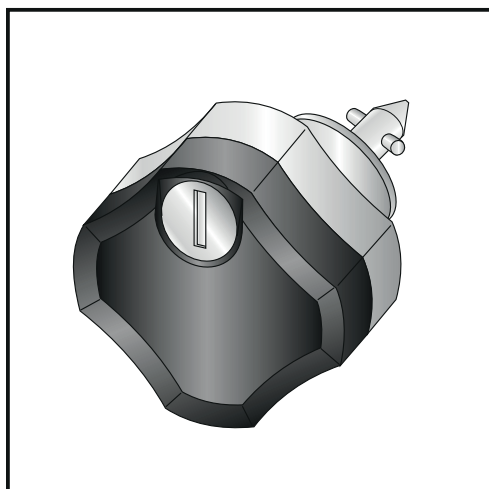

Anti-theft-device

Sold separately - item-no: 151.050

It is recommended to use one on each side of the side-carrier, instead of the ordinary lock-it screw, for theft protection.

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

More accessories: www.hepco-becker.de



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de