

Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6613529 01 01

schwarz/black

SUZUKI Burgman 650
(2013-2019)

DE INHALT
GB CONTENTS

1x 700008232 Adapterplatte

Bei Bestellung eines Aluracks zusätzlich:

1x 700006881 Alurack

1x 700006882 TC-Bügel für Alurack

1x 700006883 Abdeckplatte für Rack

Bei Bestellung eines Easyracks zusätzlich:

1x 700008650 Easyrack

1x 700008647 Abdeckblende links

1x 700008648 Abdeckblende rechts

1x 700008233 Schraubensatz:

4 Zylinderschraube M6 x12

2 Senkschraube M8 x 50

1 Senkschraube M8 x 60

2 Zylinderschraube M6 x 18

2 Zylinderschraube M6 x 20

4 U-Scheibe ø6,4

2 Selbstsichernde Mutter M6

2 Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4

1 Dichtband 20x40 - Länge 900 mm

Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6503529 01 01

schwarz/black



1x 700008232 Adapter plate

When ordering a Alurack:

1x 700006881 Alurack

1x 700006882 bow for Alurack

1x 700006883 plastic cover for rack

When ordering a Easyrack:

1x 700008650 Easyrack

1x 700008647 plastic cover left

1x 700008648 plastic cover right

1x 700008233 Screw kit:

4 allen screw M6 x12

2 countersunk screw M8 x 50

1 countersunk screw M8 x 60

2 allen screw M6 x 18

2 allen screw M6 x 20

4 washer ø6,4

2 self-lock nut M6

2 special washer 20 x 20 x ø6,4

1 sealing tape 20x40 - length 900 mm

Alurack



Easyrack - Symbol



190613/260613/030220/180722/190225

Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6613529 01 01

schwarz/black

SUZUKI Burgman 650
(2013-2019)

Alurack


Artikel Nr.: / Item-no.:

6503529 01 01

schwarz/black



DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

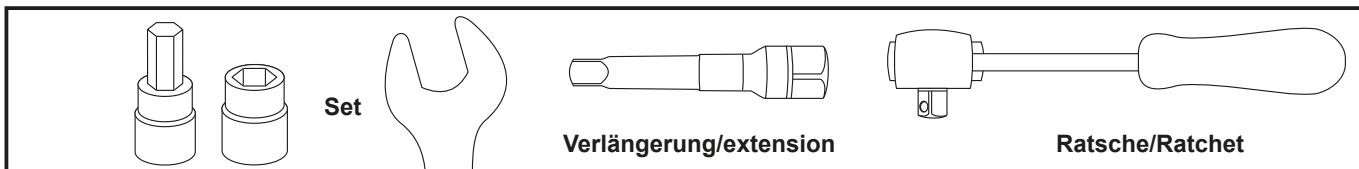


DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

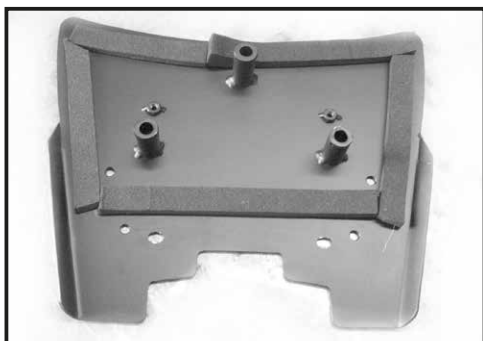

Dichtband auf die Rückseite der Adapterplatte aufkleben.

Stick sealing tape on the back side of the adapter plate as shown



Sitzbank öffnen. Die Original Rückenlehne muß demontiert werden. Zuerst das Polster abnehmen. Dann unten die Schrauben des Kunststoffteils lösen, oben die Clipse vorsichtig lösen. Kunststoffteil abnehmen. Hinteres Kunststoffteil nach Lösen der Schrauben ebenfalls abnehmen. Den nun freiliegenden Stahlrohrhalter demontieren. Nach Demontage aller genannten Teile sollte es so aussehen, wie im nebenstehenden Bild zu sehen.

Open the seat bench. The original backrest must be removed. First remove the upholstery. Then unscrew the screws of the plastic part at the bottom and carefully loosen the clips at the top. Remove the plastic part. Remove the rear plastic part after loosening the screws. Remove the now exposed steel tube holder. After disassembly of all mentioned parts it should look like the picture on the left.

Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6613529 01 01

schwarz/black


SUZUKI Burgman 650
(2013-2019)

Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6503529 01 01

schwarz/black

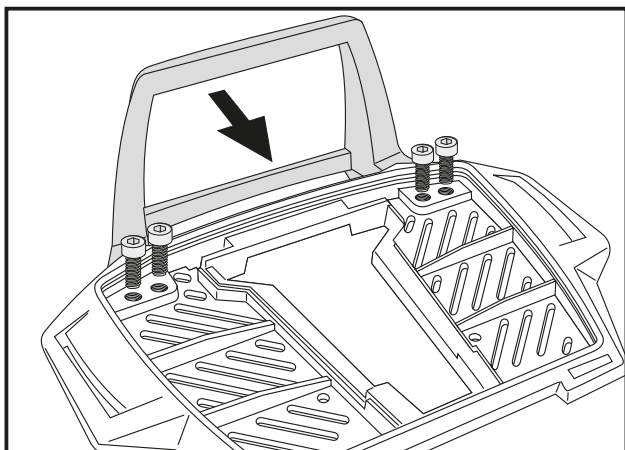

Vorbereitung des Aluracks:

Den beiliegenden TC-Bügel mit den Zylinderschrauben M6 x 12 hinten unter dem Alurack verschrauben.

HINWEIS:


Der TC-Bügel ist nur bei Anbringung eines Hepco & Becker Topcases erforderlich.

Preparing of the Alurack:

Fix the bow to the rack with allen screws M6 x 12.

NOTICE:

The bow is needed in use with a Hepco & Becker topcase only.



4x

DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS


Befestigung der Adapterplatte:

An den nun freien Bohrungen der Lehnenschraubung (Stahlrohrhalter) im Rahmen. Hierzu die Senkschrauben vorne: 1x M8x60 und hinten: 2x M8x50 verwenden.


Fastening of the adapter plate:

At the now free holes of the backrest screw connection (steel tube holder) in the frame. Use the countersunk screws front: 1x M8x60 and rear: 2x M8x50.

1



1x



2x

Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6613529 01 01

schwarz/black

SUZUKI Burgman 650
(2013-2019)

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des Racks:

Rack auf der Platte ausrichten.
Vorne mit den Zylinderschrauben M6x18 sowie U-Scheiben Ø6,4 in den vorhandenen Gewinden der Platte verschrauben. Hinten mit den Zylinderschrauben M6x20 sowie Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4. Von unten mit den U-Scheiben Ø6,4 und selbstsichernden Muttern M6 verschrauben.

Anschließend die Kunststoffabdeckung des Racks montieren.



Fastening of the racks:

Align the rack on the plate.
Fit it front with allen screws M6 x 18 and washers ø6,4 in the threads of the plate.

Rear with allen screws M6 x 20, special washer 20 x 20 x ø6,4, washers ø6,4 and self-lock nuts M6.

Mount the plastic cover.

2

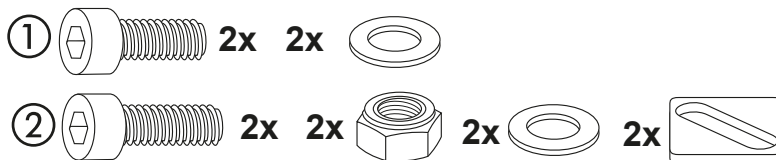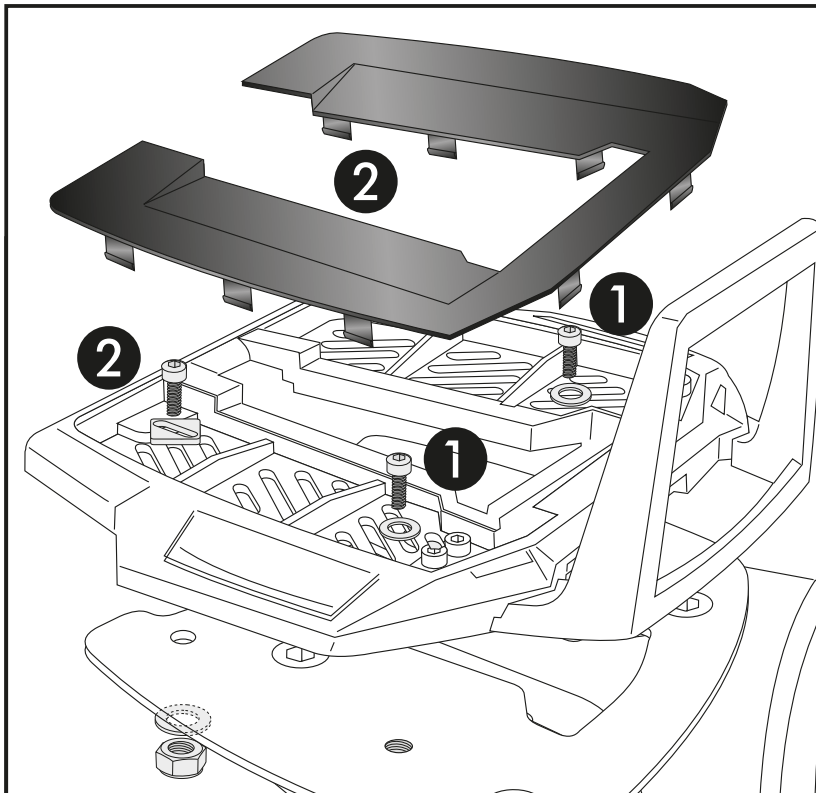

DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de