


Kofferträger für SUZUKI DR 650 R ab Bj. 92

Artikel-Nummer:
650365 00 01 schwarz

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

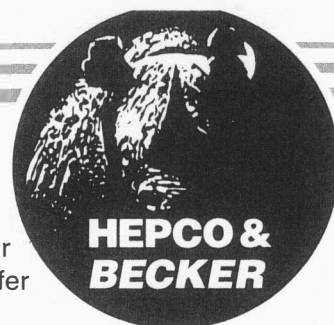

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfasst folgende Teile:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1x 700003950 Kofferträger links | |
| 1x 700003949 Kofferträger rechts | |
| 1x 700003951 Befestigungsbügel | |
| 1x 700014224 Blinkerhalter | |
| 1x 700003952 Schraubensatz | |
| 2 Sechskantschrauben M6x35 | 6 U-Scheiben Ø 8,4 mm |
| 1 Sechskantschraube M8x30 | 6 U-Scheiben Ø 6,4 mm |
| 1 Sechskantschraube M8x50 | 2 Aludistanze Ø 18 x 7 x 20 mm |
| 4 Linsenkopfschrauben M6x20 | 4 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 4 Zylinderschrauben M 8 x 30 | 2 Sprengringe Ø 6,4 mm |

Montagehinweise

Um Koffer mit Deckelöffnung nach oben, im montierten Zustand, öffnen zu können, müssen die Blinker mit dem mitgelieferten Blinkerhalter verlegt werden.

Die Rahmenausleger für die Soziousfußrasten vom Hauptrahmen demontieren. Die vorderen unteren Rohrstreben der Kofferträger werden an den hinteren Befestigungen zwischen Hauptrahmen und Rahmenausleger montiert. Die Originalschrauben gegen die mitgelieferten Zylinderschrauben M8x30 austauschen. Damit die Rahmenausleger nicht verspannt montiert sind, werden als Abstandshalter an den vorderen Verschraubungen jeweils 2 U-Scheiben Ø8,4 zwischengeschoben. Hier ebenfalls die längeren Inbusschrauben zur Befestigung verwenden.

Die mittleren Haltewinkel der Kofferträger werden am Rahmenende an den deckungsgleich vorhandenen Bohrungen montiert. Die Originalschrauben austauschen; rechtsseitig die Sechskantschraube M8x50 und linksseitig die Sechskantschraube M8x30 verwenden.

Der Befestigungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – *davor*) mit den Linsenkopfschrauben M6x20 montiert. Seine Position wird so bestimmt, daß der Bügel mit der mittig angebrachten Lasche unter dem Kotflügel verläuft, der zweite Bügel über dem Kotflügel unterhalb der Nummernschildbeleuchtung.

Die mittig angebrachte Lasche wird unter Zwischenschieben von Aludistanzen Ø18xØ9x20 mm an dem Hilfsrahmen unter dem Kotflügel mit den Sechskantschrauben M6x35 sowie den Sprengringen verschraubt.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Weiteres Zubehör: 650365 01 01 Gepäckbrücke schwarz
502305 00 01 Motorschutzbügel schwarz

