

Gepäckbrücke

YAMAHA XVS 950 Midnight Star
(2009-)

Art.Nr.
6504529 01 02 chrom



Montage

Der Bausatz umfasst die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700007349	Gepäckbrücke
1	700011378	Schraubensatz:
2		Linsenkopfschraube M8 x 80
2		Linsenkopfschraube M8 x 60
4		Alu-Distanzen $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 20$ mm
4		U-Scheiben $\varnothing 8,4$ mm



Gepäckbrücke

YAMAHA XVS 950 Midnight Star
(2009-)

Art.Nr.
6504529 01 02 chrom




Montage

Montage der Sissybar rechts und links:


Vorne oben: **1**

Außen über der seitlichen Chromleiste unter Zwischenfügen einer Aludistanz $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 20$ mm. Zur Befestigung die Linsenkopfschraube M8 x 80 und U-Scheibe $\varnothing 8,4$ verwenden.

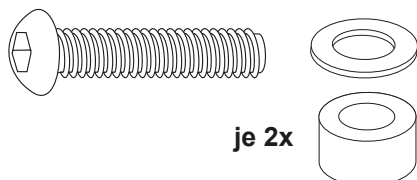


Hinten oben: **2**

unter Zwischenfügen einer Aludistanz $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 20$ mm. Zur Befestigung die Linsenkopfschraube M8 x 60 und U-Scheibe $\varnothing 8,4$ verwenden.

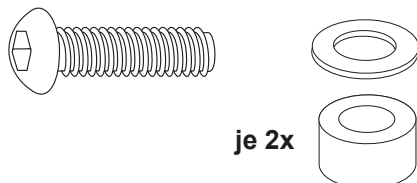

1

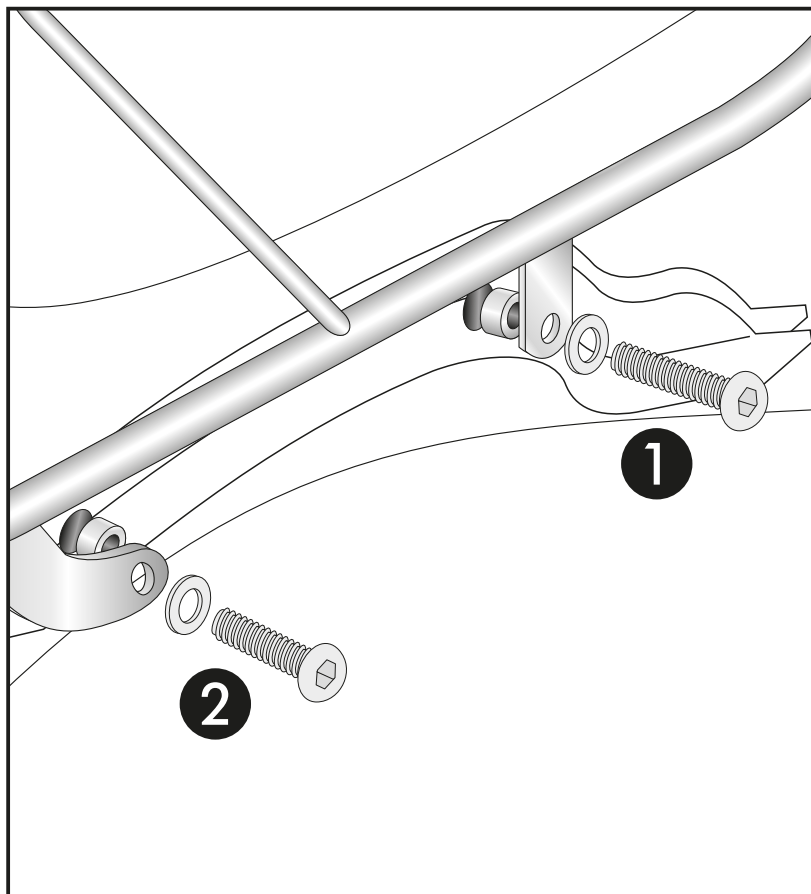

Tip: Chromleisten vor Beginn der Arbeiten mit Klebeband am Kotflügel fixieren - dies erleichtert die Montage.
Die Originalschrauben entfallen.

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Weiteres Zubehör: www.hepco-becker.de



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Rear rack

YAMAHA XVS 950 Midnight Star
(2009-)

Item-no.
6504529 01 02 chrome



Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
1	700xxx	Rear rack
1	700011378	Screw kit:
2		Filister head screw M8 x 80
2		Filister head screw M8 x 60
4		spacer $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 20$ mm
4		Washer $\varnothing 8,4$ mm



Rear rack

YAMAHA XVS 950 Midnight Star
(2009-)

Item-no.
6504529 01 02 chrome




Assembling instructions



Fastening of the sissybar left+right top:

1

Front: **1**
On the chrome cover. Sandwich spacer
ø18 x ø9 x 20 mm.
Use filister head screw M8 x 80 and
washer ø8,4.

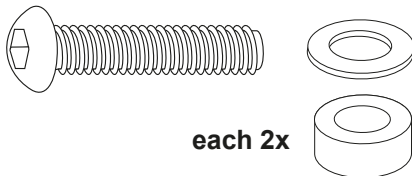

Rear: **2**
On the chrome cover. Sandwich spacer
ø18 x ø9 x 20 mm.
Use filister head screw M8 x 60 and
washer ø8,4.

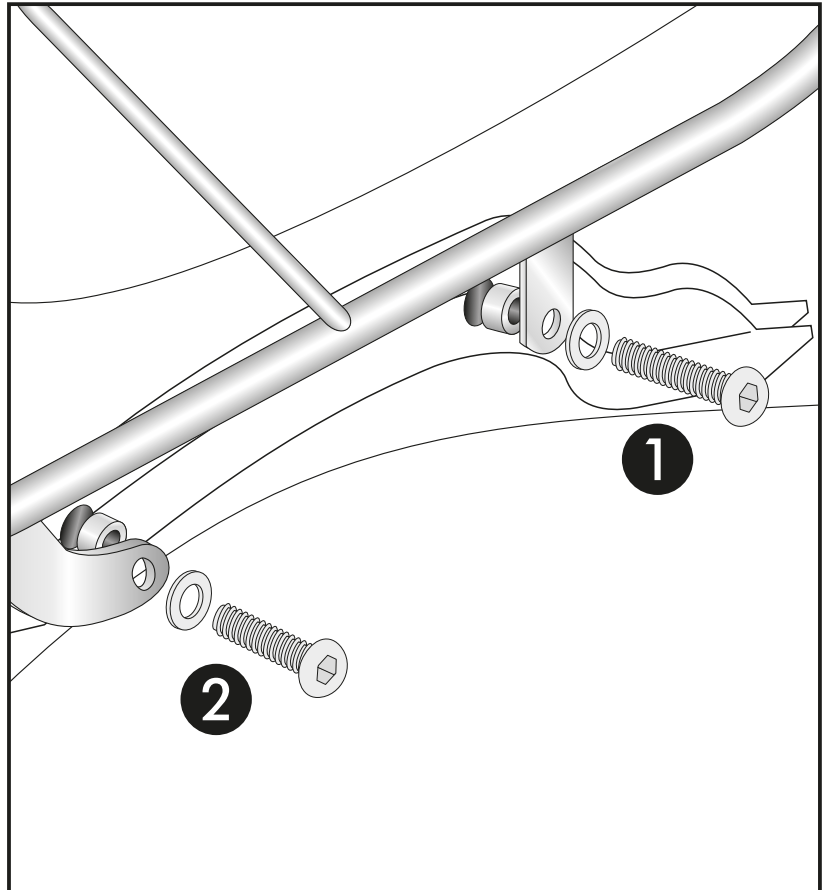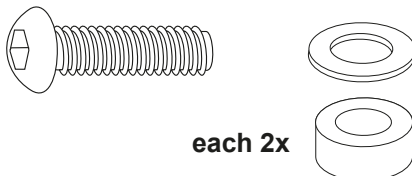

Tipp: Before starting, fix the chrome cover to the fender with tape - it makes it easier to assemble the parts.
Original screws are obsolete.

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

More accessories: www.hepco-becker.de



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de