

Easyrack Alurack

YAMAHA MT-07 (2014-2017)

6614537 01 05

6504537 01 05

anthrazit/anthracite

YAMAHA MT-07 (2018-2020)

6614560 01 05

6524560 01 05

anthrazit/anthracite

YAMAHA MT-07 (2021-2024)

6614571 01 05

6524571 01 05

anthrazit/anthracite



DE INHALT
GB CONTENTS

- 1x 700008588 Rohradapter links
- 1x 700008589 Rohradapter rechts

Bei Bestellung eines Aluracks zusätzlich:

- 1x 700006881 Alurack
- 1x 700006882 TC-Bügel für Alurack
- 1x 700006883 Abdeckplatte für Rack

Bei Bestellung eines Easyracks zusätzlich:

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 Abdeckblende links
- 1x 700008648 Abdeckblende rechts

1x 700008590 Schraubensatz:

- 4 Zylinderschrauben M6 x 45
- 4 Zylinderschrauben M6 x 12
- 4 Zylinderschrauben M6 x 20
- 4 Zylinderschrauben M8 x 30
- 8 U-Scheibe ø6,4
- 4 U-Scheibe ø8,4
- 4 Selbstsichernde Mutter M6
- 4 Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4
- 4 Aludistanzen Ø15 x Ø9 x 20mm

- 1x 700008588 tube adapter, left
- 1x 700008589 tube adapter, right

When ordering a Alurack:

- 1x 700006881 Alurack
- 1x 700006882 bow for Alurack
- 1x 700006883 plastic cover for rack

When ordering a Easyrack:

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 plastic cover left
- 1x 700008648 plastic cover right

1x 700008590 Screw kit:

- 4 allen screw M6 x 45
- 4 allen screw M6 x 12
- 4 allen screw M6 x 20
- 4 allen screw M8 x 30
- 8 washer ø6,4
- 4 washer ø8,4
- 4 self lock nut M6
- 4 special washer 20 x 20 x ø6,4
- 4 alu spacer Ø15 x Ø9 x 20mm

Easyrack



Alurack



Kombinierbar mit Lock it Kofferträger
Ohne Abbildung: auch passend mit C-Bow Taschenhalter

Combinable with Lock it side carrier
Not shown: also fits with C-Bow softbag holder

210514/240615/151217/280318/010321/210225

Easyrack Alurack

YAMAHA MT-07 (2014-2017)

6614537 01 05

6504537 01 05

anthrazit/anthracite

YAMAHA MT-07 (2018-2020)

6614560 01 05

6524560 01 05

anthrazit/anthracite

YAMAHA MT-07 (2021-2024)


6614571 01 05

6524571 01 05

anthrazit/anthracite



DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

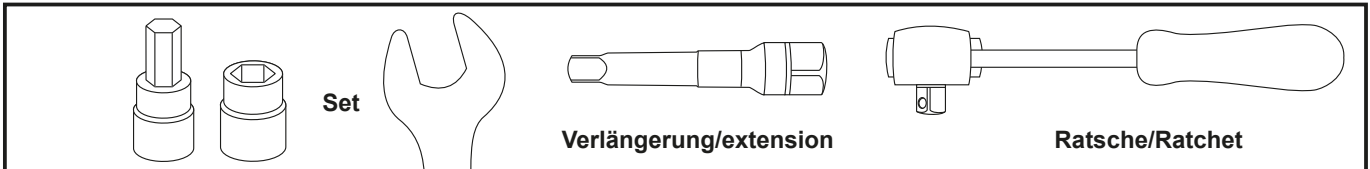


DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Die Originalschrauben hinten seitlich in der Verkleidung unter der Sitzbank entfernen, diese entfallen.
Dismantle the original screws left and right under the seat in the fairing - screws are obsolete.

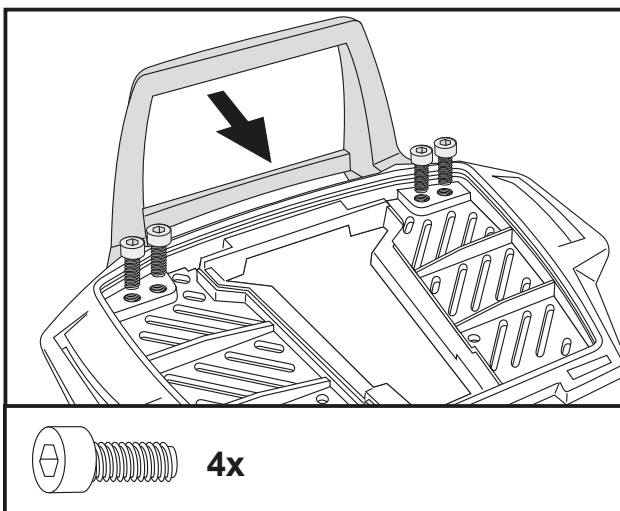

Vorbereitung des Aluracks:

Den beiliegenden TC-Bügel mit den Zylinderkopfschrauben M6 x 12 hinten unter dem Alurack verschrauben.

HINWEIS:


Der TC-Bügel ist nur bei Anbringung eines Hepco & Becker Topcases erforderlich.

Preparing of the Alurack:

Fix the bow to the rack with allen screws M6 x 12.

NOTICE:

The bow is needed in use with a Hepco & Becker topcase only.

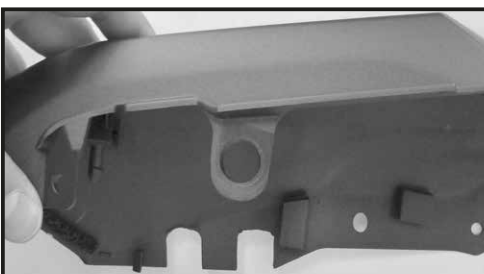

Windabweiser am Heckausleger demontieren - dieser entfällt.
Heckausleger demontieren.

Die Heckverkleidung rechts und links muss im Bereich des Heckauslegers ausgespart werden - siehe Bild und Schablone.

Dismantle wind deflector - this is obsolete. Dismantle fender holder.
The rear panel on the right and left must be cut out in the range of the fender holder - see picture and drilling pattern.

Easyrack Alurack

YAMAHA MT-07 (2014-2017)

6614537 01 05

6504537 01 05

anthrazit/anthracite

YAMAHA MT-07 (2018-2020)

6614560 01 05

6524560 01 05

anthrazit/anthracite

YAMAHA MT-07 (2021-2024)

6614571 01 05

6524571 01 05

anthrazit/anthracite



DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Rohradapter rechts
und links hinten oben:

Die Rohradapter werden an der
Befestigung des Heckauslegers
mitverschraubt. Zwischen Heckausleger
und Rohradapter die Aludistanzen
Ø15 x Ø9 x 20mm einfügen.


Die Verschraubung erfolgt mit den
Zylinderschrauben M6 x 45mm und
U-Scheiben Ø6,4

Fastening of the tube adapter
rear top left + right:

together with the fender holder.

Use allen screws M6 x 45 with washers
Ø6,4. Add alu spacer Ø15 x Ø9 x 20mm
between adpter and fender holder.

1

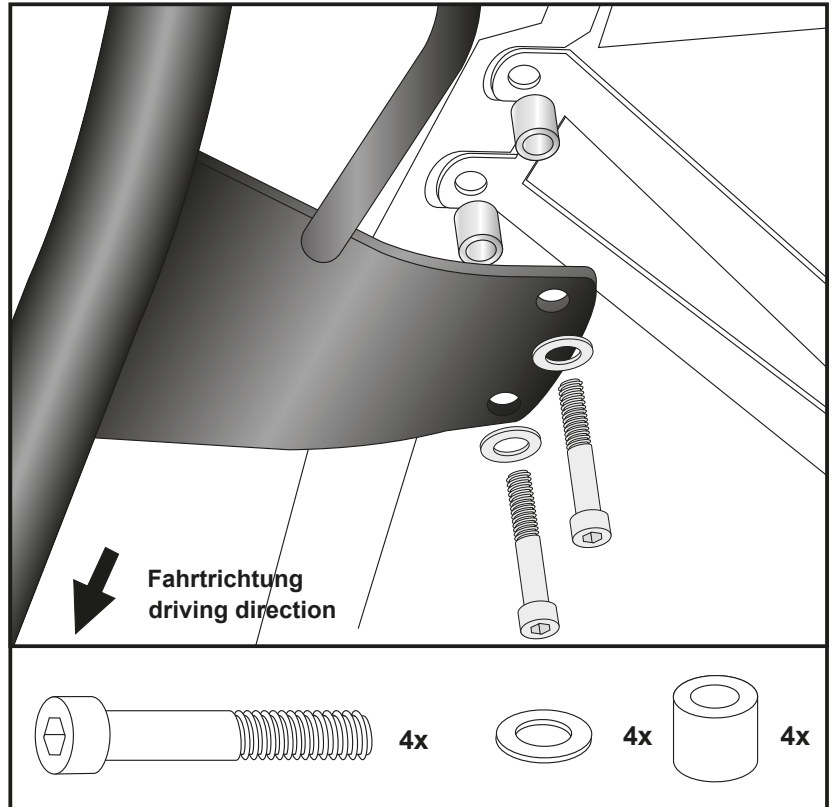

Montage der Rohradapter rechts
und links vorne:


Die Rohrdapter werden mit den
Soziusrasten am Heckrahmen
verschraubt. Die Verschraubung erfolgt
mit den Zylinderschrauben M8 x 30 und
U-Scheiben Ø8,4.

Originalschrauben entfallen.

Fastening of the tube adapter
front left + right:

behind the passengers footrest bracket
at the frame. Use allen screws
M8 x 30 with washers Ø8,4.
Original screws are obsolete.

2

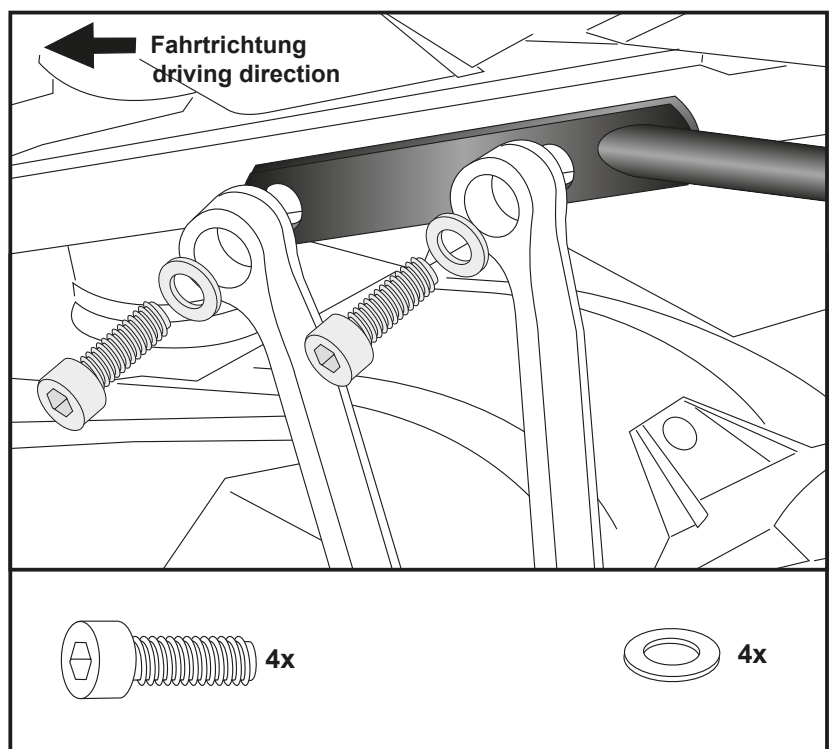

Easyrack Alurack

YAMAHA MT-07 (2014-2017)

6614537 01 05

6504537 01 05

anthrazit/anthracite

YAMAHA MT-07 (2018-2020)

6614560 01 05

6524560 01 05

anthrazit/anthracite

YAMAHA MT-07 (2021-2024)

6614571 01 05

6524571 01 05

anthrazit/anthracite



DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des Aluracks/Easyracks:

Das Rack wird mit den Zylinderschrauben M6x20, den Viereck-Scheiben 20x20xø6,4, den U-Scheiben ø6,4 und den selbstsichernden Muttern M6 auf den Rohradaptern verschraubt. Anschließend die Kunststoffabdeckung des Aluracks montieren.


Fastening of the Alurack/Easyracks:

On the tube adapters.



Use allen screws M6 x 20 and special washer 20x20xø6,4. Secure with washers ø6,4 and self-lock nuts M6. Mount the plastic cover.

3

Alurack:

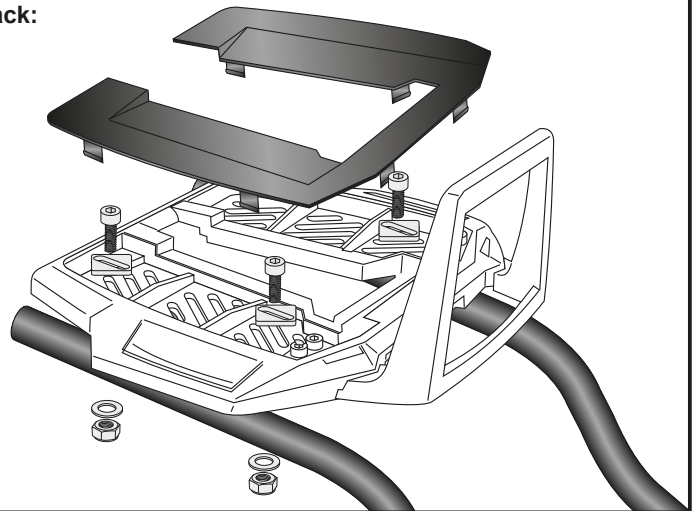

Easyrack:

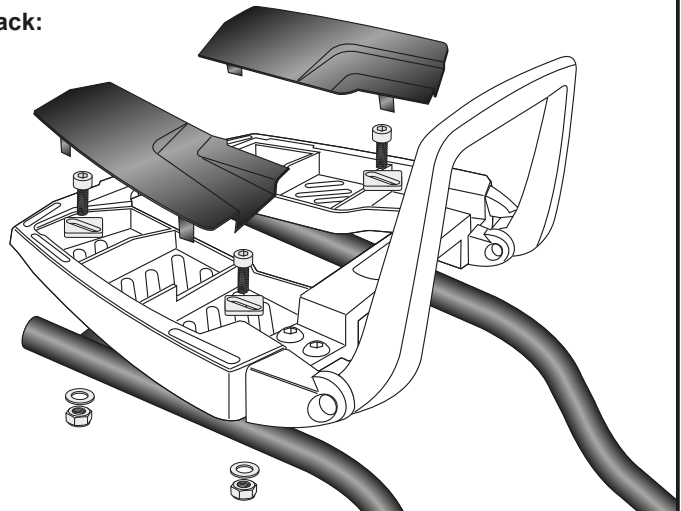


4x



4x



4x



4x



DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de




Fahrtrichtung
driving direction




LINKS 1:1

LEFT




RECHTS 1:1

RIGHT



KONTROLLMAßSTAB 1:1



C-BOW: nur hintere Aussparung

C-BOW: only rear cut out