

# Kofferträger / Side carrier

**BMW R 1250 R**  
ab/from 2019  
Artikel Nr.: / Item-no.:  
**6506518 00 01**

**BMW R 1250 RS**  
ab/from 2019  
Artikel Nr.: / Item-no.:  
**6506515 00 01**


**BMW R 1200 R**  
ab/from 2015  
Artikel Nr.: / Item-no.:  
**650676 00 01**

**BMW R 1200 RS**  
ab/from 2015  
Artikel Nr.: / Item-no.:  
**650677 00 01** schwarz/black



**DE** Baubreite des Kofferträgers 43 cm  
**GB** Width of the side carrier 43 cm

**DE** Kombinierbar mit Alurack/Easyrack  
**GB** Can be combined with Alurack/Easyrack

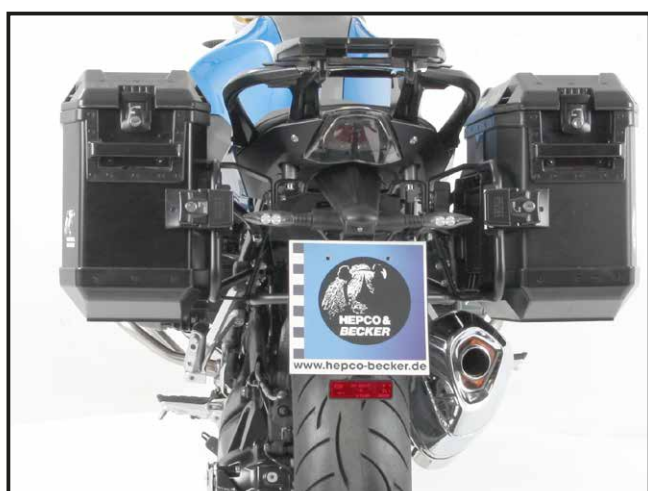

010215/270515/050219/201119/020524

# Kofferträger / Side carrier

**BMW R 1250 R**  
ab/from 2019  
Artikel Nr.: / Item-no.:  
**6506518 00 01**

**BMW R 1200 R**  
ab/from 2015  
Artikel Nr.: / Item-no.:  
**650676 00 01**

**BMW R 1250 RS**  
ab/from 2019  
Artikel Nr.: / Item-no.:  
**6506515 00 01**

**BMW R 1200 RS**  
ab/from 2015  
Artikel Nr.: / Item-no.:  
**650677 00 01** schwarz/black




## DE INHALT GB CONTENTS

|   |           |                                    |   |           |                                |
|---|-----------|------------------------------------|---|-----------|--------------------------------|
| 1 | 700008798 | Kofferträger rechts                | 1 | 700008798 | carrier right                  |
| 1 | 700008799 | Kofferträger links                 | 1 | 700008799 | carrier left                   |
| 1 | 700008800 | Halteadapter vorne rechts          | 1 | 700008800 | adapter front right            |
| 1 | 700008801 | Halteadapter vorne links           | 1 | 700008801 | adapter front left             |
| 1 | 700008802 | Halteadapter oben                  | 1 | 700008802 | adapter top                    |
| 1 | 700008803 | Verbindungsbügel                   | 1 | 700008803 | bracing bow                    |
| 1 | 700008987 | Schraubensatz:                     | 1 | 700008987 | Screw kit, contains:           |
|   | 4x        | Zylinderschrauben M8x35            |   | 4x        | allen screw M8x35              |
|   | 2x        | Zylinderschrauben M8x60            |   | 2x        | allen screw M8x60              |
|   | 2x        | Zylinderschrauben M8x20            |   | 2x        | allen screw M8x20              |
|   | 4x        | Linsenkopfschrauben M6x20          |   | 4x        | filister head screw M6x20      |
|   | 4x        | Zylinderschrauben M6x16            |   | 4x        | allen screw M6x16              |
|   | 4x        | Lock-it Systemschrauben            |   | 4x        | lock-it screw                  |
|   | 4x        | Sicherungsscheiben                 |   | 4x        | lock washer                    |
|   | 8x        | U-Scheiben ø8,4                    |   | 8x        | washer ø8,4                    |
|   | 12x       | U-Scheiben ø6,4                    |   | 12x       | washer ø6,4                    |
|   | 8x        | selbstsichernde Muttern M6         |   | 8x        | self-lock nut M6               |
|   | 2x        | Aludistanzen, schwarz ø25xø11x41mm |   | 2x        | alu spacer ø25xø11x41mm, black |
|   | 2x        | Verschlußstopfen Ø8 mm             |   | 2x        | plastic plug Ø8 mm             |

## DE HINWEIS GB NOTICE

Der Lock it Träger muss zusätzlich mit den Zylinderschrauben M8 x 20 (Montageschritt 7) am Motorradrahmen befestigt werden.  
Um den Träger abzunehmen, muß auch diese Verschraubung gelöst werden.  
The Lock it carrier must be fixed with allen screws M8 x 20 (step 7) at the frame.  
To remove the carrier, also this screw has to be dismantled.

## DE BENÖTIGTE WERKZEUGE GB TOOLS REQUIRED

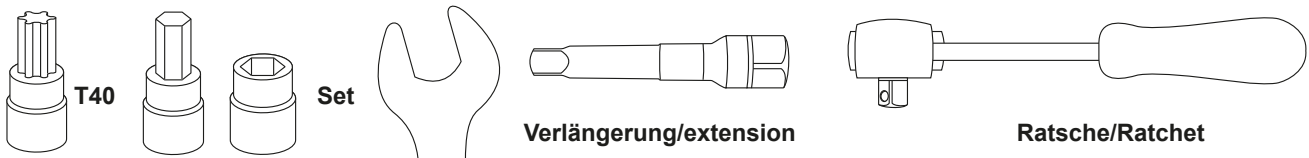

## DE WICHTIG GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!  
Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

# Kofferträger / Side carrier

BMW R 1250 R  
ab/from 2019  
Artikel Nr.: / Item-no.:

**6506518 00 01**

BMW R 1200 R  
ab/from 2015  
Artikel Nr.: / Item-no.:

**650676 00 01**

BMW R 1250 RS  
ab/from 2019  
Artikel Nr.: / Item-no.:

**6506515 00 01**

BMW R 1200 RS  
ab/from 2015  
Artikel Nr.: / Item-no.:

**650677 00 01** schwarz/black



DE VORBEREITUNG  
GB PREPARING



**1**

Soziusrastenausleger links und rechts lösen.  
Falls vorhanden, den Original Kofferhalter demontieren  
- dieser entfällt.  
Falls vorhanden, die Bolzen aus den Haltegriffen drehen  
und die mitgelieferten Verschlußstopfen Ø8 mm eindrücken.

Dismantle footrest holder left + right.

If present, dismantle the original case holder - this is obsolete.

If present, turn the bolt out of the grab handles  
and push the supplied plastic plugs 8 mm in the hole.



**2x**

DE MONTAGEANLEITUNG  
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Befestigung der Halteadapter  
links und rechts vorne:  
Zwischen Rahmen und Soziusrastenausleger mit den Zylinderschrauben M8x35 sowie U-Scheiben ø8,4.


Fastening of the adapter front  
left and right:  
between frame and footrest holder with  
allen screws M8x35 and washers ø8,4.



**4x**

**4x**

**2**

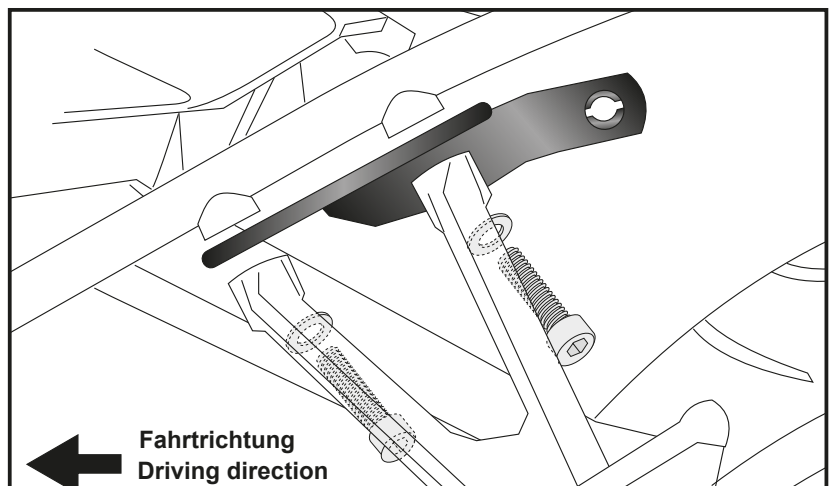

# Kofferträger / Side carrier

**BMW R 1250 R**  
ab/from 2019  
Artikel Nr.: / Item-no.:  
**6506518 00 01**

**BMW R 1200 R**  
ab/from 2015  
Artikel Nr.: / Item-no.:  
**650676 00 01**

**BMW R 1250 RS**  
ab/from 2019  
Artikel Nr.: / Item-no.:  
**6506515 00 01**

**BMW R 1200 RS**  
ab/from 2015  
Artikel Nr.: / Item-no.:  
**650677 00 01** schwarz/black





## DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS

### Befestigung des Halteadapters oben:

Er verläuft quer unter der Heckverkleidung und wird an den freien Bohrungen des Originalträgers montiert. In die Verkleidung die Aludistanzen  $\varnothing 25 \times 11 \times 41 \text{ mm}$  einfügen und mit den Zylinderschrauben M8x60 sowie U-Scheiben  $\varnothing 8,4$  befestigen.

Fastening of the adapter top:  
behind the fender at the free borings of the original carrier. Add alu spacer  $\varnothing 25 \times 11 \times 41 \text{ mm}$  and fix the adapter with allen screws M8x60 with washers  $\varnothing 8,4$ .

**3**

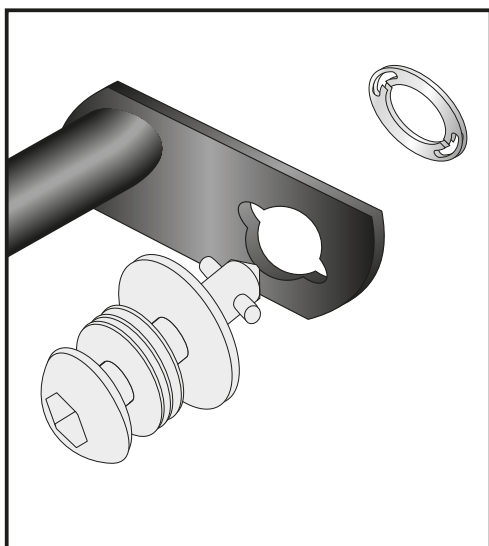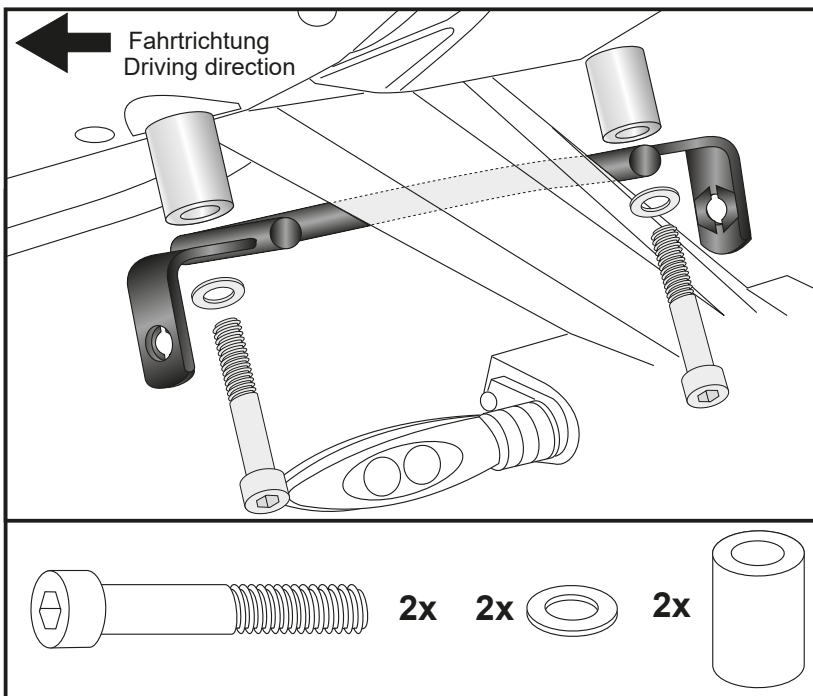

**4**

### Montage der Lock it System-Schrauben:

An den Kofferträgern links / rechts werden die Lock it System-Schrauben an den Befestigungslaschen mittels der Sicherungsscheibe montiert. Die Scheiben und Lock it System-Schrauben verbleiben bei Demontage an den Befestigungspunkten der Kofferträger.

### Fastening of Lock it screws:

The Lock it screws will be fixed at the carriers and rear adapters left and right with lock washers. You have to do it only once - the screws and lock washers remain at the carriers.



# Kofferträger / Side carrier

**BMW R 1250 R**  
ab/from 2019  
Artikel Nr.: / Item-no.:  
**6506518 00 01**

**BMW R 1200 R**  
ab/from 2015  
Artikel Nr.: / Item-no.:  
**650676 00 01**

**BMW R 1250 RS**  
ab/from 2019  
Artikel Nr.: / Item-no.:  
**6506515 00 01**

**BMW R 1200 RS**  
ab/from 2015  
Artikel Nr.: / Item-no.:  
**650677 00 01** schwarz/black



## DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS

**Montage Kofferträger links/rechts :**  
Die Kofferträger werden an den Lock it Haltern mittels der Lock it System-Schrauben befestigt.


**Fastening of the carrier left + right:**  
The carriers will now be fixed to the Lock it holder with Lock it -screws.

### CAUTION ACHTUNG


**Lock it System-Schrauben nicht überdrehen ! Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.**

**Don't overturn the Lock it screw ! Rotate slowly one quarter of a turn until screw engages.**

**5**

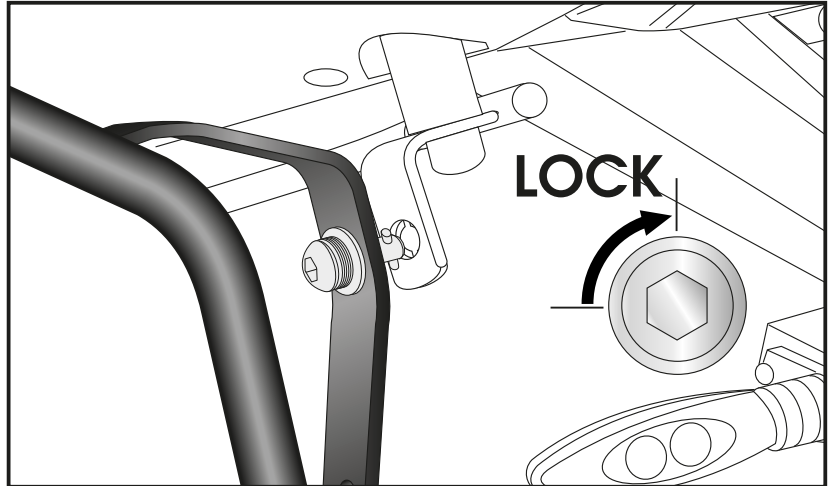


**6**

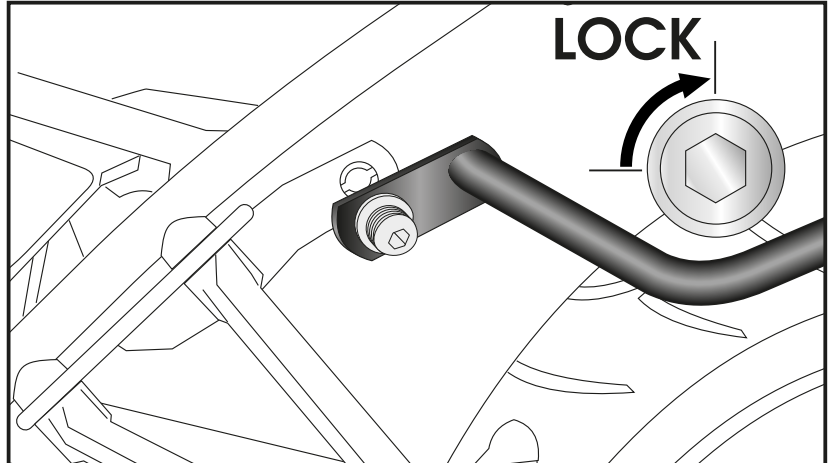

**7**

**Verschraubung der vorderen oberen Rohrlasche links und rechts:**  
An der freien Bohrung am Rahmenteil, mit den Zylinderschrauben M8x20 sowie U-Scheiben ø8,4.

**Fastening of the flap top left and right:**  
at the free boring in the frame with allen screws M8x20 and washers ø8,4.

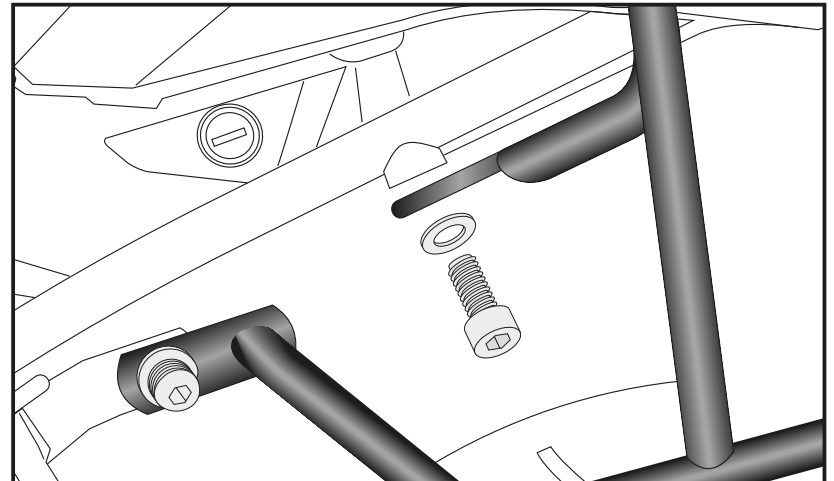

# Kofferträger / Side carrier

**BMW R 1250 R**  
ab/from 2019  
Artikel Nr.: / Item-no.:

**6506518 00 01**

**BMW R 1200 R**  
ab/from 2015  
Artikel Nr.: / Item-no.:

**650676 00 01**

**BMW R 1250 RS**  
ab/from 2019  
Artikel Nr.: / Item-no.:

**6506515 00 01**

**BMW R 1200 RS**  
ab/from 2015  
Artikel Nr.: / Item-no.:

**650677 00 01** schwarz/black




## DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS

**Montage des Verbindungsbügels:**  
Er verläuft quer im hinteren Bereich der Kofferträger und wird an diesen mit den Linsenkopfschrauben M6x20 sowie U-Scheiben ø 6,4 und selbst-sichernden Muttern M 6 verschraubt.


**Fastening of the bracing bow:**  
behind the fender between the left and right carrier. Use filister head screws M6x20 with washers ø 6,4 and self lock nuts M6.



**8**

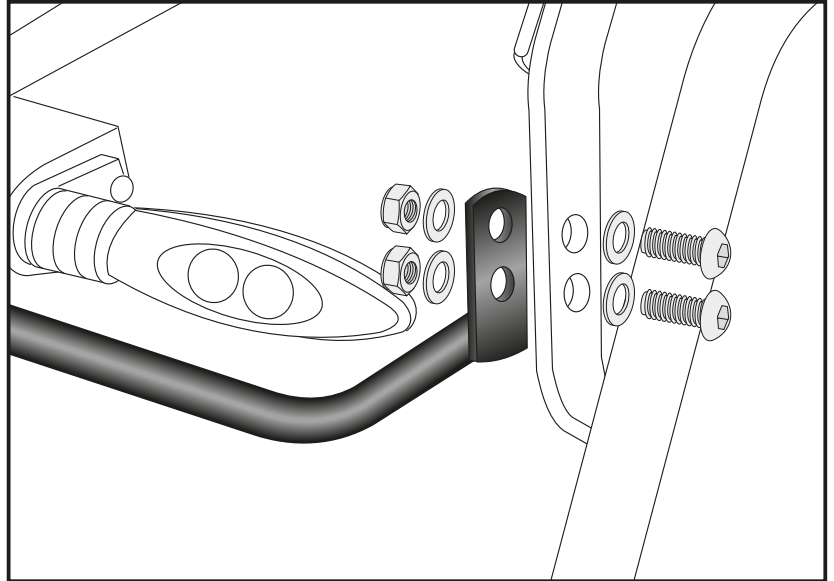

## DE HINWEISE ZUR KOFFERMONTAGE GB HINT: ASSEMBLING SIDE CASES

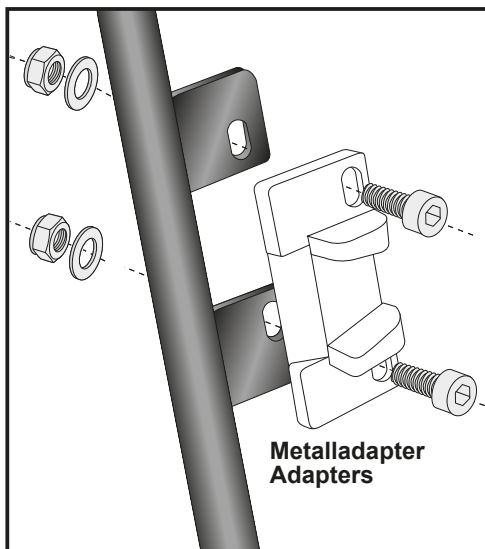

### Montage des Metalladapters zum Einhängen des Kofferhalteschlosses

Die Metalladapter liegen den Koffern bei, nicht diesem Kofferträgerset. Die notwendigen Schrauben zur Montage der Metalladapter am Kofferträger sind beigelegt (Zylinderschraube M6 x 16, U-Scheiben ø6,4, selbstsichernde Muttern M6).

### Fastening of adapter to hook in the fixing lock

The adapters are enclosed with the side cases. They are not included in the side carrier set. The necessary screws for mounting the metal adapter on the carrier are part of this set. (Allen screw M6 x 16, washer ø6,4 and self lock nut M6).



# Kofferträger / Side carrier

**BMW R 1250 R**

ab/from 2019

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6506518 00 01**

**BMW R 1250 RS**

ab/from 2019

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6506515 00 01**

**BMW R 1200 R**

ab/from 2015

Artikel Nr.: / Item-no.:

**650676 00 01**

**BMW R 1200 RS**

ab/from 2015

Artikel Nr.: / Item-no.:

**650677 00 01** schwarz/black



**DE ACHTUNG**  
**GB CAUTION**

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

## Diebstahlschutz / Anti-theft-device

Die optional unter der Bestell-Nummer: 151050 erhältlichen abschließbaren Lock it System-Schrauben stellen einen wirksamen Diebstahlschutz des Kofferträgers dar. Es wird empfohlen, pro Seite eine normale Lock it System-Schraube durch diese abschließbare Schraube zu ersetzen.

The Lock it system locking screws, optionally available under item no. 151050, provide effective theft protection of the rear carrier. It is recommended to use one on each side of the side-carrier, instead of the ordinary lock-it screw, for theft protection.



Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



**Hepco & Becker GmbH**  
**An der Steinmauer 6**  
**D-66955 Pirmasens**  
**Germany**

**Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100**  
**Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120**  
**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**  
**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**