

Gepäckbrücke/Rear rack

TRIUMPH Thunderbird 1600/1700 Comander / Storm
(2009-2018)

650720 01 02 chrom/chrome

650720 01 01 schwarz/black



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Nicht für das Modell LT passend.
Not suitable for model LT.

DE INHALT
GB CONTENTS

1	700007204	Gepäckbrücke chrom
oder		
1	700009400	Gepäckbrücke schwarz
1	70007206	Schraubensatz:
2		Zylinderschraube M10x60x1,25
2		Zylinderschraube M8x50
2		Alu-Distanzen ø18 x ø9 x 15 mm
2		Alu-Distanzen ø20 x ø11 x 15 mm
2		U-Scheiben ø8,4mm
2		U-Scheiben ø10,5mm

1	700007204	rear rack chrome
or		
1	700009400	rear rack black
1	770007206	screw kit:
2		allen screw M10x60x1,25
2		allen screw M8x50
2		spacer ø18 x ø9 x 15 mm
2		spacer ø20 x ø11 x 15 mm
2		washer ø8,4mm
2		washer ø10,5mm

Abbildung zeigt Gepäckbrücke und Kofferträger.

Picture shows rear rack and side carrier



Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Gepäckbrücke/Rear rack

TRIUMPH Thunderbird 1600/1700 Comander / Storm
(2009-2018)

650720 01 02 chrom/chrome

650720 01 01 schwarz/black




DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

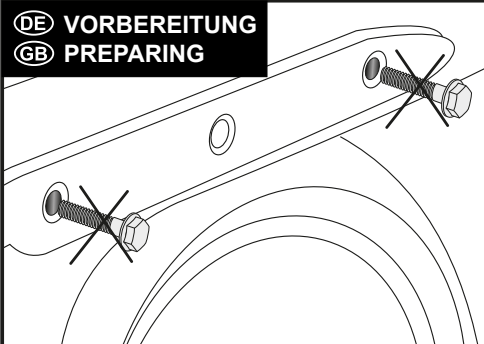

1

Entfernen Sie die vordere und hintere Verschraubung der Chromblende des hinteren Kotflügels. Sie entfallen. Die mittlere Verschraubung wird nicht gelöst!

Die Blinker verbleiben in Originalposition.

Dismantle the front and the rear bolting of the chrome cover - original screws are obsolete.

Indicators remain in their original position.

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Gepäckbrücke rechts und links vorne: **1**

Fügen Sie die Alu-Distanz Ø20xØ11x15 zwischen vorderer Haltetasche und Chromblende. Verschrauben Sie die Sissybar mit den Zylinderschrauben M10x60x1,25 sowie den U-Scheiben Ø10,5.

Montage der Gepäckbrücke rechts und links hinten: **2**

Fügen Sie die Alu-Distanz Ø18xØ9x15 zwischen hinterer Haltetasche und Chromblende. Hier setzen Sie die Inbusschrauben M8x50 sowie die U-Scheiben Ø8,4 ein. Wenn alle Verschraubungspunkte fixiert sind, ziehen Sie alle Verschraubungen fest.

Fastening of the rear rack left+right:

Front: **1**

On the chrome cover. Sandwich spacer Ø20xØ11x15mm.
Use allen screw M10x60x1,25 and washer Ø10,5.

Fastening of the rear rack left+right:

Rear: **2**

On the chrome cover. Sandwich spacer Ø18xØ9x15mm.
Use allen screw M8x50 and washer Ø8,4.

2

