

Alurack

KTM 990 Supermoto R

Artikel-Nr.:
650763 01 01 schwarz/silber



Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:					
Stück	Bestellnr.	Bezeichnung	Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700006881	Alurack	4		Zylinderschrauben M6 x12
1	700006882	TC-Bügel für Alurack	4		Zylinderschrauben M6 x20
1	700006883	Abdeckplatte für Rack	4		Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4
1	700007338	Adapterplatte	4		selbstsicherndeMuttern M6
1	700011429	Schraubensatz:	4		U-Scheiben ø6,4
2		Linsenkopfschraube M8 x 60mm	4		U-Scheiben ø8,4
2		Linsenkopfschraube M8 x 65mm	2		Aludistanz Ø20 x Ø11 x 7mm



120810 /141122

Alurack


KTM 990 Supermoto R

Artikel-Nr.:

650763 01 01 schwarz/silber



Montage

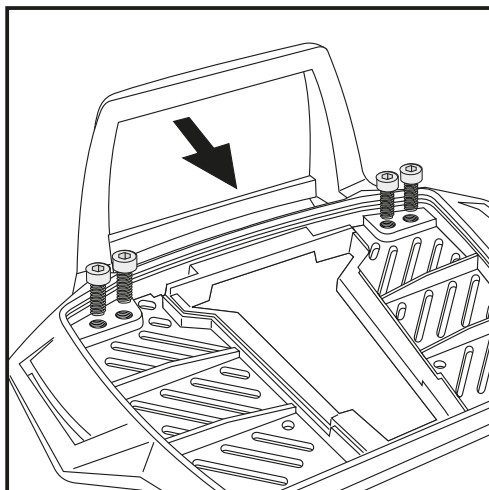


1

Vorbereitung des Aluracks:

Kunststoffblende vorsichtig abnehmen.
Den beiliegenden TC-Bügel mit den Zylinderschrauben 6 x 12
hinten unter dem Alurack verschrauben.

HINWEIS:

Der TC-Bügel ist nur bei Anbringung eines Hepco & Becker
Topcases erforderlich.





4x

Montage des Aluracks:


Das Alurack wird mit den Zylinder-
schrauben M6 x 20, Viereck-Scheiben
20 x 20 x ø6,4, U-Scheiben ø6,4 und
selbstsichernden Muttern M6 auf der
Adapterplatte verschraubt.

Anschließend die Kunststoffabdeckung
des Aluracks montieren.

2

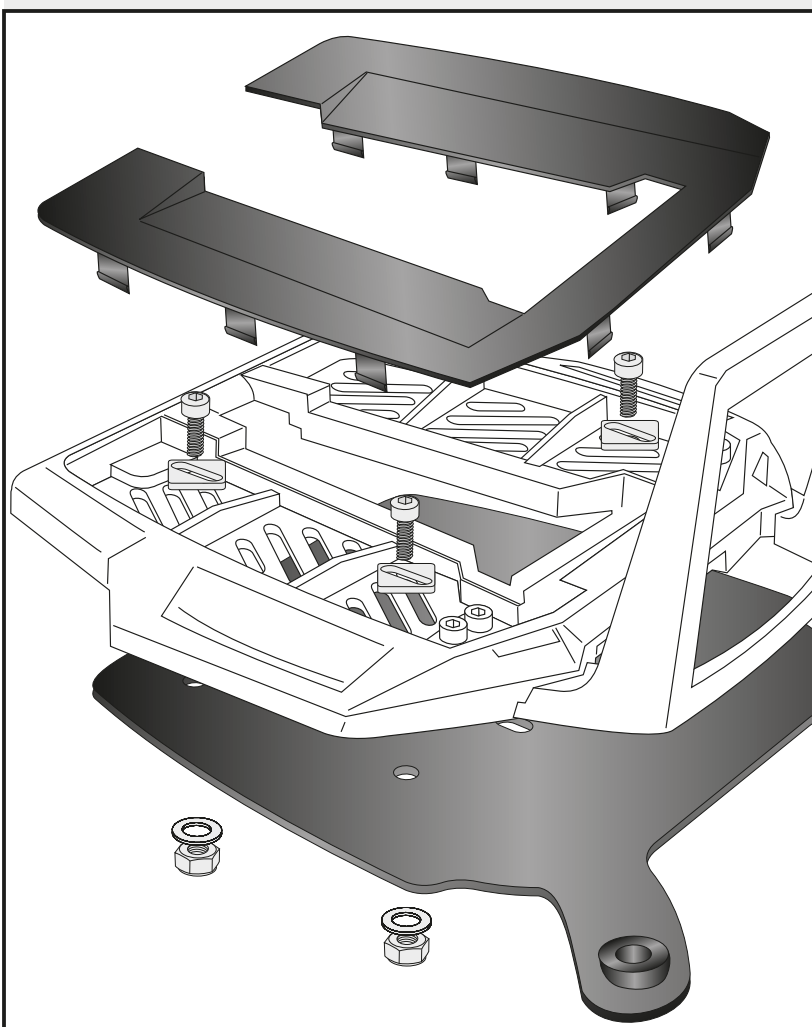

je 4x



Alurack

KTM 990 Supermoto R

Artikel-Nr.:

650763 01 01 schwarz/silber



Montage

Die so vorbereitete Adapterplatte wird zusammen mit den Originalhaltegriffen verschraubt. Originalschrauben entfallen.


Montage der Adapterplatte vorne: ①

Zur Befestigung werden vorne die Linsenkopfschrauben M8 x 65mm und U-Scheiben Ø8,4 verwendet.


Montage der Adapterplatte hinten: ②

Zur Befestigung werden hinten Linsenkopfschrauben M8 x 60 mm und U-Scheiben Ø8,4 verwendet.

Zwischen Haltegriff und Adapterplatte die Aludistanzen Ø20 x Ø11 x 7mm einsetzen.

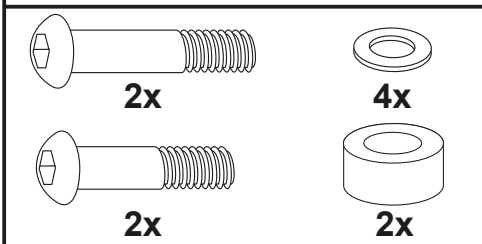

3

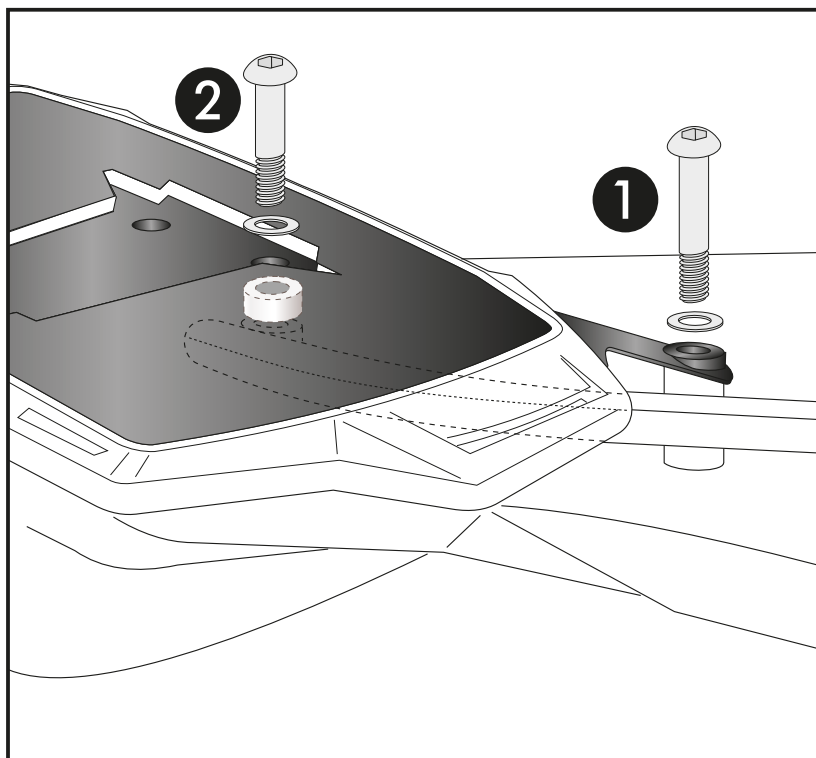

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Weiteres Zubehör: www.hepco-becker.de



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100

Fax: 06331 - 1453 - 120

eMail: vertrieb@hepco-becker.de

www.hepco-becker.de

Alurack
KTM 990 Supermoto R



Item - No.:
650763 01 01 black/silver

Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description	Quant	item no.	description
1	700006881	Alurack	4		allen screw M6 x12
1	700006882	bow for Alurack	4		allen screw M6 x20
1	700006883	plastic cover for rack	4		special washer 20 x 20 x ø6,4
1	700007338	adapter plate	4		self-lock nut M6
1	700011429	screw kit:	4		washer ø6,4
2		fillister head screw M8 x 60	4		washer ø8,4
2		fillister head screw M8 x 65	2		spacer Ø20 x Ø11 x 7mm




Alurack KTM 990 Supermoto R

Item - No.:
650763 01 01 black/silver




Assembling instructions

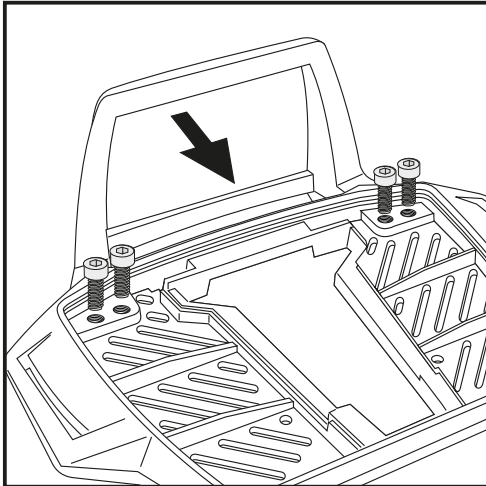

1

Fastening of the bow for the Alurack:
Dismantle the plastic cover of the Alurack.
Fix the bow to the rack with allen screws
M6 x 12.

NOTICE:
The bow is only needed in use with a Hepco & Becker
topcase.





4x


Fastening of the Alurack:
with allen screws M6 x 20 and special
washer 20 x 20 x ø6,4 to the adapter
plate. Secure with washers ø6,4 and
self lock nuts M6.

Mount the plastic cover.

2

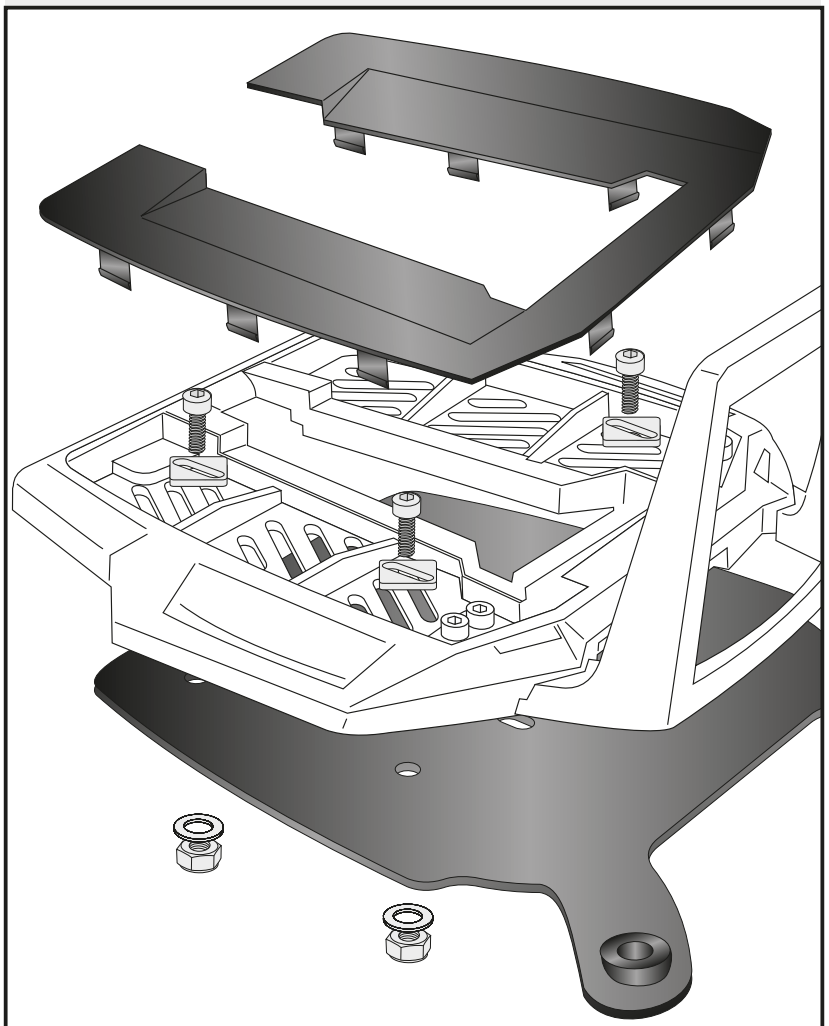

each 4x



Alurack KTM 990 Supermoto R

Item - No.:
650763 01 01 black/silver






Assembling instructions


The prepared adapter plate will be fixed together with the handle bar.
Original screws are obsolete.

Fastening of the adapter plate front: ①
Use filister head screws M8 x 65mm
and washers Ø8,4.

Fastening of the adapter plate rear: ②
Use filister head screws M8 x 60mm
and washers Ø8,4.
Sandwich spacers Ø20 x Ø11 x 7mm
between adapter plate and handle bar.



3

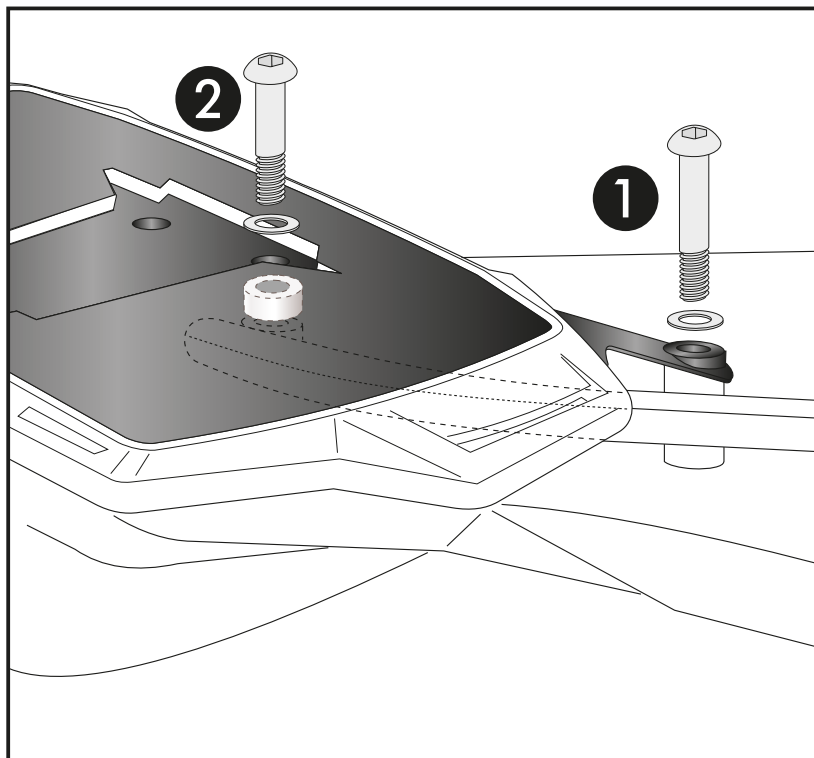

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

More accessories: www.hepco-becker.de



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Montage eines / Fastening of an

EASYRACK

anstelle des Aluracks / instead of the Alurack



Montage Assembling instructions

1	700008650	Easyrack	1	700008650	Easyrack
1	700008647	Abdeckblende links	1	700008647	plastic cover left
1	700008648	Abdeckblende rechts	1	700008648	plastic cover right

Easyrack und Alurack werden auf die gleiche Weise auf der beigegeführten, motorradspezifischen Unterkonstruktion befestigt. Es wird der gleiche Schraubensatz wie bei der Montage des Aluracks verwendet.

Easyrack and Alurack are mounted on the bike - specific support in the same manner. The same set of screws is used for the mounting.

Montage des Easyrack:

Das Easyrack wird mit den Inbus-schrauben M6 x 20, Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4, U-Scheiben ø6,4 und selbstsichernden Muttern M6 an den vorhandenen Bohrungen in der Unterkonstruktion (modellabhängig) verschraubt.

Anschließend die Kunststoffabdeckung links und rechts montieren.


Die genannten Schrauben, U-Scheiben und Muttern liegen dem Schraubensatz des Aluracks bei.

Fastening of the Easyrack:

with allen screws M6 x 20, special washer 20 x 20 x ø6,4, washers ø6,4 and self-lock nuts M6.

Mount the plastic cover left + right.

Notice: the screws, washers and nuts are included in the screw set of the Alurack.

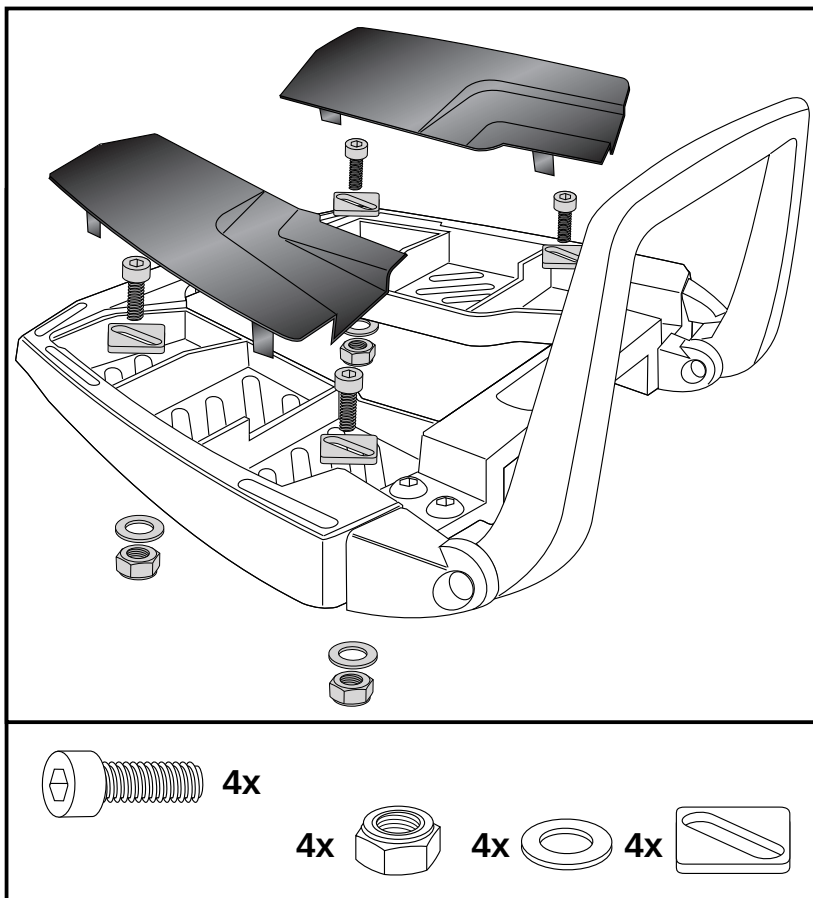

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de