


Kofferträger

Monster 900i.e. Bj.2000-2003

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

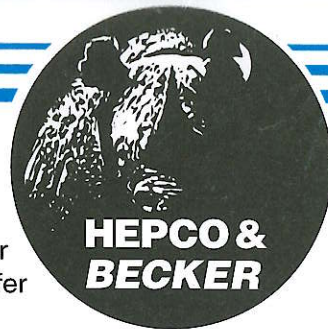

Artikel-Nummer:

650.766 00 01 schwarz

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Befestigungsstrebe | 1 Versteifungsbügel mit Blinkerhaltetaschen |
| 2 Klemmlaschen | 2 Gewindebuchsen M 8 x Ø 18 x 20 mm |
| 2 Inbusschrauben M 8 x 20 | 2 Inbusschrauben M 8 x 25 |
| 2 Inbusschrauben M 6 x 20 | 2 Senkinbusschrauben M 8 x 16 |
| 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20 | 8 U-Scheiben Ø 6,4 mm |
| 6 U-Scheiben Ø 8,4 mm | 4 Karosseriescheiben Ø 8,4 x Ø 24 x 2 mm |
| 8 selbstsichernde Muttern 6 | 2 selbstsichernde Muttern M 8 |
| 2 Inbusschrauben M 6 x 25 | 4 Blinkerverlängerungskabel 15 cm |

Montagehinweise

Vorbereitende Arbeiten:

Sitzbank, Kotflügelober- und unterteil von hinten demontieren. Die hinteren Blinker demontieren.

Montage der Befestigungsstrebe:

Diese verläuft unter der Sitzbank über dem Rahmen (siehe Abbildung). Die beiden Schrauben seitlich vom Sitzbankschloß demontieren und die Inbusschrauben M 6 x 25 mit Originalschrauben montieren.

Auf dem nach oben überstehenden Gewinde werden die nach hinten verlaufenden Haltetaschen der Befestigungsstrebe mit den selbstsichernden Muttern und U-Scheiben verschraubt.

Außerdem werden die Klemmlaschen unter die Rahmenrohre geschoben und mit den Senkinbusschrauben M 8 x 16 an der Befestigungsstrebe verschraubt.

Montage des Versteifungsbügels mit Blinkerhaltetaschen:

In die offenen Rahmenrohre müssen die Gewindebuchsen M 8 x Ø 18 x 20 mm eingesetzt werden (bündig). Darin werden die oberen, schrägen Haltetaschen des Bügels mit den Inbusschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben so verschraubt, daß die Abkröpfungen nach hinten zeigen (siehe Abbildung). Bei der Montage ohne Gepäckbrücke jeweils zwei Karosseriescheiben Ø 8,4 x Ø 24 x 2 mm zwischenfügen!

Montage der Kofferträger vorne unten:

Auf der Innenseite der Auspufftopfverschraubung mit den Inbusschrauben M 6 x 40 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern.

Montage der Kofferträger vorne oben:

Oben über der zuvor montierten Befestigungsstrebe (siehe Abbildung) mit den Inbusschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern.

Montage der Kofferträger hinten:

An den seitlichen Laschen des zuvor montierten Versteifungsbügels mit Blinkerhaltetaschen. **Achtung:** Die seitlichen kleinen Laschen des Kofferträgers kommen in Fahrtrichtung gesehen *hinter* die Bügellaschen (siehe Abbildung). Zur Verschraubung die Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden.

Montage der Blinker:

Die Blinker werden an den Blinkerhaltetaschen des Versteifungsbügels (siehe Abbildung) mit den Originalschrauben verschraubt. Die Blinkerkabel mit den beigefügten Verlängerungskabeln ansetzen.

Danach Kotflügel und Sitzbank wieder montieren.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Als Ergänzung bieten wir unter der Artikel-Nr. 650.766 01 01 eine Gepäckbrücke an.

