

Kofferträger DUCATI GT 1000


Artikel-Nr.:
650795 00 01 schwarz



Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700007087	Kofferträger, links
1	700007088	Kofferträger, rechts
1	700007090	Befestigungsbügel
1	700007089	Versteifungsbügel
1	700007091	Schraubensatz:
2		Zylinderschrauben M6 x 35
4		Zylinderschrauben M6 x 18
2		Zylinderschrauben M8 x 50
2		Alu-Distanzen $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 15\text{mm}$
2		Alu-Distanzen $\varnothing 25 \times \varnothing 9 \times 5\text{ mm}$
6		U-Scheibe $\varnothing 6,4$
2		Sprengring $\varnothing 8,4$
4		selbstsichernden Muttern M6

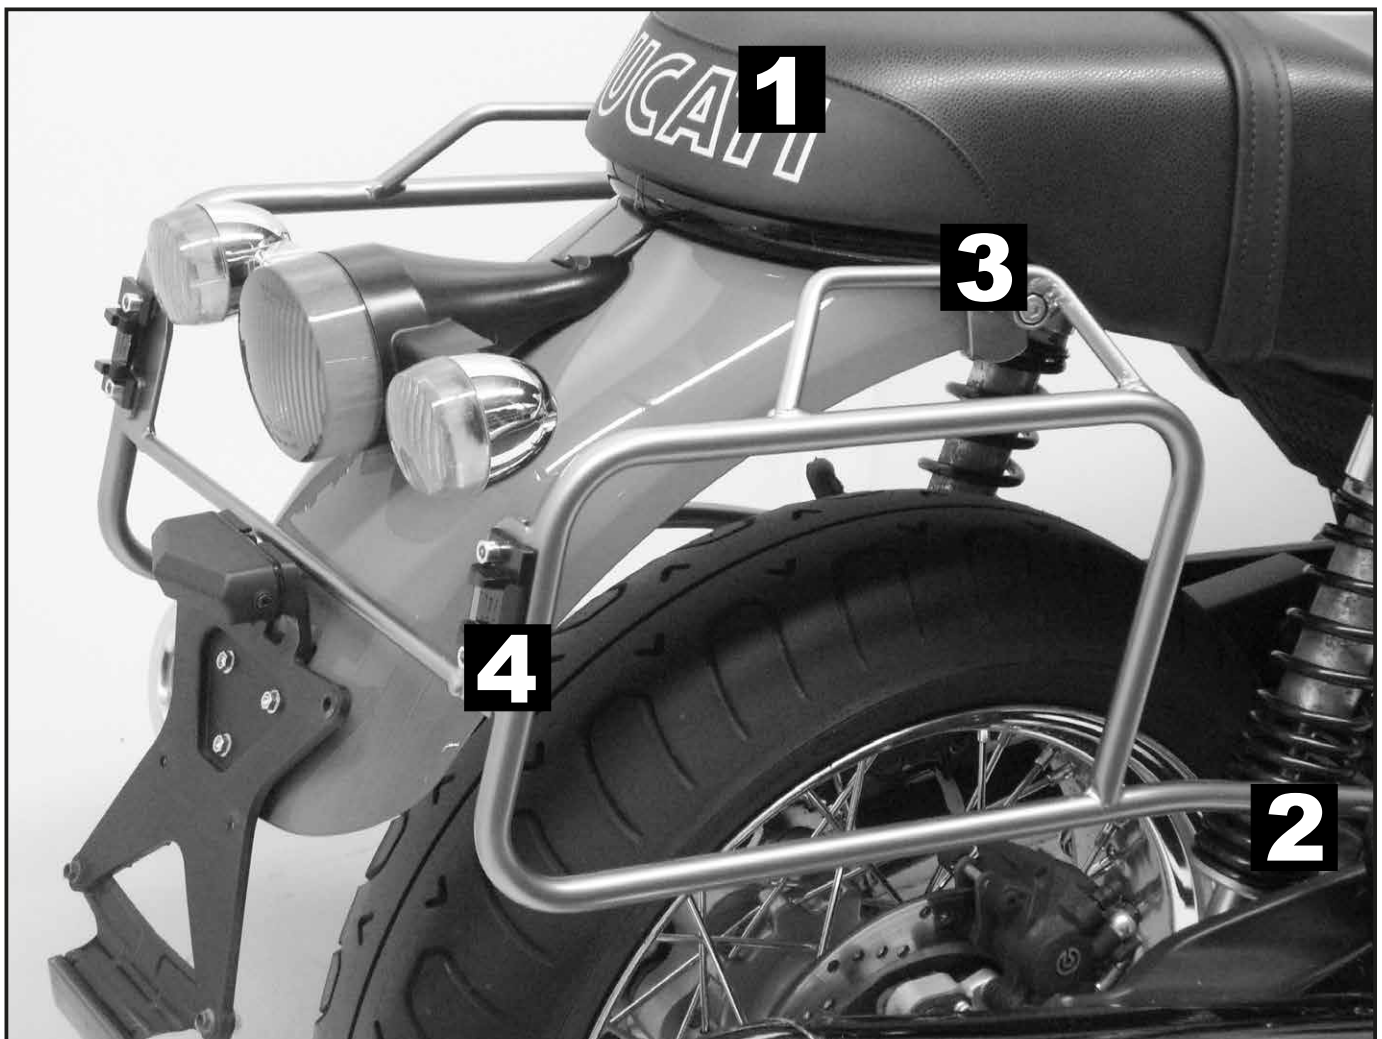

Kofferträger DUCATI GT 1000

Artikel-Nr.:
650795 00 01 schwarz



Montage

Blinker verbleiben in der Originalposition.

Vorbereitung: ①
Sitzbank demontieren.

Die beiden vorderen Original-Schrauben der Kotflügelaufhängung entfernen, sie entfallen, dort wird der Querbügel positioniert.


Montage des Befestigungsbügel: ②
Den Bügel über den freien Bohrungen plazieren und mit den Zylinderschrauben M6 x 35 und U-Scheibe ø6,4 verschrauben.
Zwischen Bügel und Rahmen vorher die Alu-Distanzen ø18 x ø9 x 15 als Abstandshalter einsetzen.

Sitzbank wieder montieren.



Achtung:
Bei der Montage des Befestigungsbügels darauf achten, dass der Zug für die Sitzbankentriegelung nicht eingeklemmt wird !

1

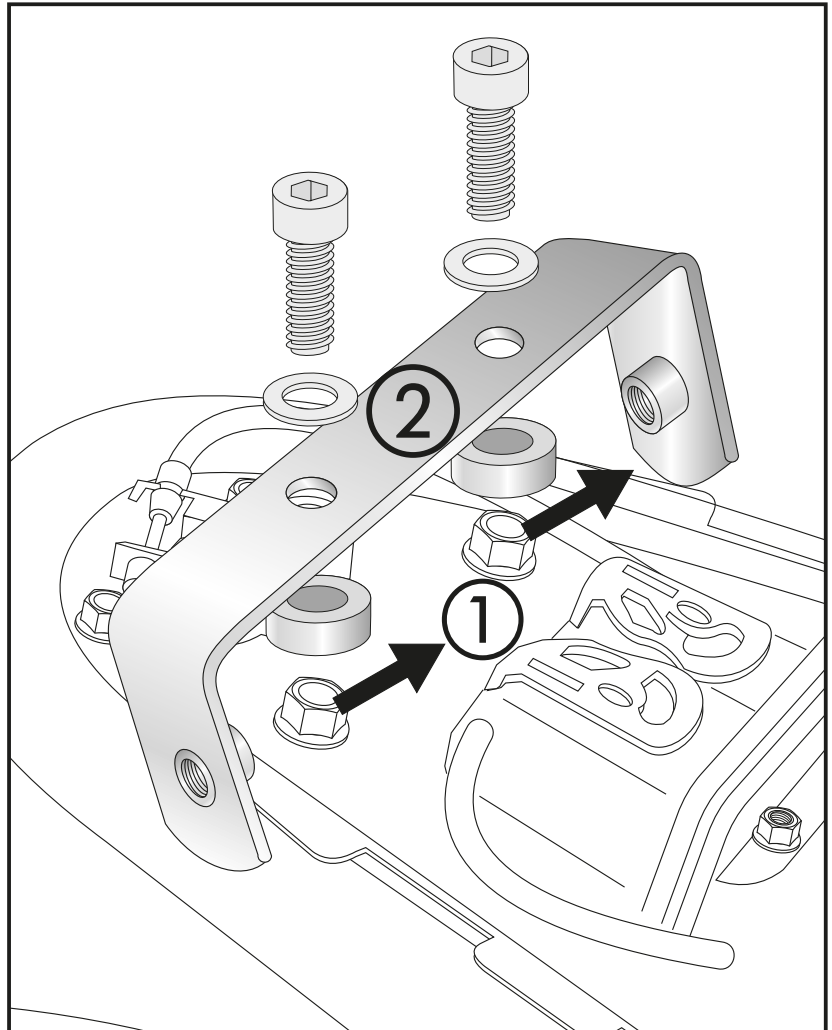


2

Montage der Kofferträger vorne unten links / rechts:

Die Kofferträger werden von hinten an den Auspufftopfaufhängungen mit der Original-Schraube und einem zusätzlichen Sprengring ø8,4 befestigt.

2x

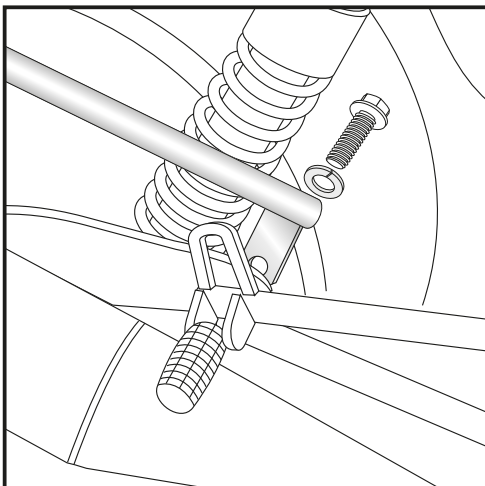




Montage


Befestigung der Kofferträger hinten
oben links und rechts:
Mit den Zylinderschrauben M8 x 50
verschrauben.
Distanz $\varnothing 25 \times \varnothing 9 \times 5$ einfügen.

Hinweis:
Bei zusätzlicher Montage einer
Gepäckbrücke entfällt die Distanz.



2x


3

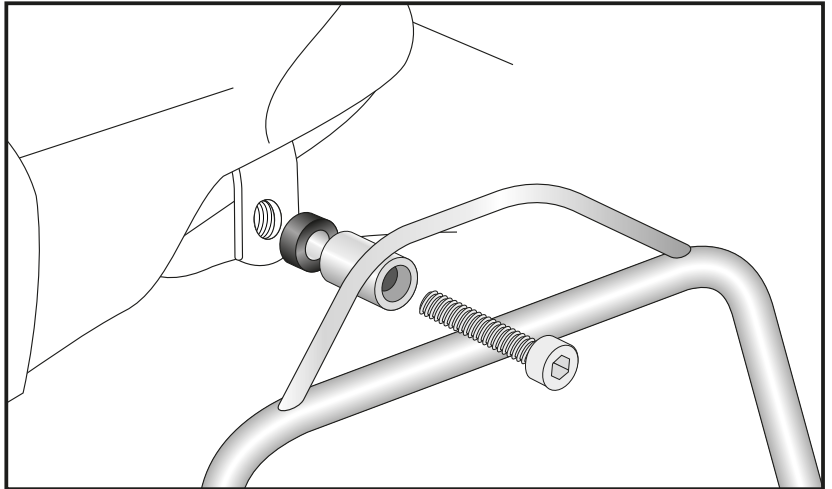

4

Montage des Versteifungsbügel und des Metalladapters
zum Einhängen des Kofferhalteschlusses links und rechts :
Montieren Sie den Versteifungsbügel hinter und den Metalladapter
vor den Laschen der Kofferträger.
Zur Befestigung verwenden Sie die Zylinderschrauben M6 x 18
und die selbstsichernden Muttern M6 inkl. je einer U-Scheibe $\varnothing 6,4$.

HINWEIS :
die Metalladapter liegen den Koffern bei, nicht diesem Kofferträgerset.



je 4x



Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Weiteres Zubehör: www.hepco-becker.de



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Side carrier DUCATI GT 1000


Item - No.:
650795 00 01 black



Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
1	700007087	carrier links
1	700007088	carrier rechts
1	700007090	bow
1	700007089	bracing bow
1	700007091	screw kit:
2		allen screw M6 x 35
4		allen screw M6 x 18
2		allen screw M8 x 50
2		spacer $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 15\text{mm}$
2		spacer $\varnothing 25 \times \varnothing 9 \times 5 \text{ mm}$
6		washer $\varnothing 6,4$
2		lock ring $\varnothing 8,4$
4		self-nock nut M6

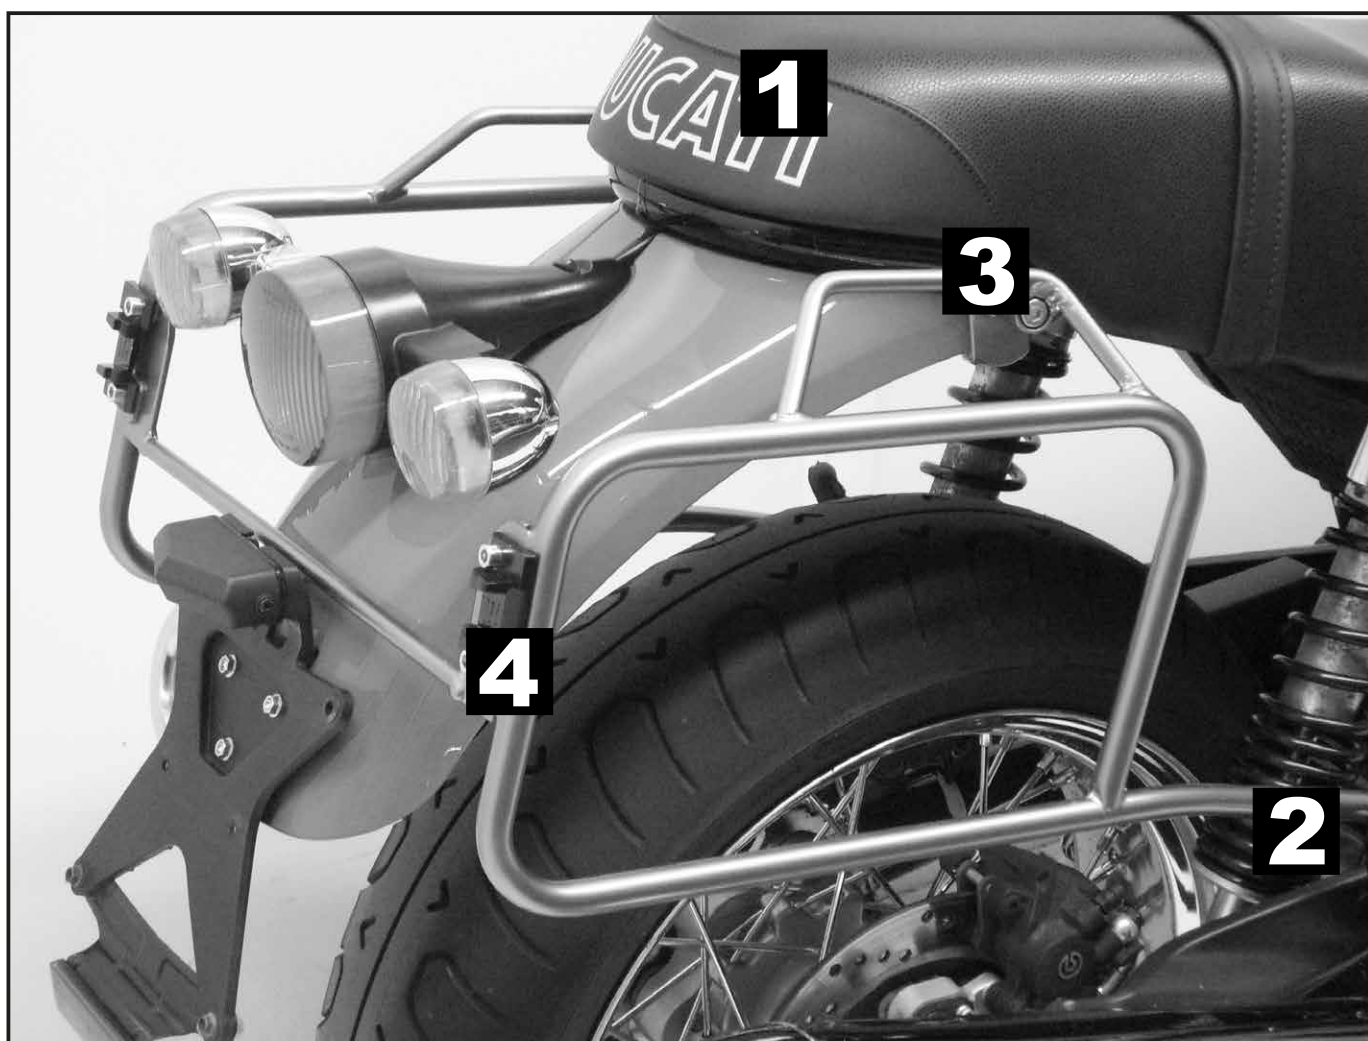

Side carrier DUCATI GT 1000

Item - No.:
650795 00 01 black



Assembling instructions

Blinkers remain in original position.

Preparing:

Dismantle seat.


Unscrew original-screws of the fender mounting, ① they are obsolete.

Fastening of the bow: ②


Place the bow over the free borings and fix it with allen screws M6 x 35 and washers ø6,4.

Sandwich spacer ø18 x ø9 x 15.

Mount seat again.

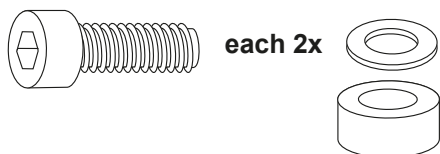


1

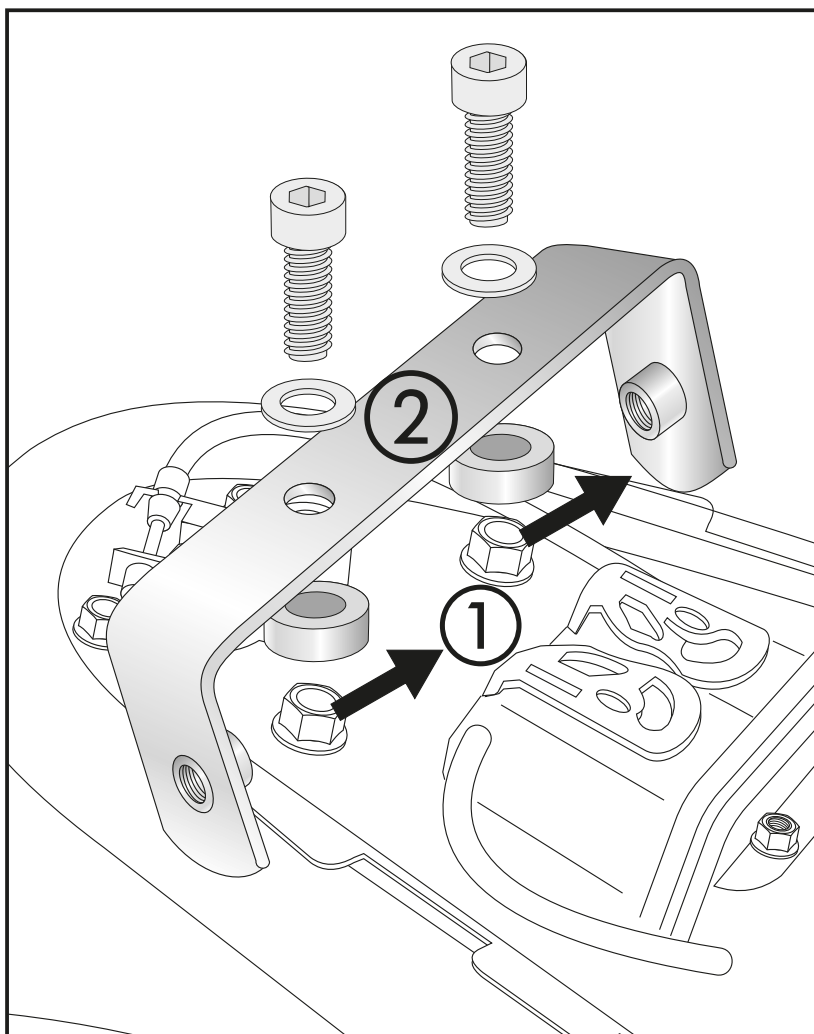

2

Fastening of the carrier front left+right bottom:

The side carriers will be fixed behind the exhaust fixing points with original screws and a lock ring ø8,4.

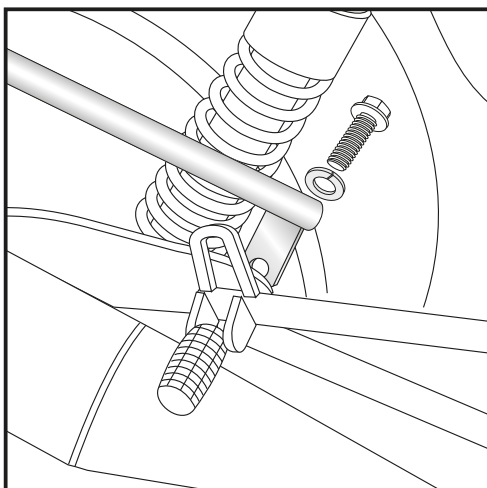

2x



Side carrier DUCATI GT 1000

Item - No.:
650795 00 01 black



Assembling instructions


Fastening of the carrier left+right top:

Use allen screws M8 x 50.

Sandwich spacer $\varnothing 25 \times \varnothing 9 \times 5$ mm.


Notice:

When mounting a rear rack too, the spacer will not be used.



2x

3

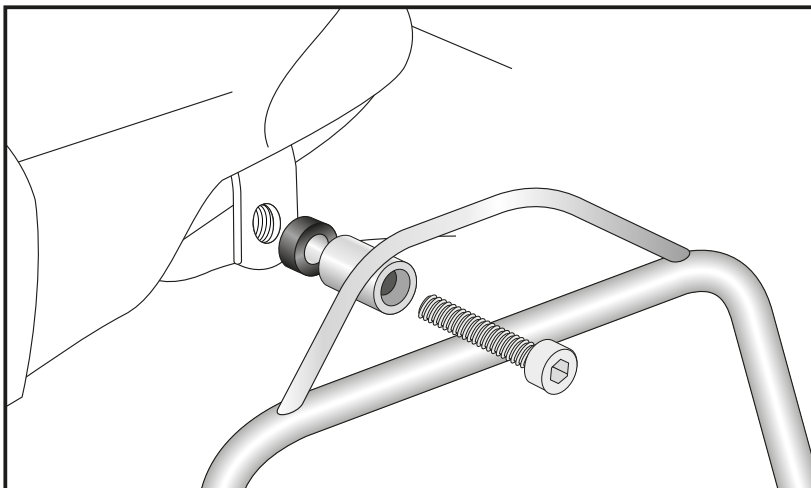

4


Fastening of the adapter for bracing bow and the adapter to hook in the fixing lock left :

Mount the bracing bow behind and the adapter to hook in the fixing lock in front of the right side carrier brackets.


Use allen screw M6 x 18 and self-lock nut M6 with washer $\varnothing 6,4$.

Hint :

The adapters are enclosed with the side cases.
They are not included in the side carrier set.



each 4x

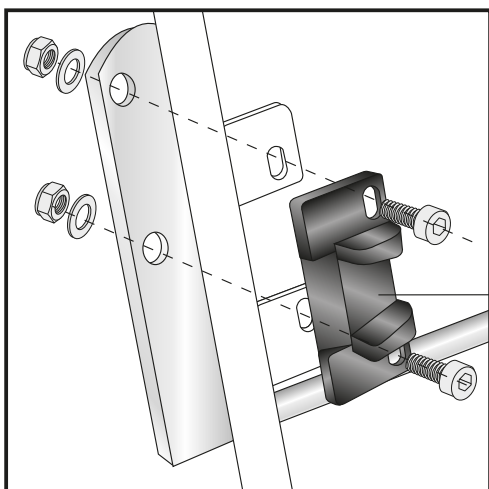

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

More accessories: www.hepco-becker.de



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de