

Gepäckbrücke Alu-Rack

Honda CB 1300 S/F
(2003-2009)

Artikel Nr.:
650 933 01 01 schwarz

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Accessoires



Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück Bestellnr. Bezeichnung

1	70006881	Alu-Rack
1	70006882	TC-Bügel für Alu-Rack
1	70006883	Abdeckplatte für Rack
1	70007280	Alu-Rack Adapter links
1	70007281	Alu-Rack Adapter rechts
1	70006600	Schraubensatz
2		Inbusschrauben M 6 x 70
2		Inbusschrauben M 8 x 70
2		Aludistanzen Ø13 x Ø 7 x 14 mm
2		Aludistanzen Ø18 x Ø 9 x 14 mm
4		Inbusschrauben M6 x12
4		Inbusschrauben M6 x 20
6		U-Scheibe ø6,4
2		U-Scheibe ø8,4
4		Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4



Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de



Montage



Vorbereitung:

Die Schrauben des Haltebügels demontieren, sie entfallen.



Montage der Halteadapter links und rechts:

In die nun freien Bohrungen vorne ① die Aludistanzen Ø13xØ7x14mm hinten ② die Aludistanzen Ø18xØ9x14mm einstecken.

Die Befestigung der Halteadapter erfolgt vorne ① mit der Inbusschraube M 6x70, ② und hinten mit der Inbusschraube M8x70, sowie U-Scheiben Ø6,4 vorne

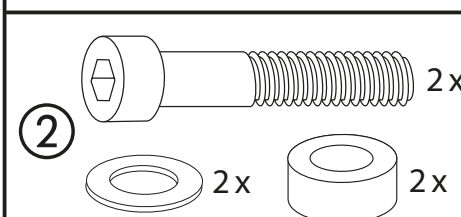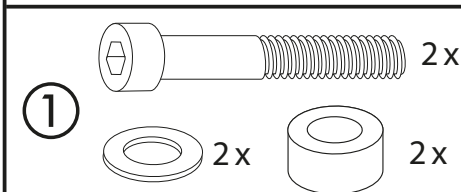

1

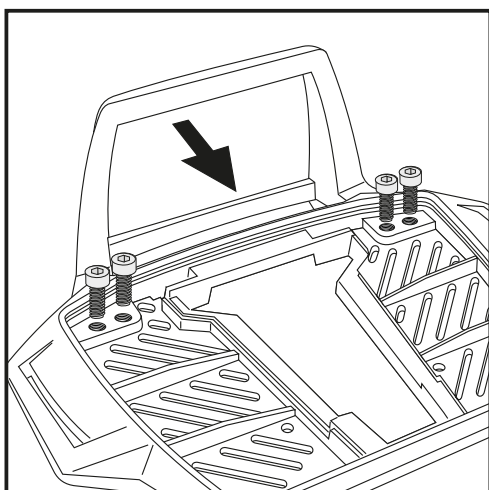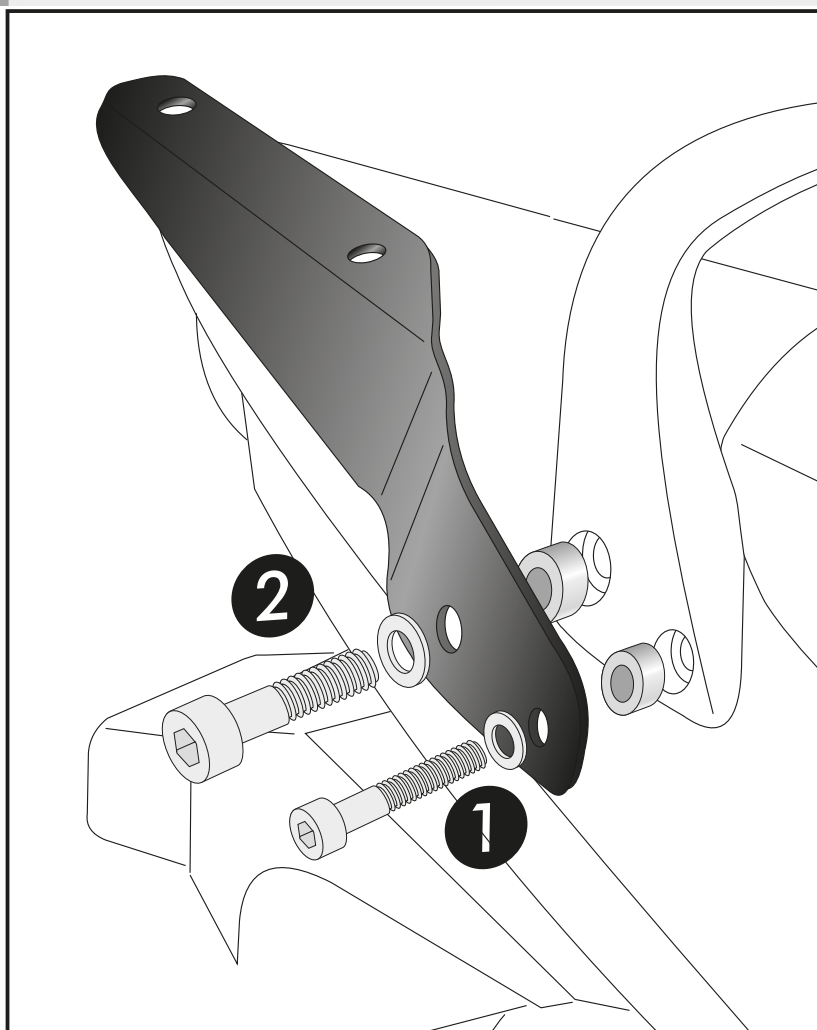


2

Vorbereitung des Alu-Racks:

Kunststoffblende vorsichtig abnehmen.
Den beiliegenden TC-Bügel mit den Inbusschrauben 6 x 12 hinten unter dem Alu-Rack verschrauben.

HINWEIS:
Der TC-Bügel ist nur bei Anbringung eines Hepco & Becker Topcases erforderlich.





Montage




Montage des Alu-Rack:

Das Alu-Rack wird mit den Inbus-schrauben M6 x 20, Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4, U-Scheiben ø6,4 und selbstsichernden Muttern M6 auf den Adaptern verschraubt.

Anschließend die Kunststoffabdeckung des Alu-Racks montieren.

Das Alurack so ausrichten das sich die Sitzbank öffnen lässt und es mittig

3

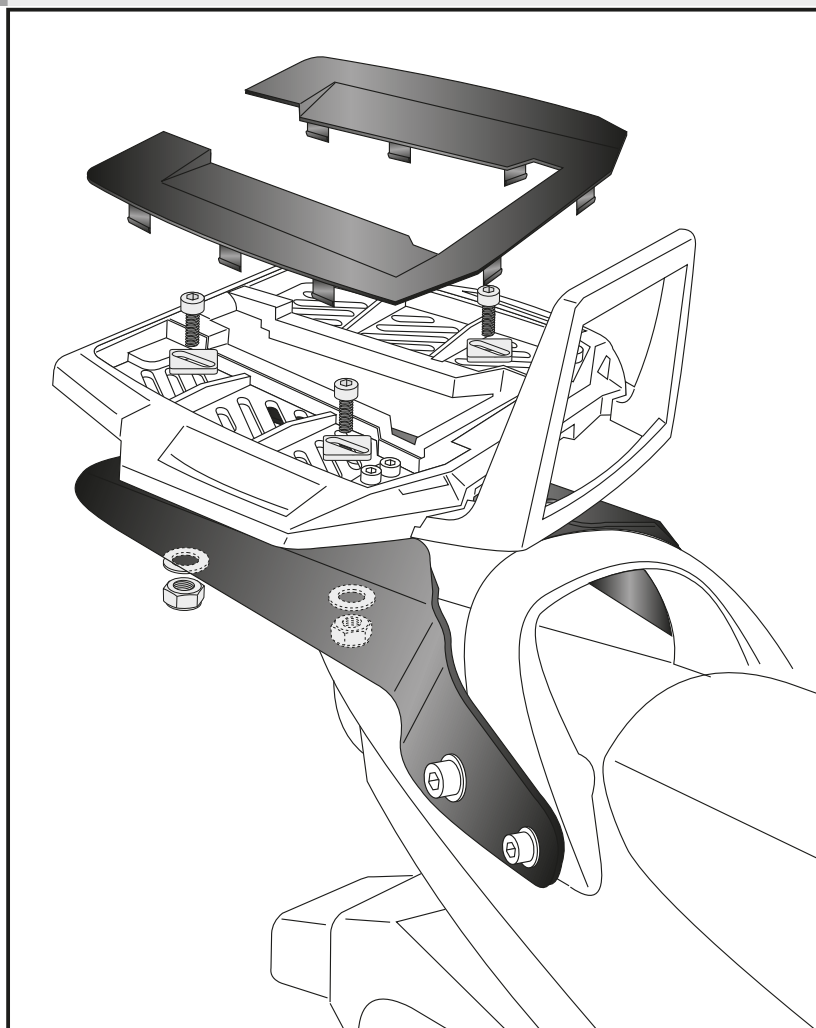

je 4x

Rear carrier Alurack

Honda CB 1300 S/F
(2003-2009)

Item - No.: 650 933 01 01 black

Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Accessories



Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
1	70006881	alu-rack
1	70006882	bow for Alu-rack
1	70006883	plastic cover for rack
1	70007280	alu-rack adapter left
1	70007281	alu-rack adapter right
1	70006600	screw kit
2		allen screw M8x70
2		allen screw M6x70
2		spacer Ø13xØ7x14mm
2		spacer Ø18xØ9x14mm
4		allen screw M6 x12
4		allen screw M6 x 20
6		washer ø6,4
2		washer ø8,4
4		special washer 20 x 20 x ø6,4
4		self-nock nut M6



Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Rear carrier Alurack

Honda CB 1300 S/F
(2003-2009)

Item - No.: 650 933 01 01 black

Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Accessories



Assembling instructions


Preparing:

Unscrew bolts of the grip, they are obsolete.



Fastening of the adapters left and right:

Put spacer $\varnothing 13 \times 7 \times 14$ mm in the free front borings ① and spacer $\varnothing 18 \times 9 \times 14$ mm in the rear borings.

For fixing, use allen screw M 6x70 with washers $\varnothing 6,4$ front ① and allen screw M8x70 with washers $\varnothing 8,4$ rear. ②

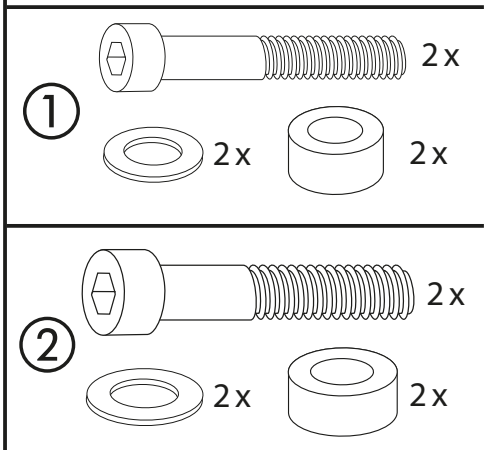

1

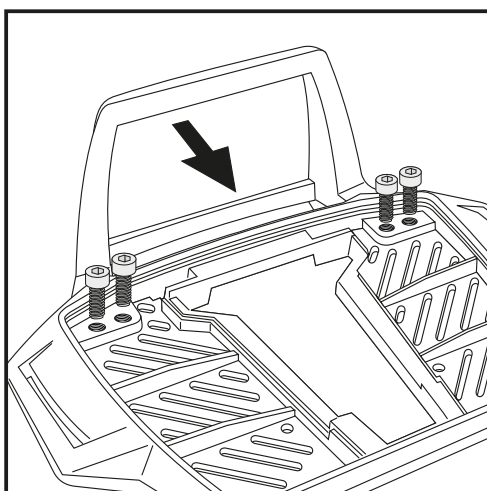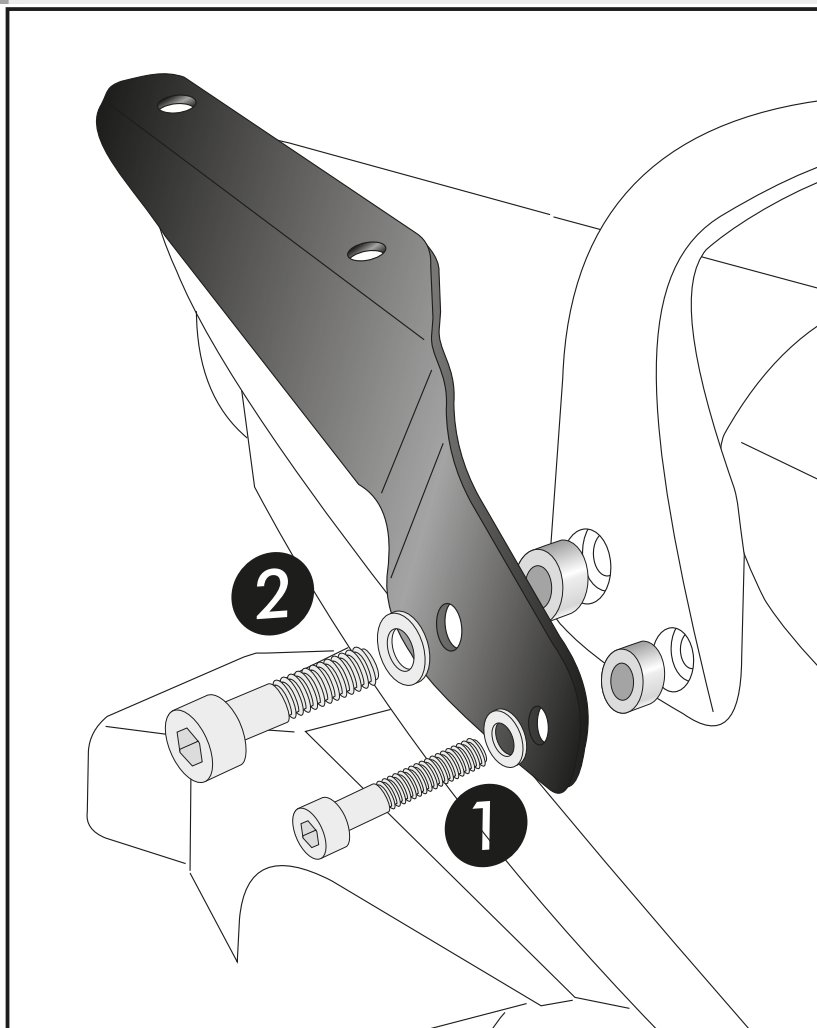


2

Fastening of the bow for the rack:

Dismantle the plastic cover of the alu-rack.
Fix the bow to the rack with allen screws M6 x 12.

NOTICE:

The bow is only needed in use with a Hepco & Becker topcase.



4x

Rear carrier Alurack

Honda CB 1300 S/F
(2003-2009)

Item - No.: 650 933 01 01 black

Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Accessories






Assembling instructions

Fastening of the alu-rack:
with allen screws M6 x 20, special
washer
20 x 20 x ø6,4, washers ø6,4 and
self-lock nuts M6.

Control, if seat can be opened.
If not, choose a more rear position of
the rack.

Mount the plastic cover again.

3

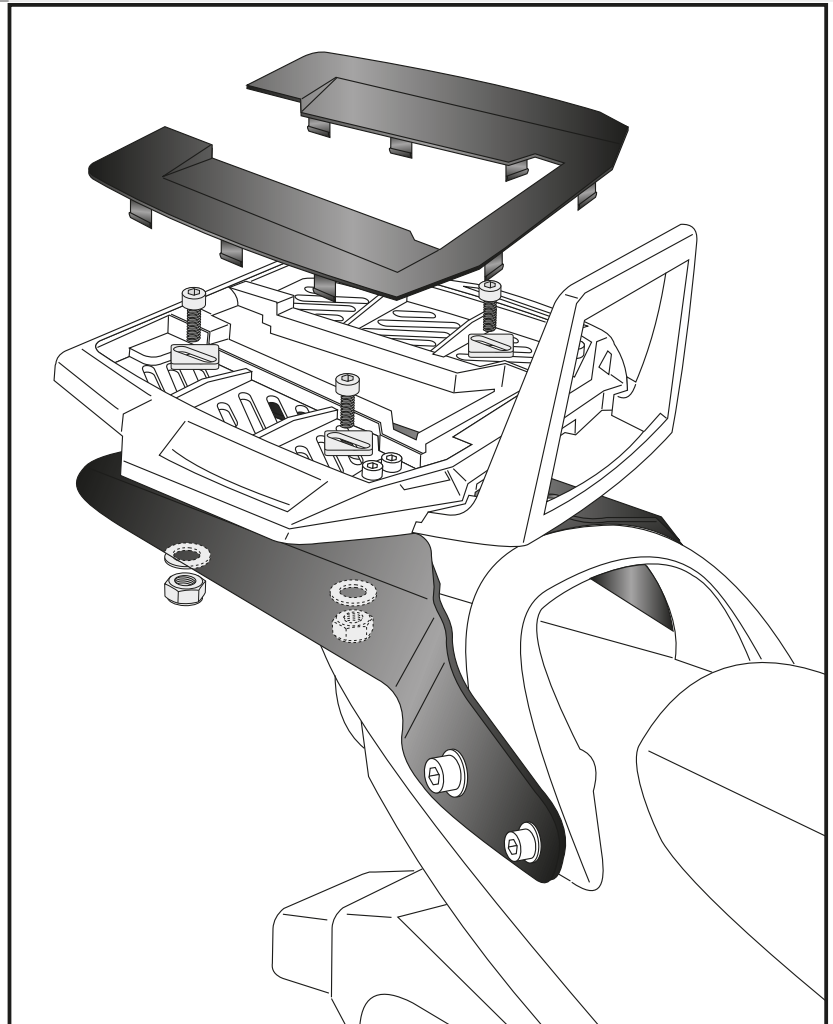

each 4x

