

Kofferträger

HONDA CBF 500

Art.Nr.:650945 00 01 schwarz

HONDA CBF 600 (-2008)

Art.Nr.:650946 00 01 schwarz




Montageanleitung

Der Bausatz umfasst die folgenden Teile:

Stück Bestellnr. Bezeichnung

1	700006744	Kofferträger links lock it		
1	700006743	Kofferträger rechts lock it		
1	700006745	Versteifungsbügel	4	Aludistanzen $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 22$ mm
1	700006746	Adapterlasche vorne links lock it	1	Aludistanz $\varnothing 23 \times \varnothing 9 \times 28$ mm
1	700006747	Adapterlasche vorne rechts lock it	4	Linsenkopfschrauben M 6 x 16
			4	Sechskantschrauben M 6 x 16
			2	Linsenkopfschrauben M 6 x 40
1	700006748	Adapterwinkel oben links lock it	1	Linsenkopfschrauben M 8 x 55
1	700006749	Adapterwinkel oben rechts lock it	12	U-Scheiben $\varnothing 6,4$ mm
			3	U-Scheiben $\varnothing 8,4$ mm
1	700006750	Schraubensatz:	2	selbstsichernde Muttern M 8
4		Zylinderschrauben M 8 x 80 - durchgehendes Gewinde	6	selbstsichernde Muttern M 6
1		Linsenkopfschrauben M 8 x 60	4	Lock it Systemschrauben (Linsenkopf)
3		Karoseriescheibe $\varnothing 30 \times \varnothing 10,5 \times 2,5$ mm	4	Sicherungsscheiben

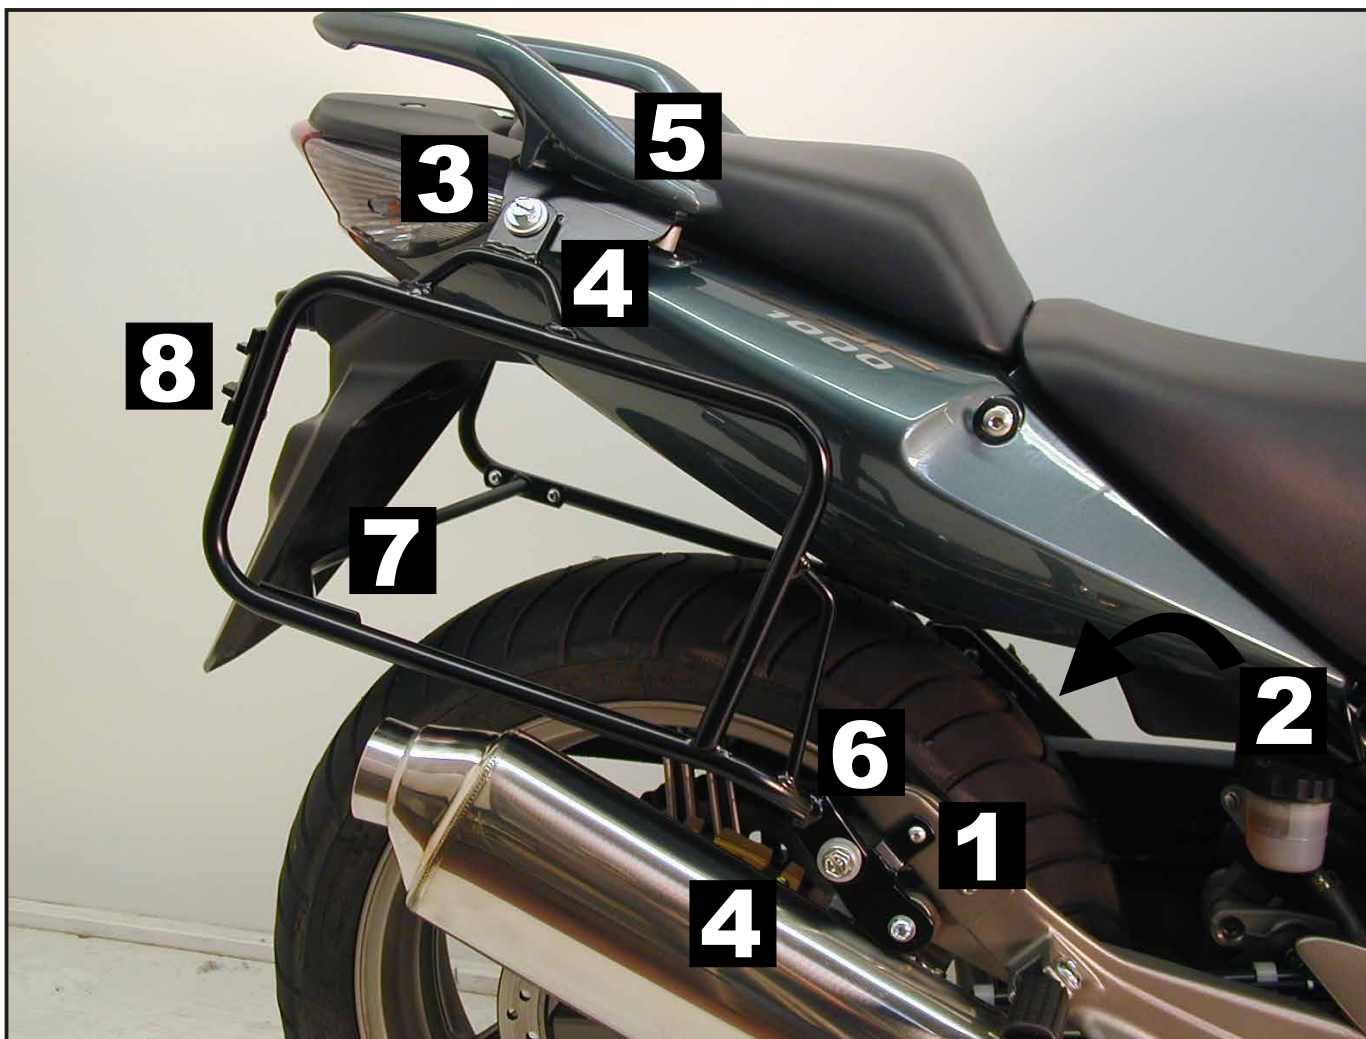

Kofferträger

HONDA CBF 500


Art.Nr.:650945 00 01 schwarz

HONDA CBF 600 (-2008)

Art.Nr.:650946 00 01 schwarz



Montage


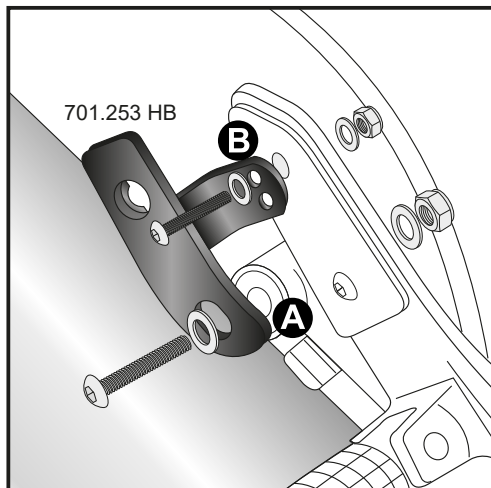


1

Befestigung der Adapterlaschen lock it vorne unten rechts:

A Die Verschraubung erfolgt außen an der Auspufftopaufhängung mit den Linsenkopfschrauben $\varnothing$ M 8 x 60 nebst U-Scheiben $\varnothing$ 8,4 und selbstsichernden Muttern M 8. Die Originalkarosseriescheiben werden weiterverwendet.

B Eine zusätzliche Befestigung erfolgt an der Verschraubung des Vibrationsdämpfers mit Linsenkopfschrauben M 6 x 40 nebst U-Scheiben $\varnothing$ 6,4 und selbstsichernden Muttern M 6.

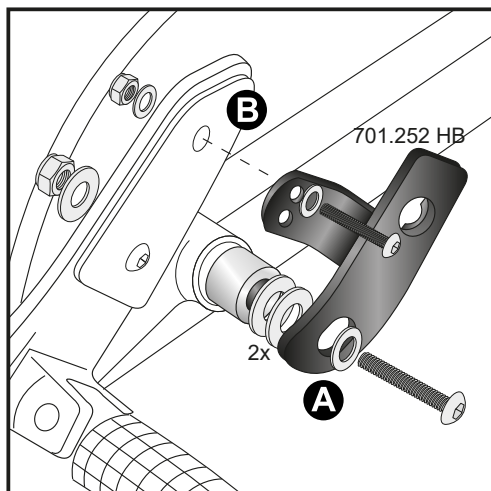
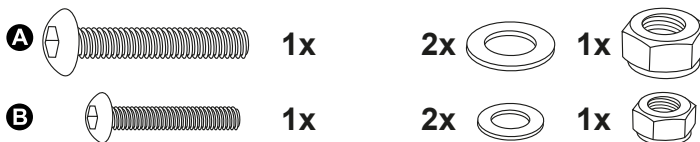


2

Montage der Adapterlaschen lock it vorne unten links:

A Am großen Befestigungsauge hinter der Soziusfußraste. In dieses die Aludistanz $\varnothing$ 23,3 x $\varnothing$ 9 x 28 mm einsetzen. Außen 2 Karosseriescheiben $\varnothing$ 30 x $\varnothing$ 10,5 x 2,5 mm, davor die Adapterlasche montieren. Zum Verschrauben die Linsenkopfschraube M 8 x 55, U-Scheibe und auf der Innenseite der Aludistanz 1 Karosseriescheibe $\varnothing$ 30 x $\varnothing$ 10,5 x 2,5 mm und eine selbstsichernde Mutter M8 verwenden.

B Eine zusätzliche Befestigung erfolgt an der Verschraubung des Vibrationsdämpfers mit Linsenkopfschrauben M 6 x 40 nebst U-Scheiben $\varnothing$ 6,4 und selbstsichernden Muttern M 6.

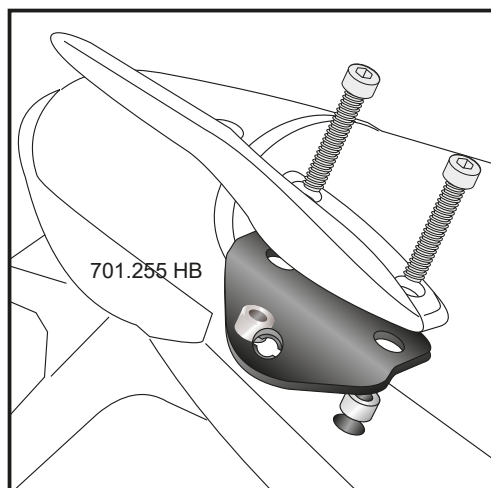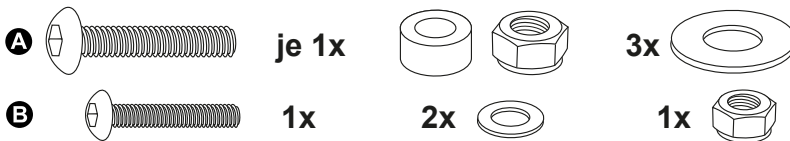

3

Befestigung der Adapterwinkel lock it links und rechts:

Die Original - Haltegriffe demontieren.

In die frei gewordenen Bohrungen die Aludistanzen $\varnothing$ 18 x $\varnothing$ 9 x 22 mm einsetzen.

Darüber die Adapterwinkel links und rechts sowie die Original - Haltegriffe fügen und mit den Inbusschrauben M 8 x 80 verschrauben.




Kofferträger

HONDA CBF 500


Art.Nr.:650945 00 01 schwarz

HONDA CBF 600 (-2008)

Art.Nr.:650946 00 01 schwarz

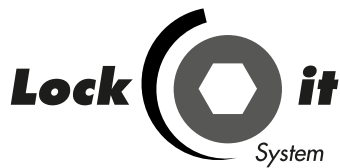


Montage

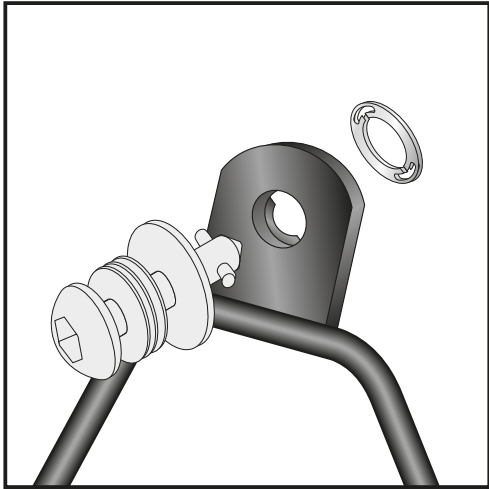


4

Montage der Lock it System-Schrauben:

An den Kofferträgern links / rechts werden die Lock it System-Schrauben an den Befestigungslaschen mittels der Sicherungsscheibe montiert. Die Scheiben und Lock it System-Schrauben verbleiben bei Demontage an den Befestigungspunkten der Kofferträger.

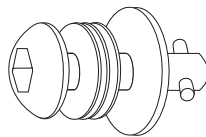

4x

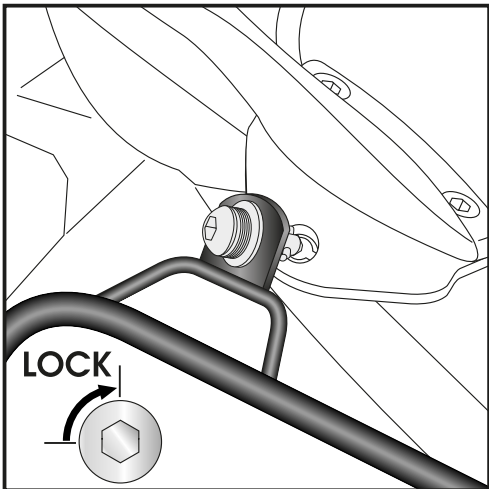

5


Montage der Kofferträger oben:

Die so vorbereiteten Kofferträger werden an den Adapterwinkeln mittels der Lock it System-Schrauben befestigt.

ACHTUNG:

Lock it System-Schrauben nicht überdrehen!

Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.

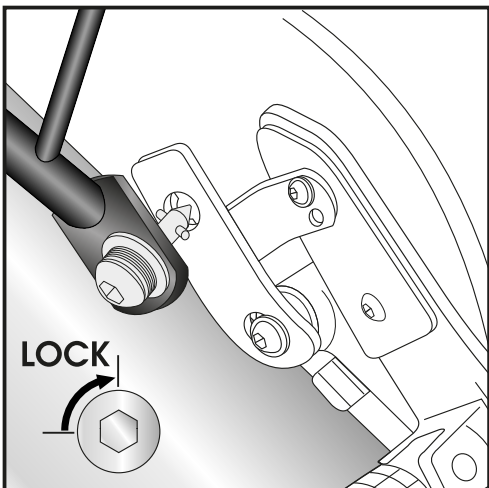

6

Montage der Kofferträger unten:

Die so vorbereiteten Kofferträger werden an der Adapterlasche mittels der Lock it System-Schrauben befestigt.

ACHTUNG:

Lock it System-Schrauben nicht überdrehen!

Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.

Kofferträger

HONDA CBF 500


Art.Nr.:650945 00 01 schwarz

HONDA CBF 600 (-2008)

Art.Nr.:650946 00 01 schwarz



Montage

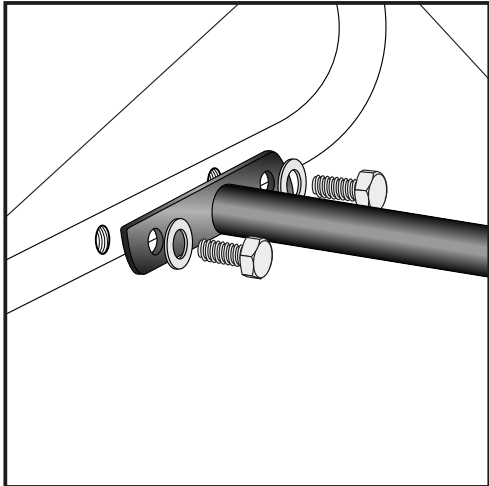


7



Befestigung des Versteifungsbügels:

Dieser verläuft innerhalb des Kotflügels.

Die Verschraubung erfolgt an der Innenseite der Kofferträger in dort vorhandenen Gewindebohrungen mit den Sechskantschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben ø6,4.



je 4x

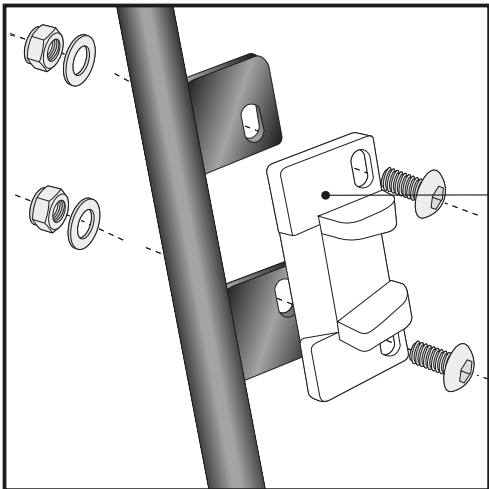

8


Hinweise zur Koffermontage

Montage des Metalladapters zum Einhaken des Kofferhalteschlusses

HINWEIS :

die Metalladapter liegen den Koffern bei, nicht diesem Kofferträgerset.

Die notwendigen Schrauben zur Montage der Metalladapter am Kofferträger sind beigelegt (Linsenkopfschrauben M6 x 16, U-Scheiben ø6,4, selbstsichernde Muttern M6).



je 4x




Kofferträger

HONDA CBF 500

Art.Nr.:650945 00 01 schwarz

HONDA CBF 600 (-2008)

Art.Nr.:650946 00 01 schwarz

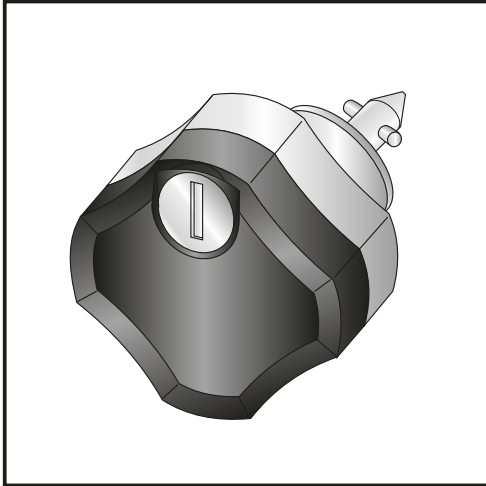

Diebstahlschutz

Die optional unter der Bestell-Nummer: 151.050 erhältlichen abschließbaren Lock it System-Schrauben stellen einen wirksamen Diebstahlschutz des Kofferträgers dar. Es wird empfohlen, pro Seite eine normale Lock it System-Schraube durch diese abschließbare Schraube zu ersetzen.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Control all screw connections after the assembly for tightness!

Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.
Please notice our enclosed service information.

weiteres Zubehör: www.hepco-becker.de



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Side carrier

HONDA CBF 500

Item - No.: **650945 00 01** black

HONDA CBF 600 (-2008)

Item - No.: **650946 00 01** black




Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
1	700006744	carrier left side
1	700006743	carrier right side
1	700006745	bracing bow
1	700006746	mounting strut left side
1	700006747	mounting strut right side
1	700006748	mounting bracket left side
1	700006749	mounting bracket right side
1	700006750	screw kit:
4		allen screw M 8 x 80 - full thread
1		fillister headscrew M 8 x 60
3		body washer ø30 x ø10,5 x 2,5 mm

Quant	item no.	description
4		alu spacer ø18 x ø9 x 22 mm
1		alu spacer ø23 x ø9 x 28 mm
4		fillister headscrew M 6 x 16
4		hexagon bolt M 6 x 16
2		fillister headscrew M 6 x 40
1		fillister headscrew M 8 x 55
12		washer ø 6,4 mm
3		washer ø 8,4 mm
2		self-lock nut M 8
6		self-lock nut M 6
4		lock it screws
4		lock washer

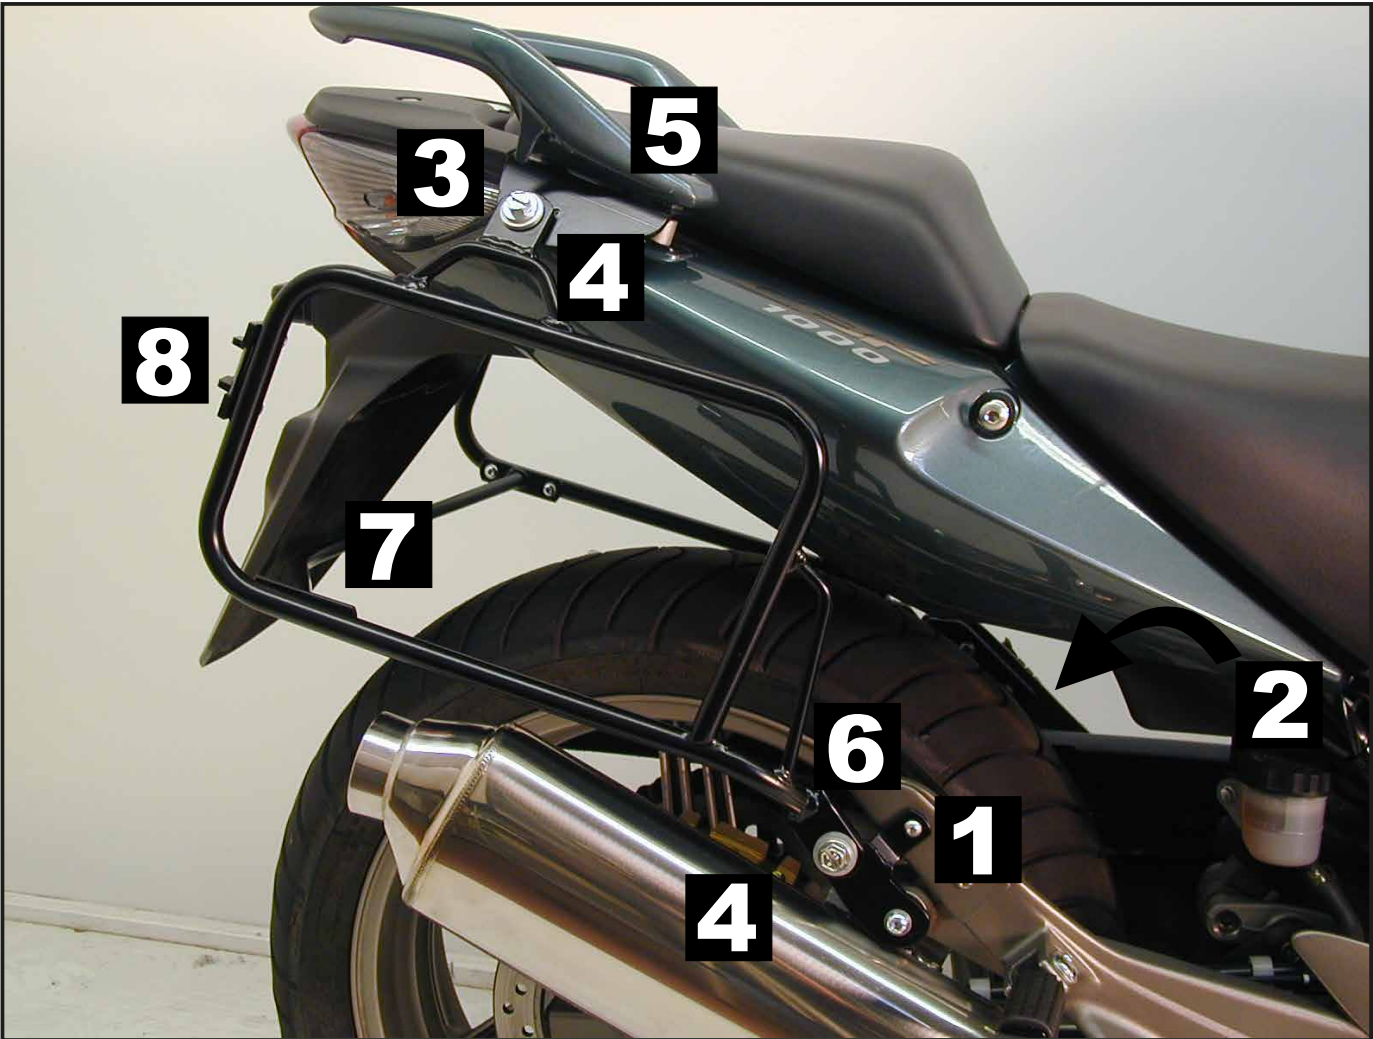

Side carrier

HONDA CBF 500


Item - No.: 650945 00 01 black

HONDA CBF 600 (-2008)

Item - No.: 650946 00 01 black



Assembling instructions


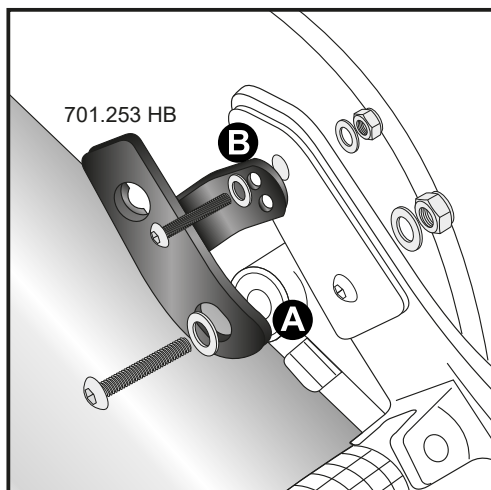


1

Fastening of the mounting strut lock it front right:

A Use the fixing of the exhaust muffler with fillister headscrew M 8 x 60 and washer $\varnothing$ 8,4 and self-lock nut M 8. The original body washers are used too.

B Another fixing is needed at point B with fillister headscrew M 6 x 40 and washer $\varnothing$ 6,4 and self-lock nut M 6.

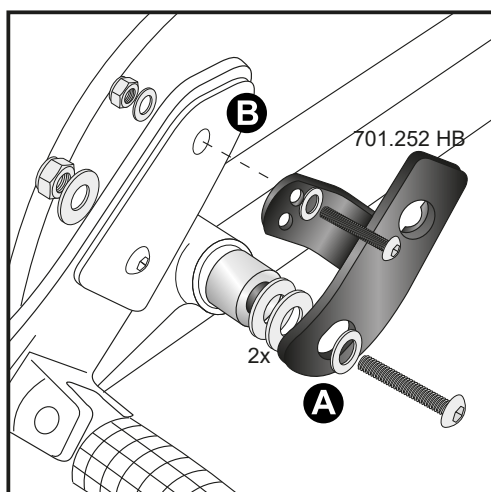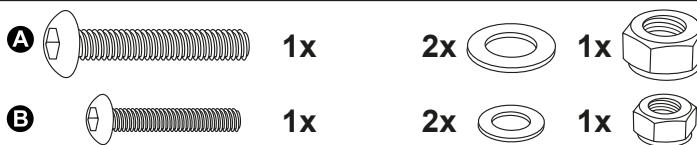



2

Fastening of the mounting strut lock it front left:

A Behind the mounting strut, sandwich alu spacer $\varnothing$ 23,3 x $\varnothing$ 9 x 28 mm and 2 body washer $\varnothing$ 30 x $\varnothing$ 10,5 x 2,5 mm. To fix, use fillister headscrew M 8 x 55, washer $\varnothing$ 8,4.

A the inside use a body washer $\varnothing$ 30 x $\varnothing$ 10,5 x 2,5 mm and self-lock nut M8.

B Another fixing is needed at point B with fillister headscrew M 6 x 40, washers $\varnothing$ 6,4 and self-lock nut M 6.

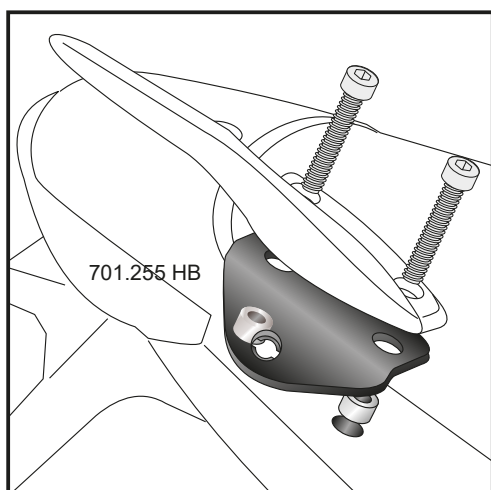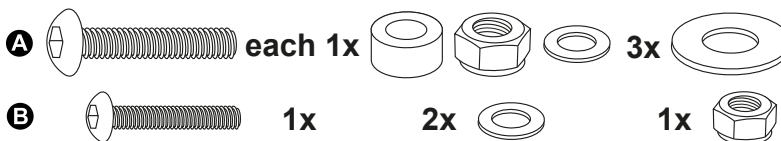

3

Fastening of the mounting bracket lock it left + right:

Unmount handrails.

Sandwich alu spacer $\varnothing$ 18 x $\varnothing$ 9 x 22 mm.

Fix the mounting brackets together with the handrail.

Use allen screw M 8 x 80.



Side carrier

HONDA CBF 500


Item - No.: 650945 00 01 black

HONDA CBF 600 (-2008)

Item - No.: 650946 00 01 black



Assembling instructions

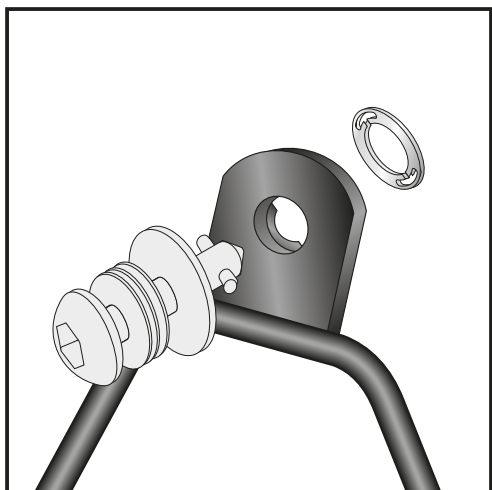


4


Fastening of Lock it screws:

The Lock it screws will be fixed at the carriers left and right with lock washers.

You have to do it only once - the screws and lock washers remain at the carriers.

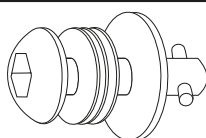

4x

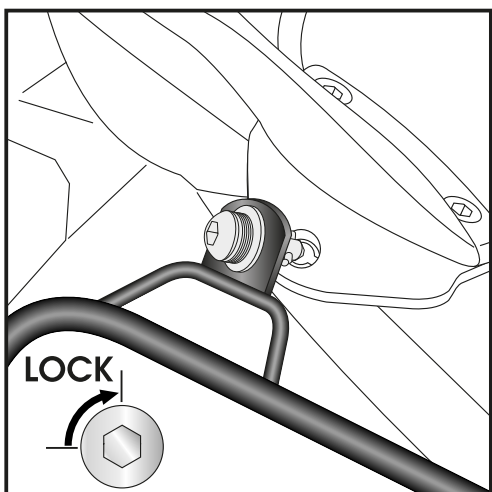

5


Fastening of carrier top:

The carriers will now be fixed to the adapter with Lock it -screws

Attention !

Don't overturn the Lock it screw !

Rotate slowly one quarter of a turn until screw engages.

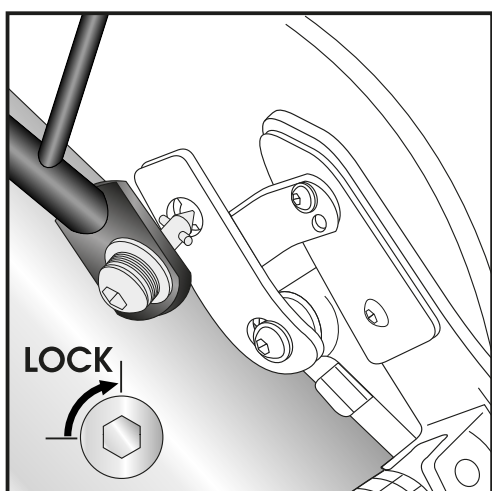

6

Fastening of carrier down:

The carriers will now be fixed to the adapter with Lock it -screws

Attention !

Don't overturn the Lock it screw !

Rotate slowly one quarter of a turn until screw engages.

Side carrier

HONDA CBF 500


Item - No.: 650945 00 01 black

HONDA CBF 600 (-2008)

Item - No.: 650946 00 01 black




Assembling instructions

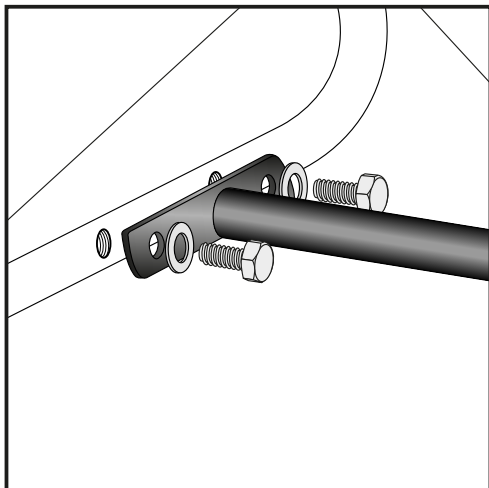


7

Fastening of the bracing bow:

with hexagon bolt M 6 x 18 and washer ø6,4.
Use the threads at the inner side of the side carriers.



each 4x

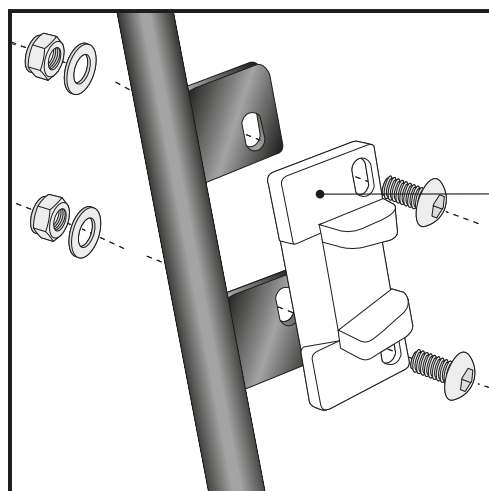

8


Hint: assembling side cases

Fastening of adapter to hook in the fixing lock

Hint :

The adapters are enclosed with the side cases.
They are not included in the side carrier set.

The necessary screws for mounting the metal adapter on the carrier are part of this set.
(Filister headscrew M6 x 16, washer ø6,4 and self lock nut M6).



each 4x



Side carrier

HONDA CBF 500


Item - No.: 650945 00 01 black

HONDA CBF 600 (-2008)

Item - No.: 650946 00 01 black



Assembling instructions

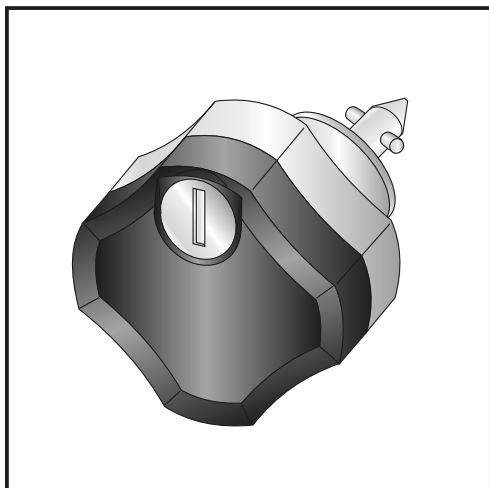

Anti-theft-device

Sold separately - item-no: 151.050

It is recommended to use one on each side of the side-carrier, instead of the ordinary lock-it screw, for theft protection.

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

A l s o

650.945 01 01
501.937 00 01

Rear rack black CBF 500
Engine guard black CBF 500

a v a i l a b l e :

650.946 01 01 Rear rack black CBF 600
501.938 00 01 Engine guard black CBF 600



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de