

Kofferträger/ side carrier
HONDA CBF 1000

Artikel Nr.:
650947 00 01 schwarz



Montageanleitung

Der Bausatz umfasst die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700006744	Kofferträger links lock it
1	700006743	Kofferträger rechts lock it
1	700006745	Versteifungsbügel
1	700006746	Adapterlasche vorne links lock it
1	700006747	Adapterlasche vorne rechts lock it
1	700006748	Adapterwinkel oben links lock it
1	700006749	Adapterwinkel oben rechts lock it
1	700013038	Schraubensatz:
4		Zylinderschrauben M 8 x 80 - durchgehendes Gewinde
2		Linsenkopfschrauben M 8 x 60
4		Aludistanzen ø18 x ø9 x 22 mm
4		Linsenkopfschrauben M 6 x 16
4		Sechskantschrauben M 6 x 16
2		Linsenkopfschrauben M 6 x 40


12	U-Scheiben ø 6,4 mm
2	U-Scheiben ø 8,4 mm
2	selbstsichernde Muttern M 8
6	selbstsichernde Muttern M 6
4	Lock it Systemschrauben (Linsenkopf)
4	Sicherungsscheiben

Bei Verwendung von Xplorer-Koffern:

ist es notwendig, den Auspuff tiefer zu legen, um Kontakt zwischen Xplorer-Koffern und Auspuff zu vermeiden. Benötigt werden

2	701.296 HB	Laschen Auspufftieferlegung
2		Linsenkopfschrauben M8 x 20
4		U-Scheibe ø8,4
2		selbstsichernde Mutter M8

Bitte fordern Sie diese bei Bedarf an.

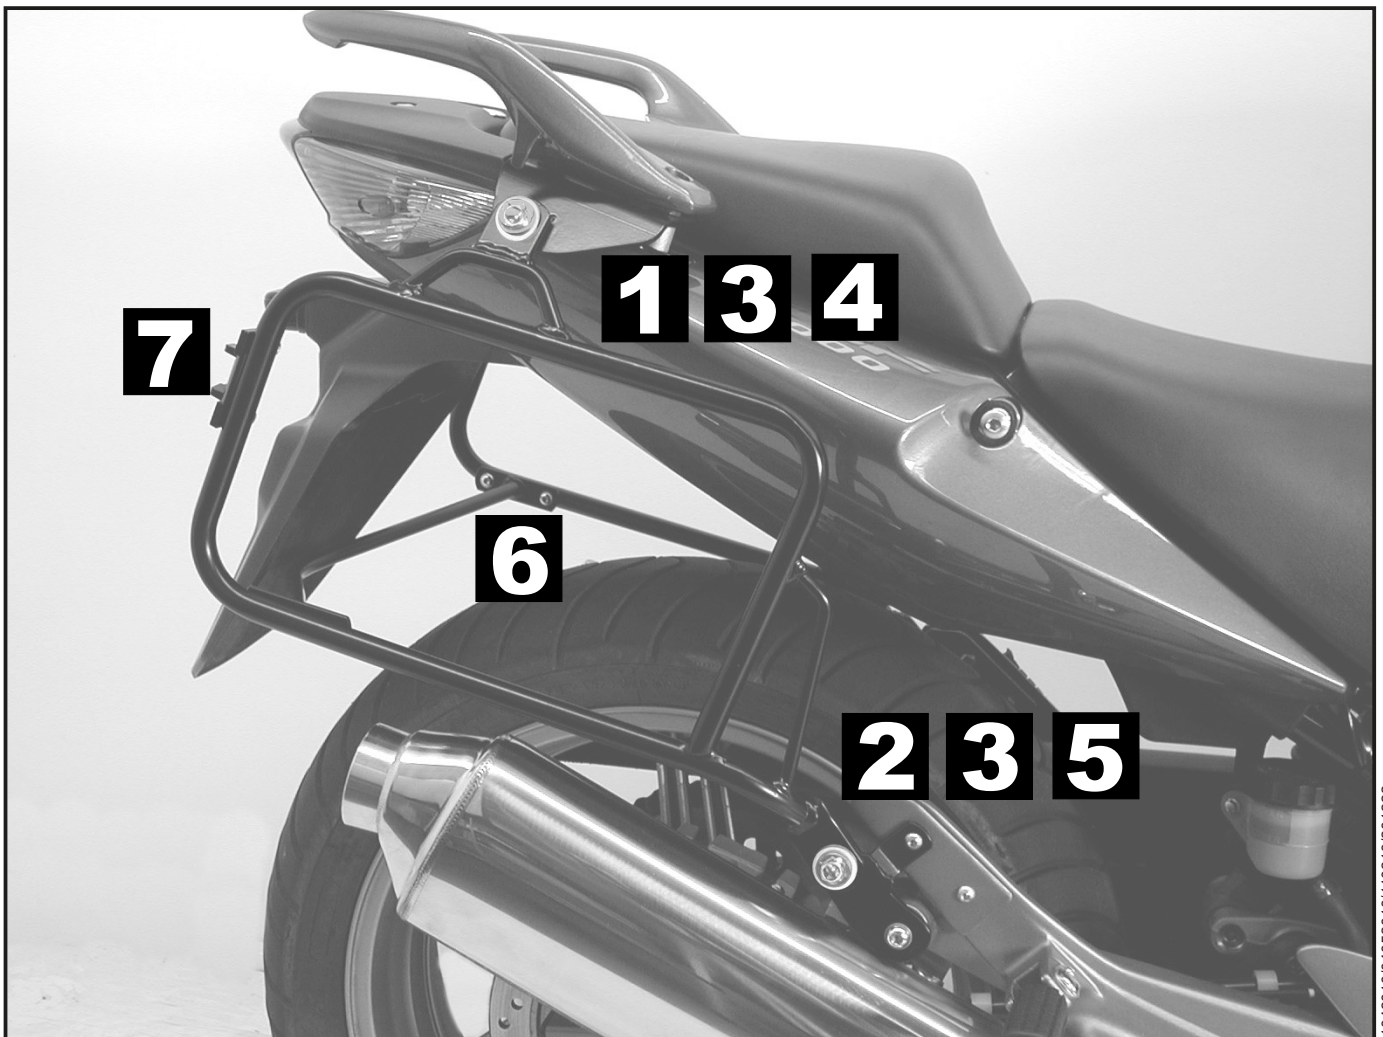


21042010/04052010/110213/201222

Kofferträger/ side carrier HONDA CBF 1000


Artikel Nr.:
650947 00 01 schwarz




Montage


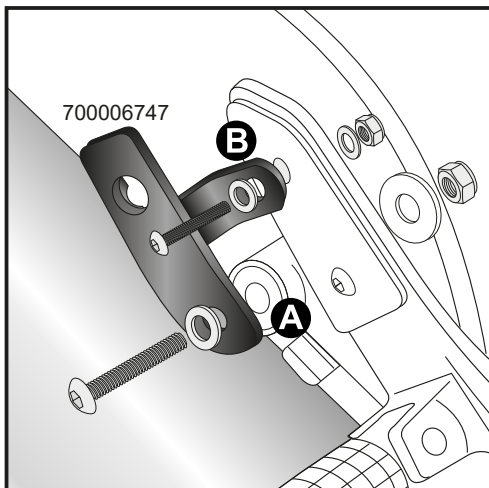



1 Befestigung der Adapterlaschen lock it vorne links und rechts:
A Die Verschraubung erfolgt außen an der Auspufftopaufhängung mit den Linsenkopfschrauben $\varnothing$ M 8 x 60 nebst U-Scheiben $\varnothing$ 8,4 und selbstsichernden Muttern M 8. Die Originalkarosseriescheiben werden weiterverwendet.
B Eine zusätzliche Befestigung erfolgt an der Verschraubung des Vibrationsdämpfers mit Linsenkopfschrauben M 6 x 40 nebst U-Scheiben $\varnothing$ 6,4 und selbstsichernden Muttern M 6.

A		2x	2x		2x	
B		2x	4x		2x	


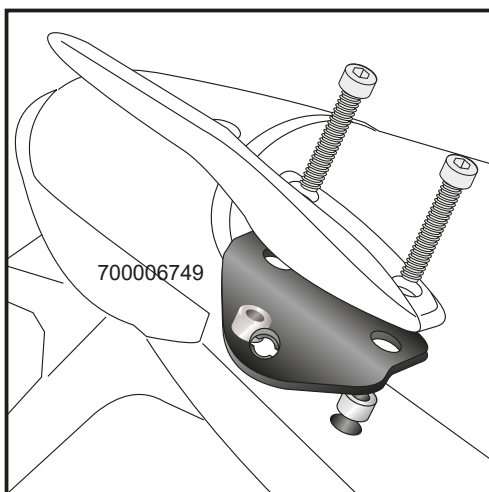


2 Befestigung der Adapterwinkel lock it links und rechts:
 Die Original - Haltegriffe demontieren.
 In die frei gewordenen Bohrungen die Aludistanzen $\varnothing$ 18 x $\varnothing$ 9 x 22 mm einsetzen.
 Darüber die Adapterwinkel links und rechts sowie die Original - Haltegriffe fügen und mit den Zylinderschrauben M 8 x 80 verschrauben.

	je 4x	
---	--------------	---

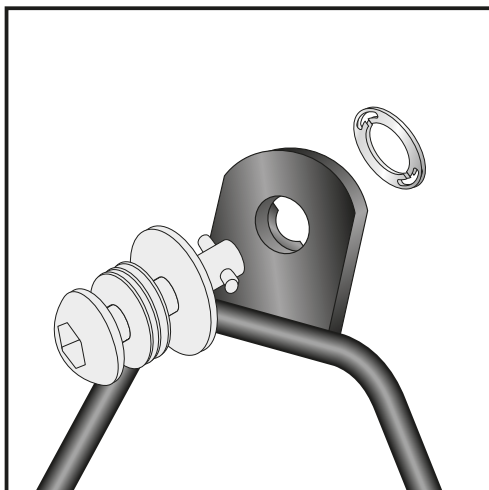

3 Montage der Lock it System-Schrauben:
 An den Kofferträgern links / rechts werden die Lock it System-Schrauben an den Befestigungslaschen mittels der Sicherungsscheibe montiert. Die Scheiben und Lock it System-Schrauben verbleiben bei Demontage an den Befestigungspunkten der Kofferträger.

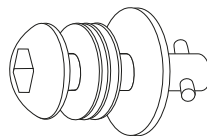
	4x	
---	-----------	---

Kofferträger/ side carrier HONDA CBF 1000

Artikel Nr.:
650947 00 01 schwarz



Montage

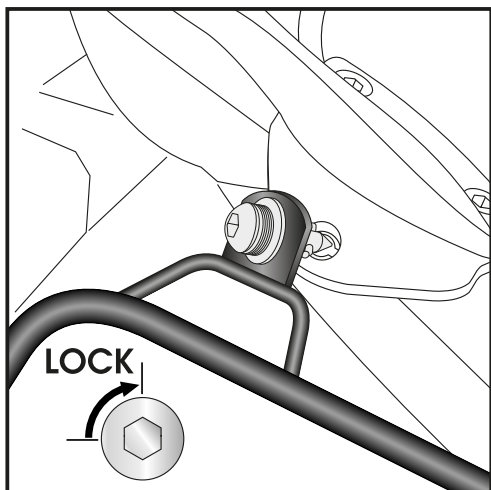

4


Montage der Kofferträger oben:

Die so vorbereiteten Kofferträger werden an den Adapterwinkeln mittels der Lock it System-Schrauben befestigt.

ACHTUNG:

Lock it System-Schrauben nicht überdrehen!

Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.

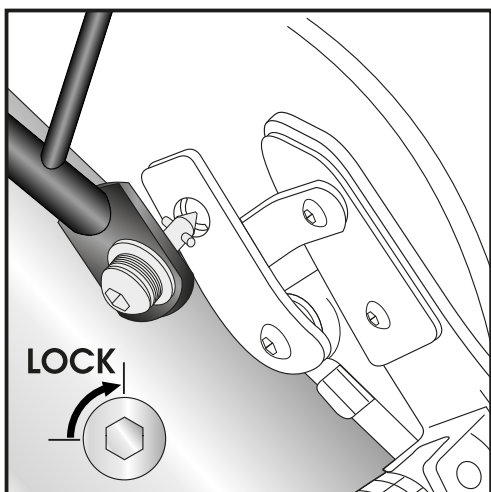

5


Montage der Kofferträger unten:

Die so vorbereiteten Kofferträger werden an der Adapterlasche mittels der Lock it System-Schrauben befestigt.

ACHTUNG:

Lock it System-Schrauben nicht überdrehen!

Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.

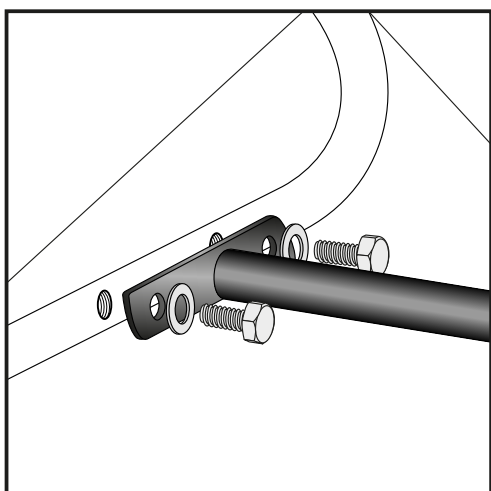


6

Befestigung des Versteifungsbügels:

Dieser verläuft innerhalb des Kotflügels.

Die Verschraubung erfolgt an der Innenseite der Kofferträger in dort vorhandenen Gewindebohrungen mit den Sechskantschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben ø6,4.

Die Krümmung des Bügels verläuft hinter dem Nummernschildhalter entlang - siehe Abbildung auf Seite 1.




je 4x



Kofferträger/ side carrier
HONDA CBF 1000

Artikel Nr.:
650947 00 01 schwarz

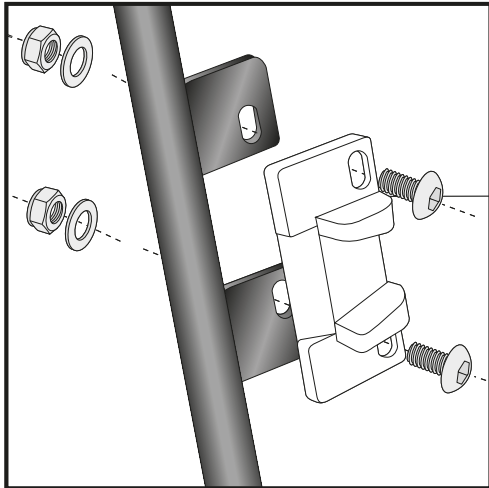


7 Hinweise zur Koffermontage


Montage des Metalladapters zum Einhaken des Kofferhalteschlosses

HINWEIS :
die Metalladapter liegen den Koffern bei, nicht diesem Kofferträgerset.

Die notwendigen Schrauben zur Montage der Metalladapter am Kofferträger sind beigelegt (Linsenkopfschrauben M6 x 16, U-Scheiben ø6,4, selbstsichernde Muttern M6).



je 4x

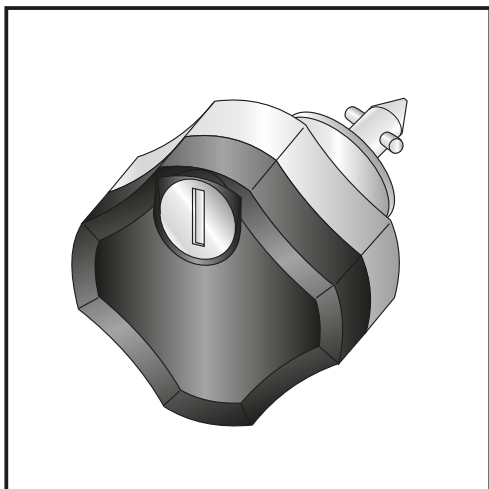

Diebstahlschutz

Die optional unter der Bestell-Nummer: 151.050 erhältlichen abschließbaren Lock it System-Schrauben stellen einen wirksamen Diebstahlschutz des Kofferträgers dar. Es wird empfohlen, pro Seite eine normale Lock it System-Schraube durch diese abschließbare Schraube zu ersetzen.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Control all screw connections after the assembly for tightness!

Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.
Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör: www.hepco-becker.de



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Side carrier
HONDA CBF 1000

Item - No.:
650947 00 01 black



Assembling instructions

The kit includes the following parts:


Quant	item no.	description
1	700006744	carrier left side
1	700006743	carrier right side
1	700006745	bracing bow
1	700006746	mounting strut left side
1	700006747	mounting strut right side
1	700006748	mounting bracket left side
1	700006749	mounting bracket right side
1	700013038	screw kit:
4		allen screw M 8 x 80 - full thread
2		fillister headscrew M 8 x 60
4		alu spacer $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 22$ mm
4		fillister headscrew M 6 x 16
4		hexagon bolt M 6 x 16
2		fillister headscrew M 6 x 40

Quant	item no.	description
12		washer $\varnothing 6,4$ mm
2		washer $\varnothing 8,4$ mm
2		self-lock nut M 8
6		self-lock nut M 6
4		lock it screws
4		lock washer

in case of using Xplorer sidcases:

it is necessary, to mount the exhaust deeper to avoid contact between exhaust and Xplorer case. Please order the following parts:

2	701.296 HB	exhaust adapter
2		fillister headscrew M 8 x 20
4		washer $\varnothing 8,4$ mm
2		self-lock nut M 8

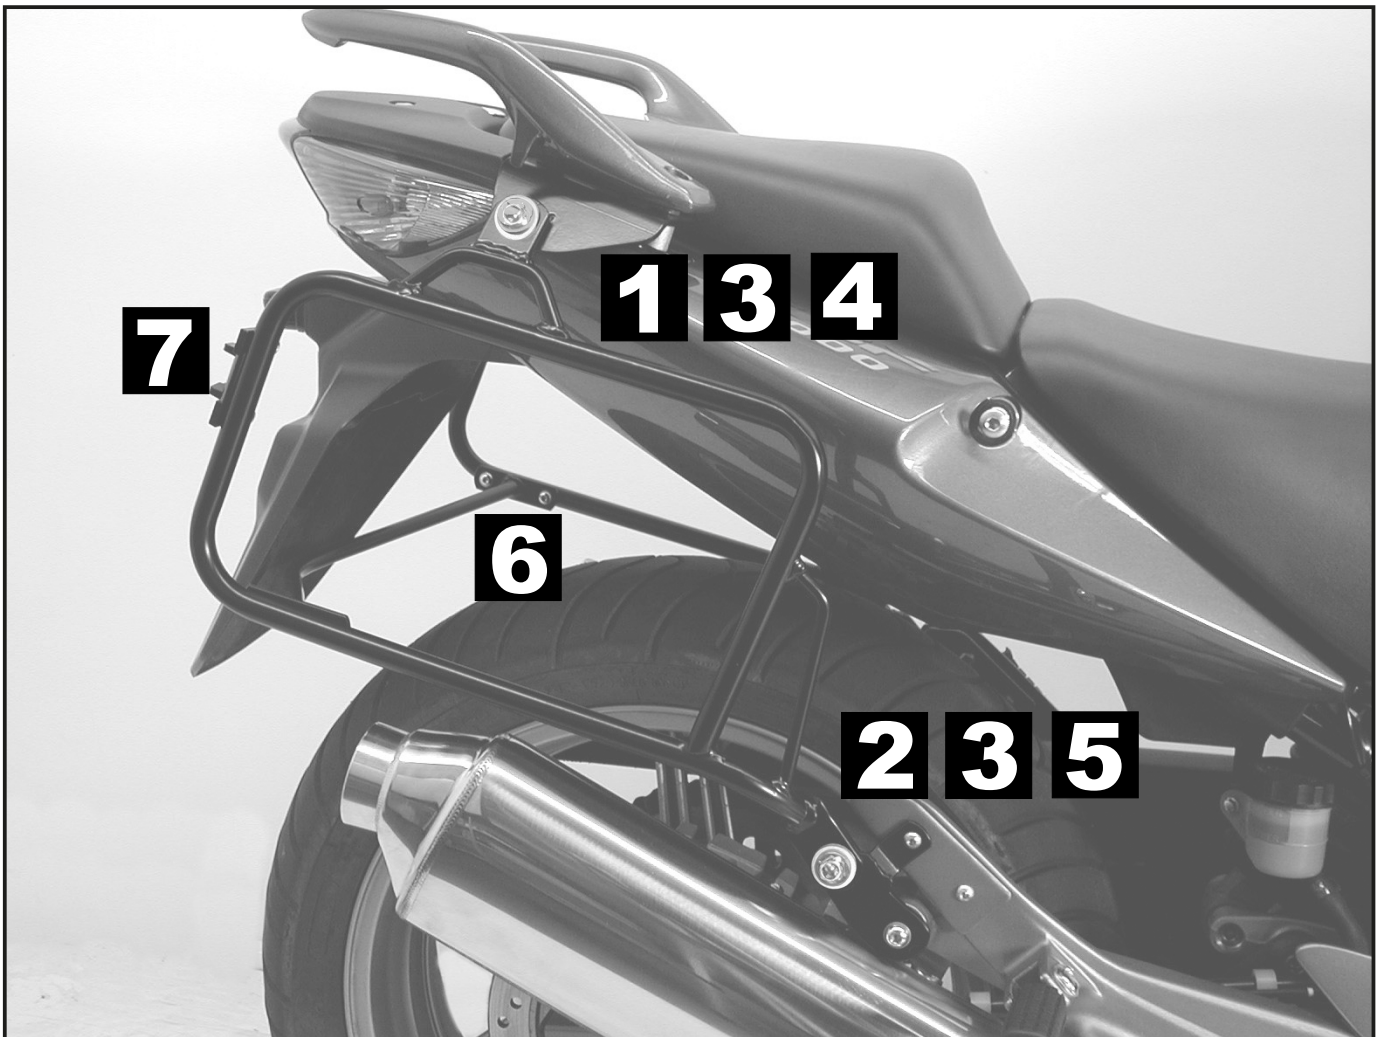


Side carrier HONDA CBF 1000



Item - No.:
650947 00 01 black




Assembling instructions

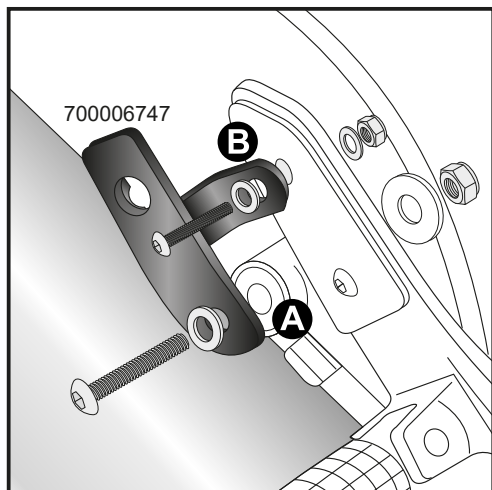

- 1** Fastening of the mounting strut lock it front left + right:
- A** Use the fixing of the exhaust muffler with fillister headscrew M 8 x 60 and washer $\varnothing$ 8,4 and self-lock nut M 8. The original body washers are used too.
- B** Another fixing is needed at point B with fillister headscrew M 6 x 40 and washer $\varnothing$ 6,4 and self-lock nut M 6.

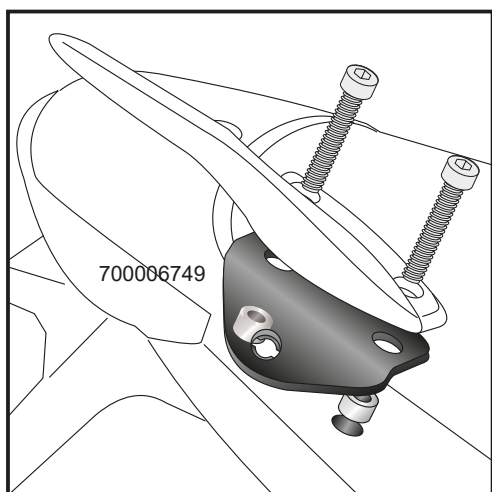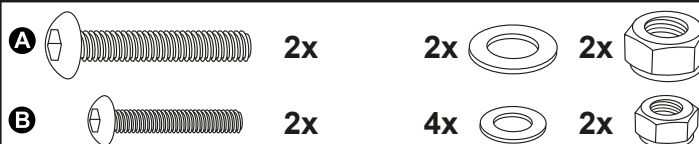

- 2** Fastening of the mounting bracket lock it left + right:
- Unmount handrails.
Sandwich alu spacer $\varnothing$ 18 x $\varnothing$ 9 x 22 mm.
Fix the mounting brackets together with the handrail.
Use allen screw M 8 x 80.

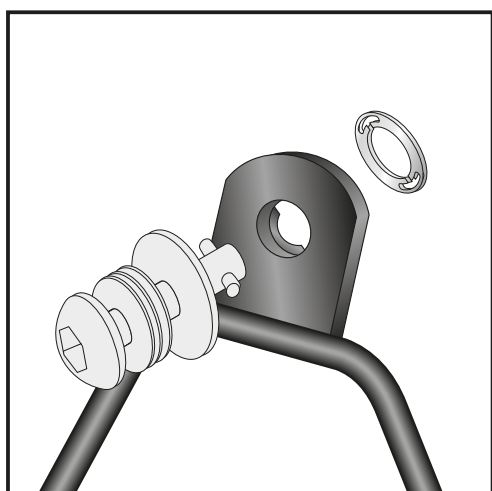

- 3** Fastening of Lock it screws:
- The Lock it screws will be fixed at the carriers left and right with lock washers.
- You have to do it only once - the screws and lock washers remain at the carriers.




Side carrier HONDA CBF 1000

Item - No.:
650947 00 01 black



Assembling instructions

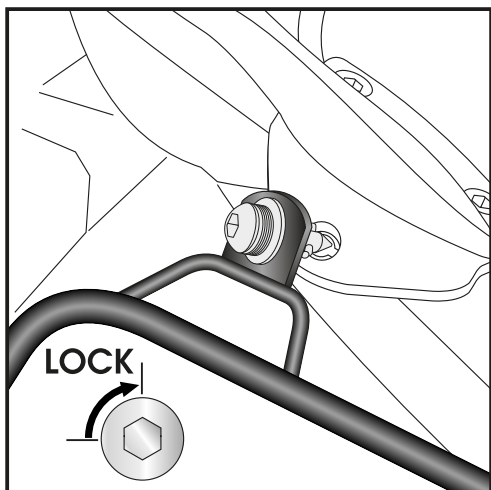

4


Fastening of carrier top:

The carriers will now be fixed to the adapter with Lock it -screws

Attention!

Don't overturn the Lock it screw!

Rotate slowly one quarter of a turn until screw engages.

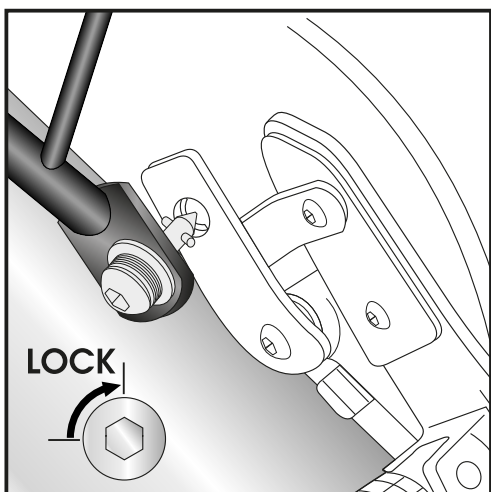

5


Fastening of carrier down:

The carriers will now be fixed to the adapter with Lock it -screws

Attention!

Don't overturn the Lock it screw!

Rotate slowly one quarter of a turn until screw engages.

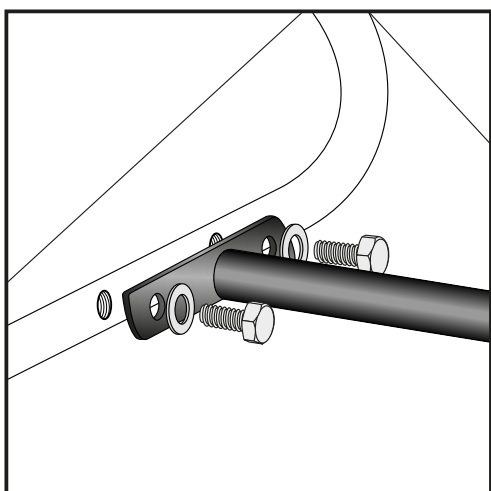


6

Fastening of the bracing bow:

with hexagon bolt M 6 x 18 and washer ø6,4.

Use the threads at the inner side of the side carriers.

The curve of the bow runs behind the number plate holder.
Look picture on side 1.



each 4x




Side carrier
HONDA CBF 1000

Item - No.:
650947 00 01 black



Assembling instructions

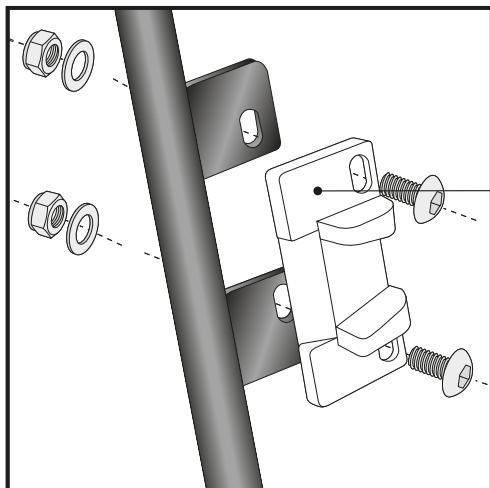


7 Hint: assembling side cases

Fastening of adapter to hook in the fixing lock


Hint :

The adapters are enclosed with the side cases.
They are not included in the side carrier set.

The necessary screws for mounting the metal adapter on the carrier are part of this set.
(Filister headscrew M6 x 16, washer ø6,4 and self lock nut M6).



each 4x

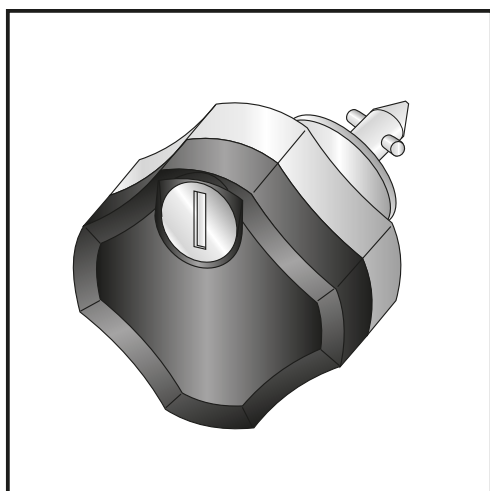

Anti-theft-device

Sold separately - item-no: 151050

It is recommended to use one on each side of the side-carrier,
instead of the ordinary lock-it screw, for theft protection.

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

More accessories: www.hepco-becker.de



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de