

**Gepäckbrücke  
Alu-Rack  
HONDA XL 700V Transalp**

**Artikel-Nr.:  
650952 01 01 schwarz**

**(2008-2012)**




## Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück

Bezeichnung

- 1 700006881 Alu-Rack**
- 1 700006882 TC-Bügel für Alu-Rack**
- 1 700006883 Abdeckplatte für Rack**
- 1 700006741 Adapterplatte**
- 1 700006742 Schraubensatz:**
  - 4 Zylinderschrauben M6 x12
  - 4 Zylinderschrauben M6 x18
  - 2 Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4
  - 4 Senkschrauben M8 x 30
  - 4 Tensilockmuttern M8
  - 2 U-Scheibe ø6,4

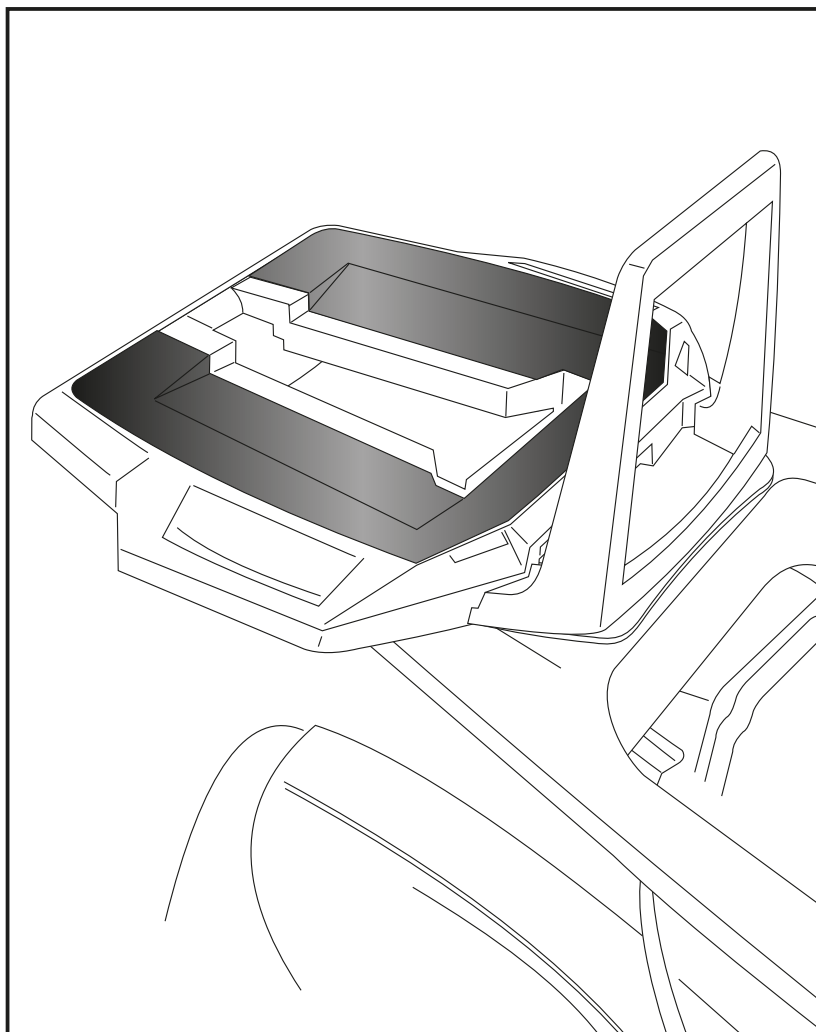

**Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
  
D-66955 Pirmasens**

**Tel.: 06331 - 1453 - 100  
Fax: 06331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**


**Gepäckbrücke  
Alu-Rack  
HONDA XL 700V Transalp**

**Artikel-Nr.:  
650952 01 01 schwarz**

**(2008-2012)**



## Montage

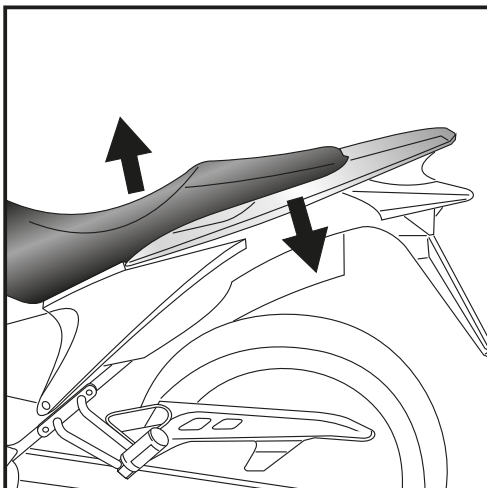

### Vorbereitung:

Sitzbank und Originalgepäckträger demontieren.

Die Gummileisten am Originalgepäckträger abnehmen - diese entfallen.

### Tipp:

Schrauben sie alle Teile an und lassen sie die zugänglichen Schrauben etwas locker. Nachdem alles montiert ist, werden alle Schrauben auf das entsprechende Anzugsmoment angezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist.


### HINWEIS:

Die Montage der Adapterplatte erfolgt am abgenommenen Originalgepäckträger.

Befestigung der Adapterplatte in den freien Bohrungen der Brücke montieren. Hierbei die Senkinbusschrauben M8 x 30 mit Tensilockmutter M8 verwenden.

Nach Montage der Adapterplatte den Originalgepäckträger wieder am Motorrad anbringen.

**1**

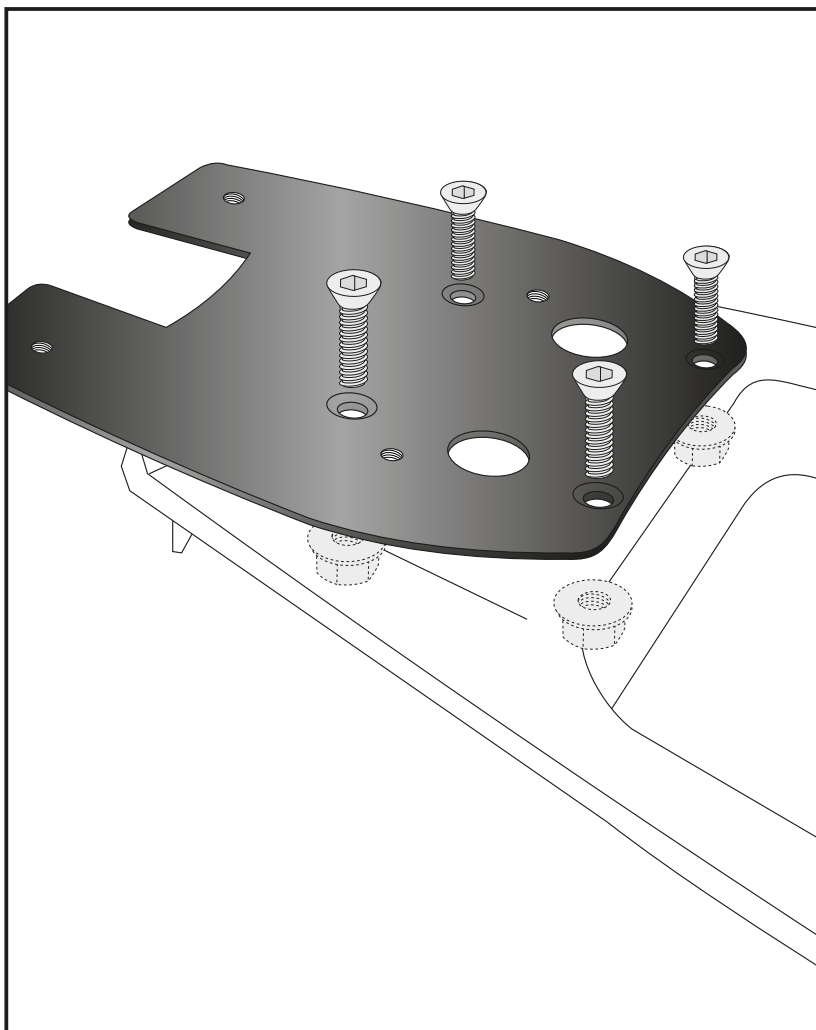

je 4x


**Gepäckbrücke  
Alu-Rack  
HONDA XL 700V Transalp**

**Artikel-Nr.:  
650952 01 01 schwarz**

**(2008-2012)**



## Montage

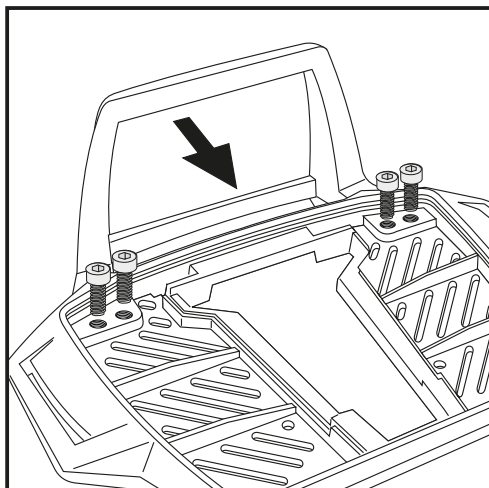


**2**

Vorbereitung des Aluracks:

Kunststoffblende vorsichtig abnehmen.  
Den beiliegenden TC-Bügel mit den Zylinderschrauben 6 x 12  
hinten unter dem Alurack verschrauben.

**HINWEIS:**

Der TC-Bügel ist nur bei Anbringung eines Hepco & Becker  
Topcases erforderlich.





**4x**

Montage des Alu-Rack:


Das Alu-Rack wird mit den  
Zylinderschrauben M6 x 18 und  
Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4 auf  
der Adapterplatte verschraubt.

Anschließend die Kunststoffabdeckung  
des Aluracks montieren.

**3**

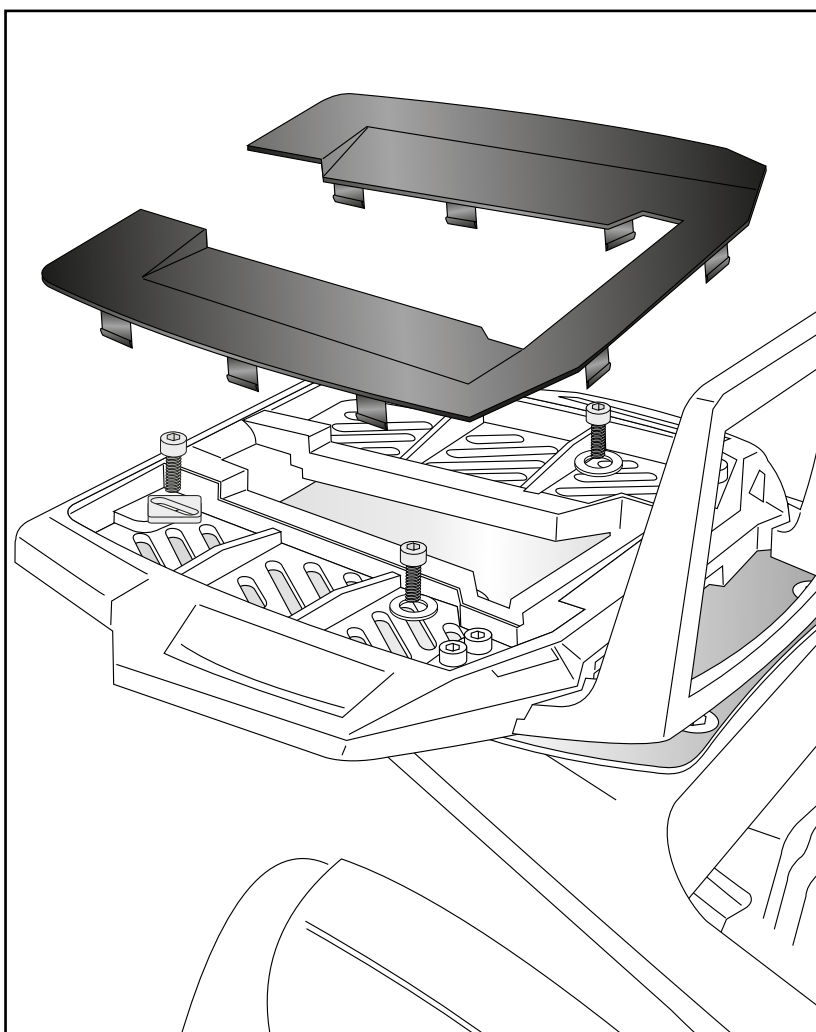

**4x**



**2x**



**2x**

## Rear aluminium rack HONDA XL 700V Transalp

Item - No.:  
**650952 01 01 black/silver**  
**(2008-2012)**



### Assembling instructions

The kit includes the following parts:

| Quant | item no. | description |
|-------|----------|-------------|
|-------|----------|-------------|

|   |           |          |
|---|-----------|----------|
| 1 | 700006881 | alu-rack |
|---|-----------|----------|


|   |           |                  |
|---|-----------|------------------|
| 1 | 700006882 | bow for Alu-rack |
|---|-----------|------------------|

|   |           |                        |
|---|-----------|------------------------|
| 1 | 700006883 | plastic cover for rack |
|---|-----------|------------------------|

|   |           |               |
|---|-----------|---------------|
| 1 | 700006741 | adapter plate |
|---|-----------|---------------|

|   |           |            |
|---|-----------|------------|
| 1 | 700006742 | Screw kit: |
|---|-----------|------------|

|   |                             |         |
|---|-----------------------------|---------|
| 4 | allen screw                 | M6 x12  |
| 4 | allen screw                 | M6 x18  |
| 2 | Square discs 20 x 20 x ø6,4 |         |
| 4 | countersunk screws          | M8 x 30 |
| 4 | self lock nut               | M8      |
| 2 | washer                      | ø6,4    |

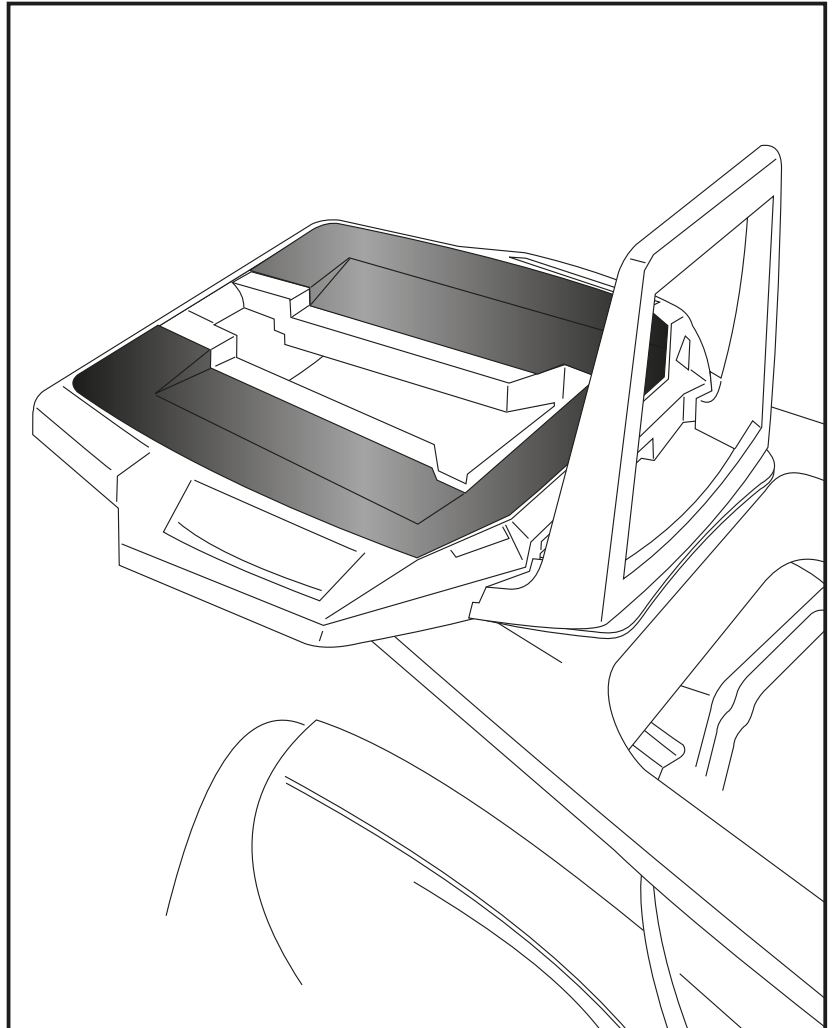

**Hepco & Becker GmbH**  
**An der Steinmauer 6**  
**D-66955 Pirmasens**  
**Germany**


**Tel.: +49 6331 - 1453 - 100**  
**Fax: +49 6331 - 1453 - 120**  
**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**  
**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**

**Rear aluminium rack  
HONDA XL 700V Transalp**

**Item - No.:  
650952 01 01 black/silver  
(2008-2012)**



**Assembling instructions**

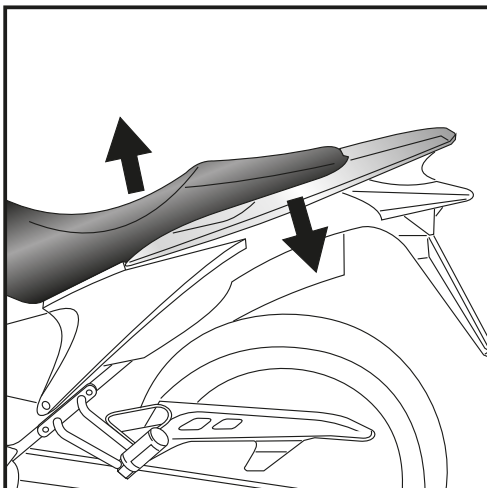

Preparing:

Unmount seat and the original rear rack.

Dismantle rubber strings at the rear rack - they are obsolete.

Tip:

Fit all parts and screw on not too strong.

After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified.

This guarantees, that the kit is mounted without tension.



**NOTICE:**

The fastening of the adapter plate will take place at the demounted original carrier.


Use countersunk head allen screw M8 x 30 with tensilock nuts M8.

After that, mount the original carrier again.

**1**

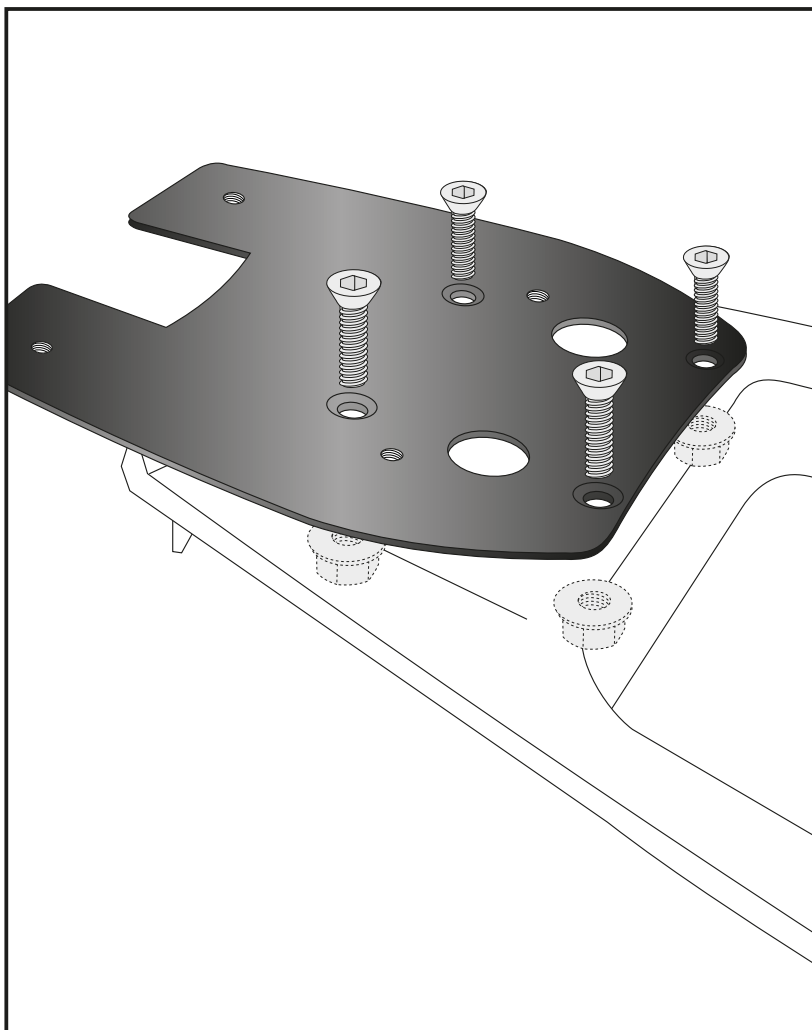

**each  
4x**




**Rear aluminium rack  
HONDA XL 700V Transalp**

**Item - No.:  
650952 01 01 black/silver**

**(2008-2012)**



**Assembling instructions**

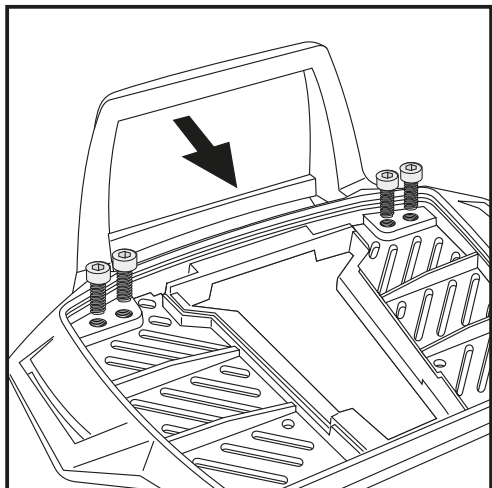


**2**

Fastening of the bow for the rack:

Dismantle the plastic cover of the alu-rack.  
Fix the bow to the rack with allen screws  
M6 x 12.

**NOTICE:**

The bow is only needed in use with a Hepco & Becker topcase.





**4x**


Fastening of the alu-rack:  
with allen screws M6x18 and  
special washers 20 x 20 x ø6,4.

Mount the plastic cover again.

**3**

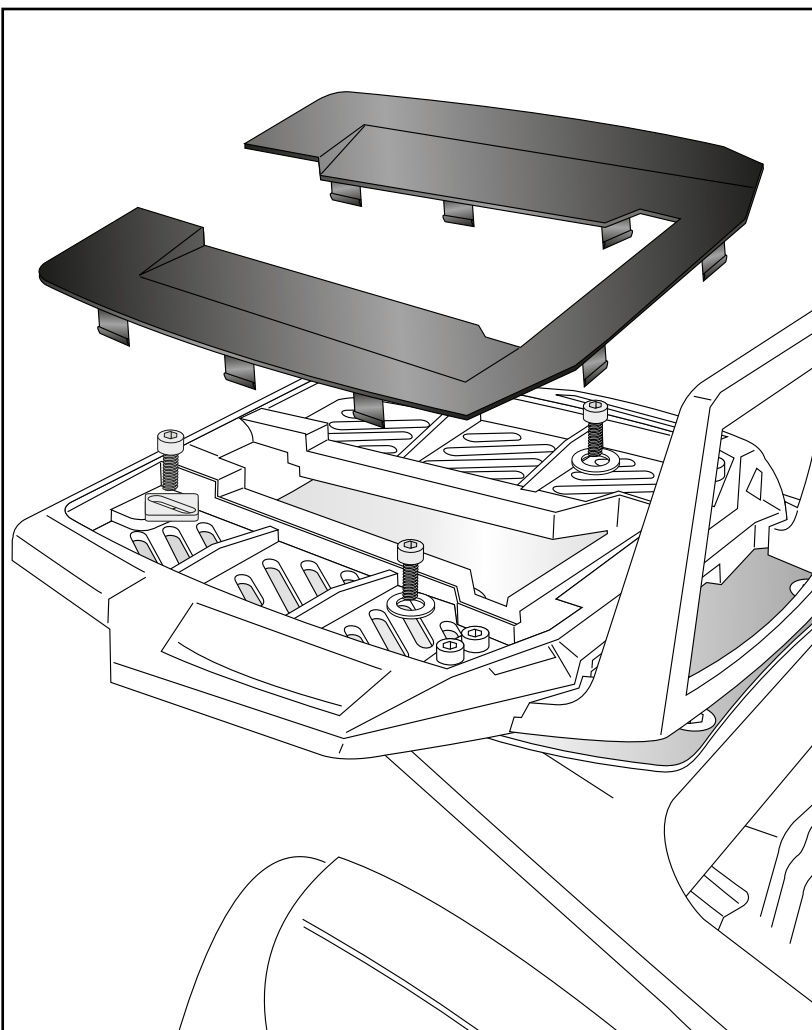

**4x**



**2x**



**2x**