

Gepäckbrücke
Alurack

HONDA CB 1300 S/F
(2010-2025)

Art.-Nr. 650 961 0101 schwarz

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires



Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700006881	Alu-Rack
1	700006882	TC-Bügel für Alu-Rack
1	700006883	Abdeckplatte für Rack
1	700006881	Befestigungsbrücke
4		U-Scheiben ø8,4 mm
4		Inbusschrauben M8 x 25
4		Inbusschrauben M6 x 20
4		Inbusschrauben M6 x12
4		selbstsichernde Muttern M6
4		U-Scheiben ø6,4
4		Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4
4		Aludistanzen Ø18 x Ø9 x 10mm

HINWEIS:

Die hinteren Blinker verbleiben in Originalposition.

Tip:

Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugs-moment festgezogen.

Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist.

Schrauben zusätzlich mit Sicherungsmittel sichern. Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!



Gepäckbrücke Alurack


HONDA CB 1300 S/F
(2010-2025)

Art.-Nr. 650 961 0101 schwarz

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires



Montage

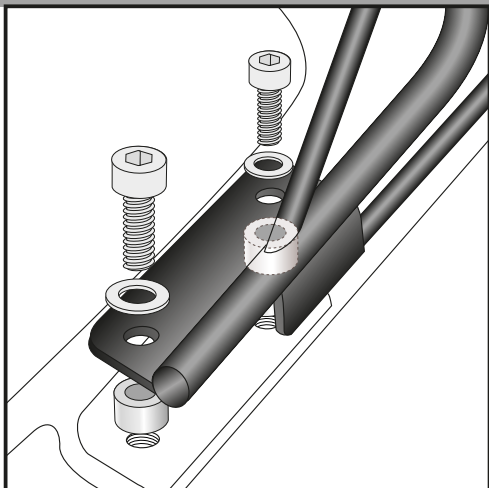

1

Vorbereitung:


Die Original – Soziushaltegriffe demontieren; sie entfallen.

Montage der Befestigungsbrücke links und rechts:

Die Befestigungsbrücke wird in den frei gewordenen Bohrungen verschraubt.

Als Abstandshalter jeweils eine Aludistanz $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 10 \text{ mm}$ zwischen

Rahmen und Befestigungsbrücke einlegen. Darüber die Befestigungsbrücke platzieren und mit den Inbusschrauben M8 x





4x



4x

4x

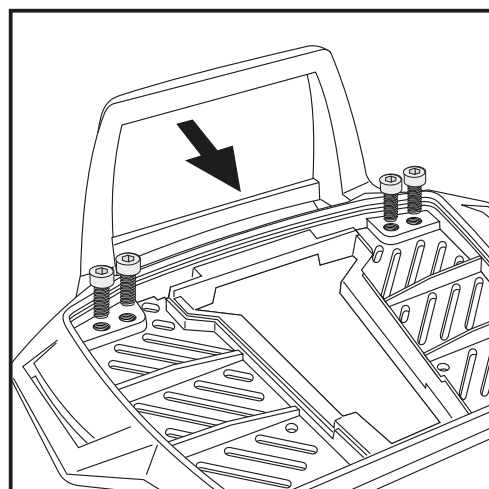


2

Vorbereitung des Alu-Racks:

Den beiliegenden TC-Bügel mit den Inbusschrauben 6 x 12 hinten unter dem Alu-Rack verschrauben.

HINWEIS:

Der TC-Bügel ist nur bei Anbringung eines Hepco & Becker Topcases erforderlich.



4x

Gepäckbrücke
Alurack

HONDA CB 1300 S/F
(2010-2025)

Art.-Nr. 650 961 0101 schwarz

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires




Montage


Montage des Alu-Rack:

Das Alu-Rack wird mit den Inbus-schrauben M6 x 20, Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4, U-Scheiben ø6,4 mm und selbstsichernden Muttern M6 an den deckungsgleich vorhandenen Bohrungen der Befestigungsbrücke verschraubt.


Anschließend die Kunststoffabdeckung des Alu-Racks montieren.



je 4x



3

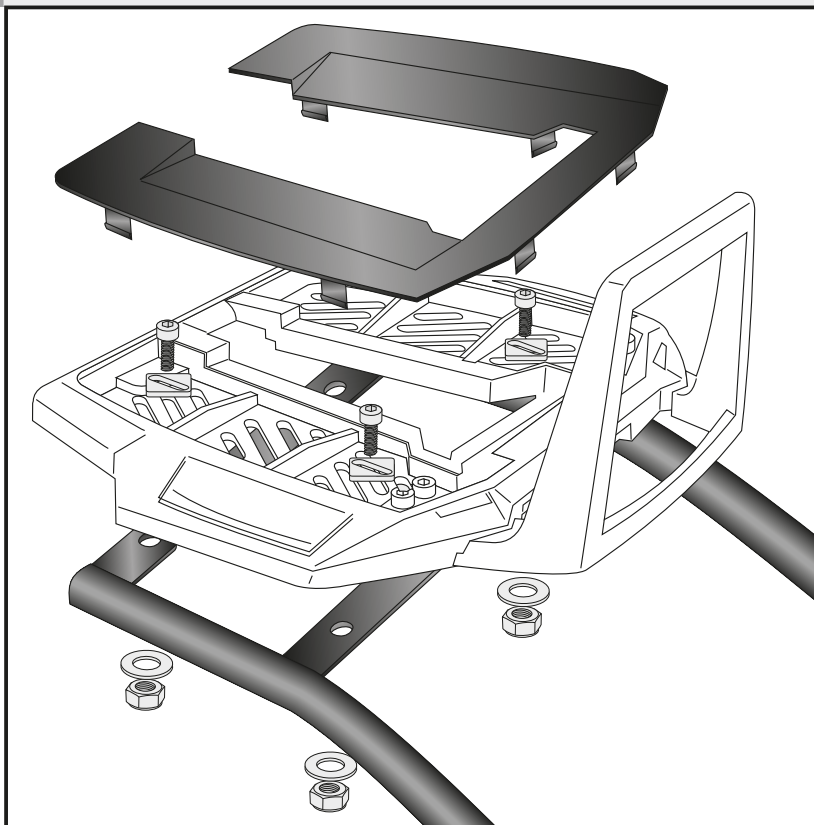

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Rear carrier
Aluminium rack

HONDA CB 1300 S/F
(2010-2025)

Item-no. 650 961 0101 black

Assembling instructions

- Side cases
- Top cases
- luggage frames
- Lock it system
- Softbags
- Aluminium luggage
- Leather luggage
- Protection bars
- Center stands
- Chopper parts
- Quad parts
- Accessories



The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
1	700006881	alu-rack
1	700006882	bow for Alu-rack
1	700006883	plastic cover for rack
1	700006881	adapter rack
4		washer ø8,4 mm
4		allen screw M8 x 25
4		allen screw M6 x 20
4		allen screw M6 x12
4		self-lock nut M6
4		washer ø6,4 mm
4		special washer 20 x 20 x ø6,4
4		alu spacer Ø18 x Ø9 x 10mm

The rear blinkers remain in their original position.

Tip:

Fit all parts and screw on not too strong.
After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified.
This guarantees, that the kit is mounted without tension.



Rear carrier
Aluminium rack


HONDA CB 1300 S/F
(2010-2025)

Item-no. 650 961 0101 black

Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Quad parts
Accessories



Assembling instructions

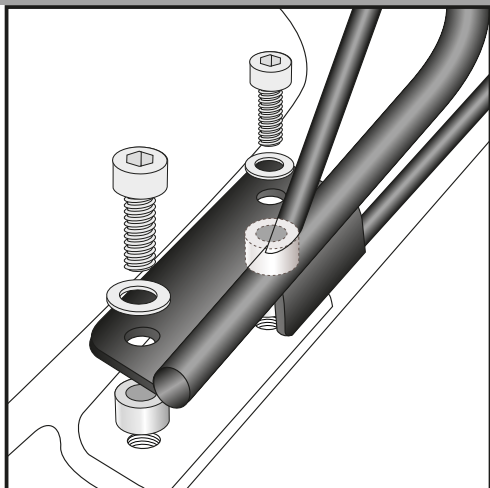

1

Preparing:


dismantle original handle bars - they are obsolete.

Fastening of the adapter bow left and right:

The original fixing points of the handle bars will be used to mount the adapter bow.

Sandwich spacer $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 10$ mm.

Fix the adapter bow with allen screws M8 x 25 mm and washers $\varnothing 8,4$ mm.




4x

4x



4x

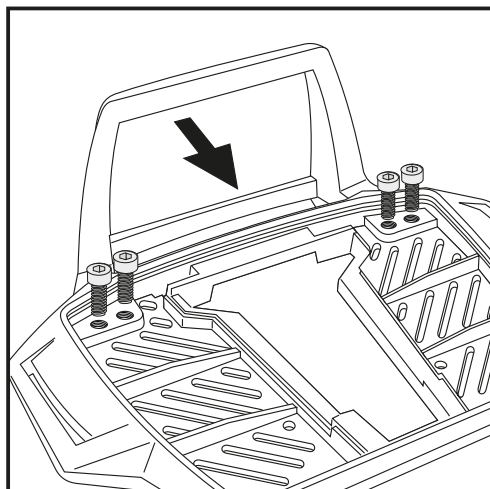


2

Fastening of the bow for the rack:

Fix the bow to the rack with allen screws M6 x 12.

NOTICE:

The bow is only needed in use with a Hepco & Becker topcase.



4x

Rear carrier
Aluminium rack


HONDA CB 1300 S/F
(2010-2025)

Item-no. 650 961 0101 black


Assembling instructions

Fastening of the alu-rack:
with allen screws M6 x 20, special
washer
20 x 20 x ø6,4, body washers ø6,4 x
ø18 mm and self-lock nuts M6.


Mount the plastic cover.



each
4x



5

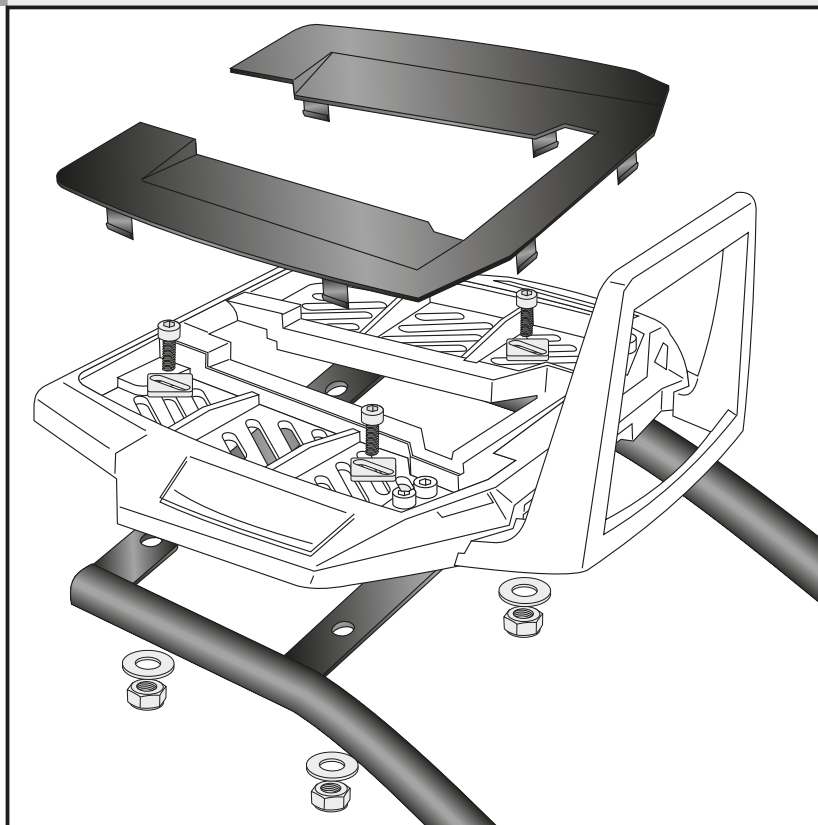

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

