



HONDA NC 700 X / 750 X / DCT (2012-2020)

**661973 01 01** schwarz/black

**650973 01 01** schwarz/black

HONDA NC 700 S / 750 S / DCT (2012-2020)

**661970 01 01** schwarz/black

**650970 01 01** schwarz/black

**DE** INHALT  
**GB** CONTENTS

- |   |           |                     |
|---|-----------|---------------------|
| 1 | 700007765 | Halteadapter links  |
| 1 | 700007766 | Halteadapter rechts |
| 1 | 700007767 | Rohradapter links   |
| 1 | 700007768 | Rohradapter rechts  |

**Bei Bestellung eines Aluracks zusätzlich:**

- 1x 700006881 Alurack
- 1x 700006882 TC-Bügel für Alurack
- 1x 700006883 Abdeckplatte für Rack

**Bei Bestellung eines Easyracks zusätzlich:**

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 Abdeckblende links
- 1x 700008648 Abdeckblende rechts

**1x Schraubensatz:**

- 4 Zylinderschraube ISK M6 x12
- 4 Zylinderschraube ISK M6 x 20
- 4 Zylinderschraube ISK M8 x 20
- 4 Zylinderschraube ISK M8 x 30
- 4 U-Scheibe ø6,4
- 8 U-Scheibe ø8,4
- 4 Karosseriescheiben Ø26xØ8,4x1,5mm
- 4 Selbstsichernde Mutter M6
- 4 Bundmutter M8
- 4 Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4

- |   |           |                    |
|---|-----------|--------------------|
| 1 | 700007765 | rack adapter left  |
| 1 | 700007766 | rack adapter right |
| 1 | 700007767 | tube adapter left  |
| 1 | 700007768 | tube adapter right |

**When ordering a Alurack:**

- 1x 700006881 Alurack
- 1x 700006882 bow for Alurack
- 1x 700006883 plastic cover for rack

**When ordering a Easyrack:**

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 plastic cover left
- 1x 700008648 plastic cover right

**1x Screw kit:**

- 4 allen screw M6 x12
- 4 allen screw M6 x 20
- 4 allen screw M8 x 20
- 4 allen screw M8 x 30
- 4 washer ø6,4
- 8 washer ø8,4
- 4 body washer Ø26xØ8,4x1,5mm
- 4 self lock nut M6
- 4 special self lock nut M8
- 4 special washer 20 x 20 x ø6,4

**Alurack**



HONDA NC 700 X / 750 X / DCT (2012-2020)

**661973 01 01** schwarz/black

**650973 01 01** schwarz/black


HONDA NC 700 S / 750 S / DCT (2012-2020)

**661970 01 01** schwarz/black

**650970 01 01** schwarz/black



**DE** BENÖTIGTE WERKZEUGE  
**GB** TOOLS REQUIRED

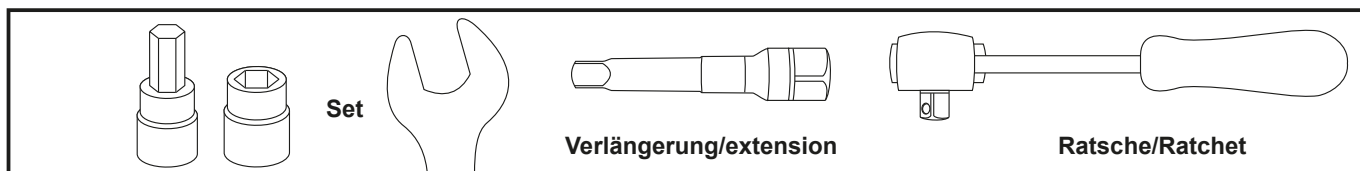


**DE** WICHTIG  
**GB** IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

**DE** VORBEREITUNG  
**GB** PREPARING

Soziussitzbank öffnen, und die Haltegriffe demontieren.  
Open seat and dismantle handle bars.

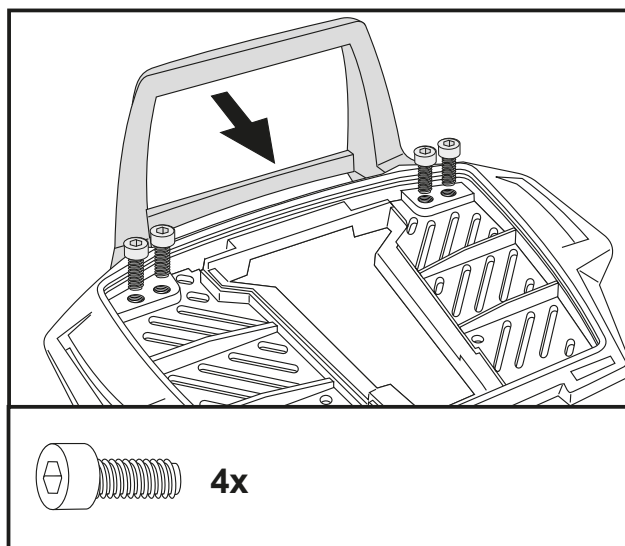

## Vorbereitung des Aluracks:

Den beiliegenden TC-Bügel mit den Zylinderkopfschrauben M6 x 12 hinten unter dem Alurack verschrauben.

**HINWEIS:**  
Der TC-Bügel ist nur bei Anbringung eines Hepco & Becker Topcases erforderlich.

## Preparing of the Alurack:

Fix the bow to the rack with allen screws M6 x 12.

**NOTICE:**  
The bow is needed in use with a Hepco & Becker topcase only.

HONDA NC 700 X / 750 X / DCT (2012-2020)

**661973 01 01** schwarz/black

**650973 01 01** schwarz/black

HONDA NC 700 S / 750 S / DCT (2012-2020)

**661970 01 01** schwarz/black

**650970 01 01** schwarz/black



**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

Montage der Halteadapter links/ rechts:

Den Halteadapter zusammen mit den Haltegriffen mit den Zylinderschrauben M8x30 sowie U-Scheiben Ø8,4 montieren. Zwischen Adapter und Rahmen die Karosseriescheiben Ø26xØ8,4x1,5mm fügen.

**Tipp:**


Die Halteadapter möglichst weit nach außen montieren - dies erleichtert die weitere Montage in Schritt 2.

Fastening of the rack adapter left/right :


together with the handle bars with allen screws M8 x 30 and washer Ø8,4. Add body washers Ø26xØ8,4x1,5mm between adapter and frame.

**Tips:**

Mount the rack adapter as far as possible to the outside - this facilitates the further assembly in step 2.

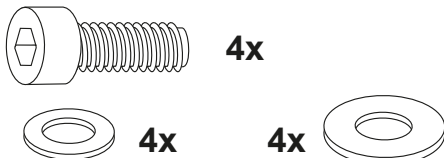

**1**

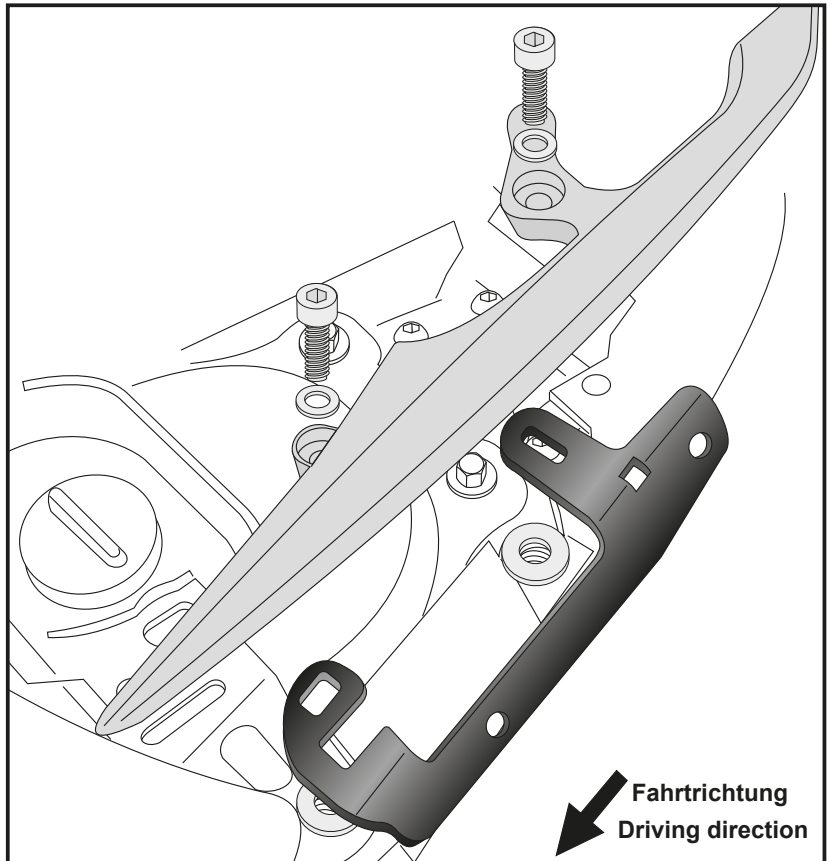


Montage der Rohradapter links/rechts :


Diese werden an den zuvor montierten Adaptern von hinten befestigt. Hierzu die Zylinderschrauben M8x20 sowie U-Scheiben Ø8,4 verwenden. Zur Verschraubung die selbstsichernden Bundmuttern M8 verwenden.

Fastening of the tube adapter left /right:

behind the adapters mounted in step 1 with allen screws M8 x 20 and washer Ø8,4. To secure, use special self lock nuts.

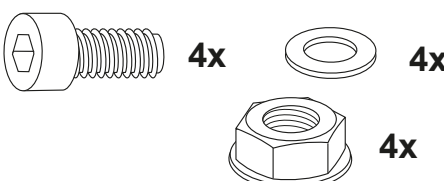

**2**

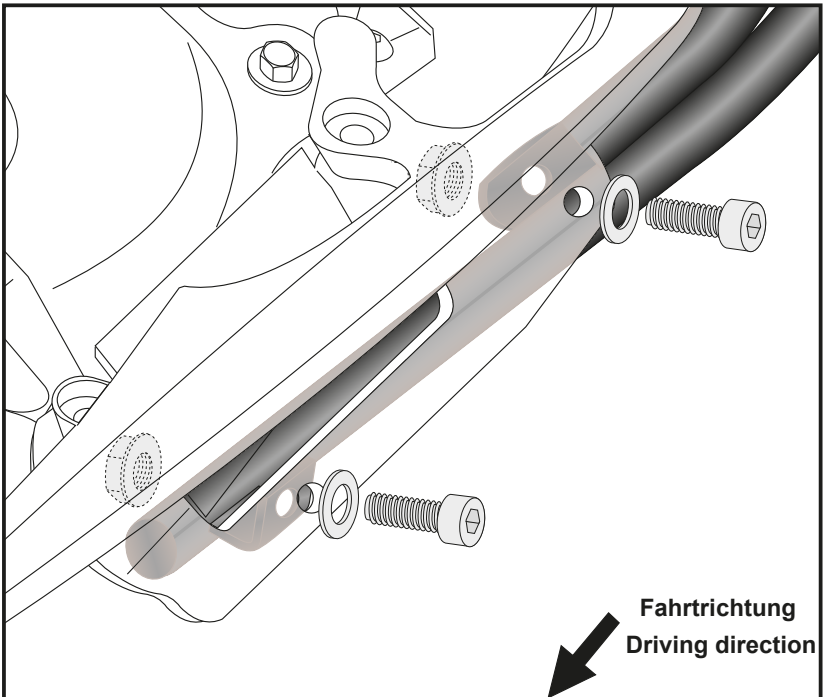

HONDA NC 700 X / 750 X / DCT (2012-2020)

**661973 01 01** schwarz/black

**650973 01 01** schwarz/black

HONDA NC 700 S / 750 S / DCT (2012-2020)

**661970 01 01** schwarz/black

**650970 01 01** schwarz/black



**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

Montage des Aluracks:

Das Alurack wird mit den Zylinderschrauben M6x20, den Viereck-Scheiben 20x20xø6,4, den U-Scheiben ø6,4 und den selbstsichernden Muttern M6 auf den Rohradaptern verschraubt. Anschließend die Kunststoffabdeckung des Aluracks montieren.


Fastening of the Alurack:

On the tube adapters.

Use allen screws M6 x 20 and special washer 20x20 ø6,4. Secure with washers ø6,4 and self-lock nuts M6. Mount the plastic cover.

**3**

**Alurack:**

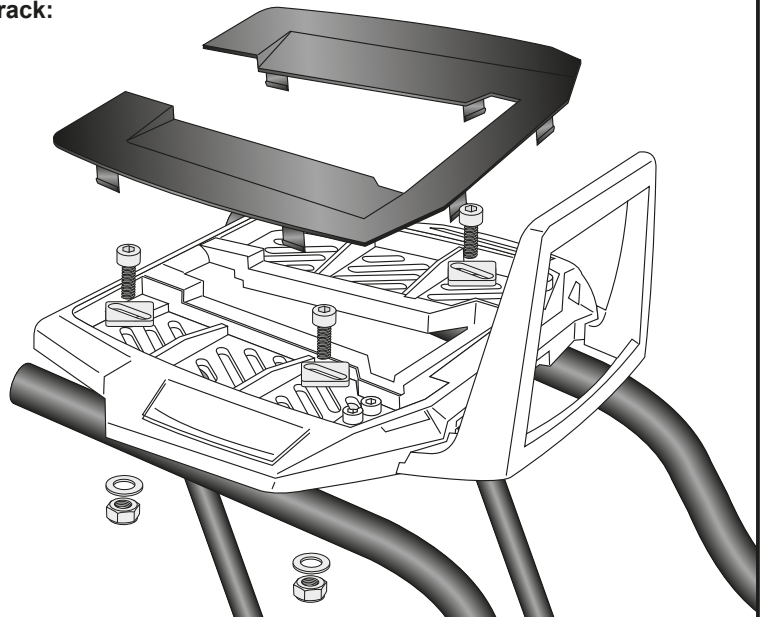

Montage des Easyracks:

Das Easyrack wird mit den Zylinderschrauben M6x20, den Viereck-Scheiben 20x20xø6,4, den U-Scheiben ø6,4 und den selbstsichernden Muttern M6 auf den Rohradaptern verschraubt. Anschließend die Kunststoffabdeckungen montieren.


Fastening of the Easyrack:

On the tube adapters.

Use allen screws M6 x 20 and special washer 20x20xø6,4. Secure with washers ø6,4 and self-lock nuts M6. Mount the plastic cover.

**4**

**Easyrack:**

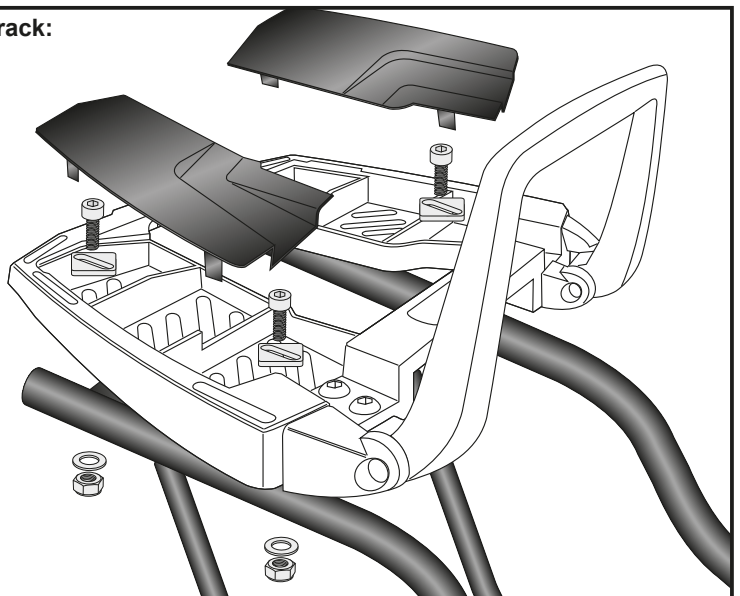

# Easyrack

# Alurack

HONDA NC 700 X / 750 X / DCT (2012-2020)

**661973 01 01** schwarz/black

**650973 01 01** schwarz/black

HONDA NC 700 S / 750 S / DCT (2012-2020)

**661970 01 01** schwarz/black

**650970 01 01** schwarz/black



DE ACHTUNG  
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)