

Cutout Set

Kofferträger Edelstahl, festverschraubt
Side carrier, Stainless steel firmly bolted

BMW F 650 GS
(2008-2011)

BMW F 700 GS
(2012-2017)

Artikel Nr.: / Item-no.:

651652 00 22-00-40 silber/silver

651652 00 22-01-40 schwarz/black

BMW F 800 GS
(2008-2018)

Artikel Nr.: / Item-no.:

651653 00 22-00-40 silber/silver

651653 00 22-01-40 schwarz/black



ⒹE Baubreite des Kofferträgers inkl. Koffern: 106 cm

ⒹB Width of the side carrier incl. cases: 106 cm

ⒹE Kombinierbar mit Easy-/Alurack

ⒹB Carrier can be combined with Easy-/Alurack



200217/010317/290725

Cutout Set

Kofferträger Edelstahl, festverschraubt
Side carrier, Stainless steel firmly bolted

BMW F 650 GS
(2008-2011)

BMW F 700 GS
(2012-2017)

Artikel Nr.: / Item-no.:

651652 00 22-00-40 silber/silver

651652 00 22-01-40 schwarz/black

BMW F 800 GS
(2008-2018)








Artikel Nr.: / Item-no.:

651653 00 22-00-40 silber/silver

651653 00 22-01-40 schwarz/black



DE INHALT
GB CONTENTS

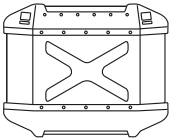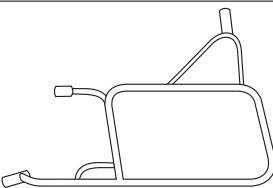	1x	610218 00 00/01	Xplorer Koffer Cutout 37 links - Xplorer case Cutout 37 left	
	1x	610221 00 00/01	Xplorer Koffer Cutout 40 rechts - Xplorer case Cutout 40 right	
	1x	700009573	Kofferträger links Cutout - Carrier left Cutout	
	1x	700009574	Kofferträger rechts - Carrier right	
	2x	700007813	Halteadapter links/rechts schwarz - adapter left/right black	
	1x	700009575	Verbindungsbügel - Bracing bow	
	1x	700009576	Schraubensatz - Screw kit:	
	4x	Zylinderschraube mit Innensechskant M8x55 allen screw M8x55		
	2x	Zylinderschraube mit Innensechskant M8x50 allen screw M8x50		
	4x	Zylinderschraube M8x25 allen screw M8x25		2x U- Scheibe Ø8,4x3mm Washer Ø8,4x3mm
	4x	Zylinderschraube M6x16 allen screw M6x16		2x Aludistanz Ø18xØ9x34mm alu spacer Ø18xØ9x34mm
	4x	Sechskantschraube M6x16 hexagon screw M6x16		2x Aludistanz Ø18xØ9x12mm alu spacer Ø18xØ9x12mm
	2x	Flanschkopfschrauben M8x25 Flange screw M8x25		2x Aludistanz Ø18xØ9x7mm alu spacer Ø18xØ9x7mm
	2x	Mutter M8 nut M8		2x Aludistanz Ø18xØ9x5mm alu spacer Ø18xØ9x5mm
	4x	Selbstsichernde Mutter M8 self lock nut M8		8x U-Scheibe Ø6,4 washer Ø6,4
	4x	Selbstsichernde Mutter M6 self lock nut M6		10x U-Scheibe Ø8,4 washer Ø8,4

Cutout Set

Kofferträger Edelstahl, festverschraubt
Side carrier, Stainless steel firmly bolted

BMW F 650 GS
(2008-2011)

BMW F 700 GS
(2012-2017)

Artikel Nr.: / Item-no.:

651652 00 22-00-40 silber/silver

651652 00 22-01-40 schwarz/black

BMW F 800 GS
(2008-2018)

Artikel Nr.: / Item-no.:

651653 00 22-00-40 silber/silver

651653 00 22-01-40 schwarz/black




DE WICHTIG
GB IMPORTANT


Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

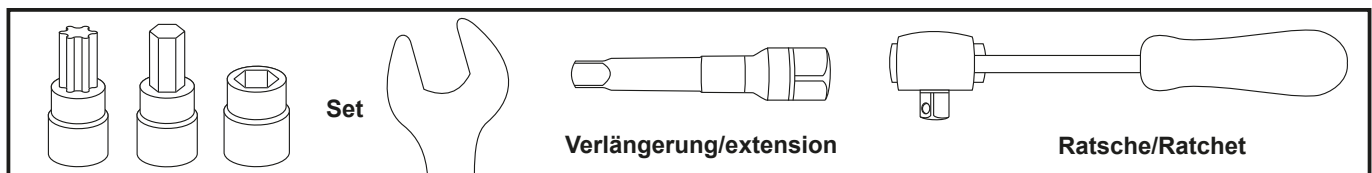

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

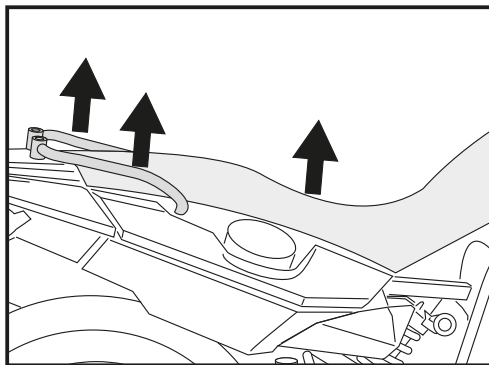

1


Vorbereitung:

Sitzbank und original Haltegriffe demontieren.

Preparing:

Dismantle seat and original hand rails.

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

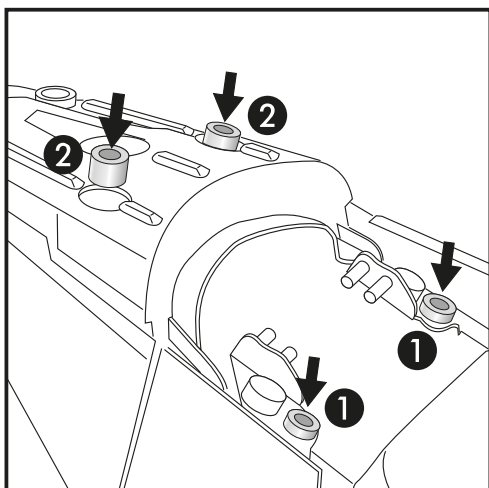

2

Befestigung des Seitenträgers oben links und rechts:

Vorbereitung:

In die vorderen Löcher der Bügelbefestigung ① die Aludistanzen $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 7$ einsetzen.

In die hinteren Löcher der Bügelbefestigung ② die Aludistanzen $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 12$ einsetzen.

Fastening of the mounting adapters top left+right:

Preparing:


Put spacer $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 7$ into the front holes ①

Put spacer $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 12$ into the rear holes ②

2x



2x



Cutout Set

Kofferträger Edelstahl, festverschraubt
Side carrier, Stainless steel firmly bolted

BMW F 650 GS
(2008-2011)

BMW F 700 GS
(2012-2017)

Artikel Nr.: / Item-no.:

651652 00 22-00-40 silber/silver

651652 00 22-01-40 schwarz/black

BMW F 800 GS

(2008-2018)



Artikel Nr.: / Item-no.:

651653 00 22-00-40 silber/silver

651653 00 22-01-40 schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS

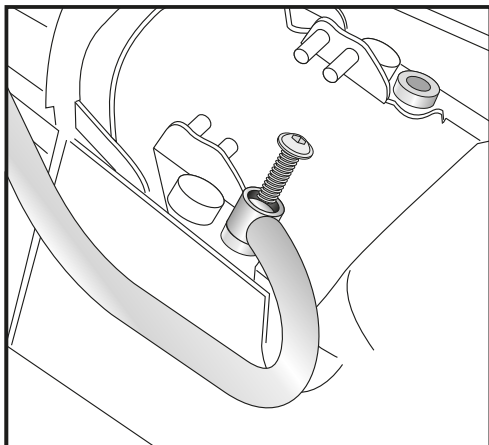

2x


3

Befestigung des Handgriffs vorne links und rechts:
Zur Befestigung die Flanschkopfschrauben M 8 x 25 verwenden.

Fastening of the hand rail front:
Use flange screw M 8 x 25.

ACHTUNG:
bei neueren Modellausführungen
(zu erkennen am Zusatzblech
am Handgriff (siehe Bild))
bitte unbedingt den folgenden
Hinweis beachten.


CAUTION:
for newer model versions
(shown by the additional metal
plate on the handle (see picture))
please be sure to pay attention
to the following note.

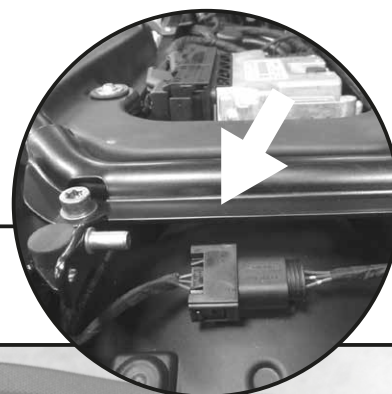

DE HINWEIS ZU MONTAGESCHRITT 3 GB NOTICE TO STEP 3

Bei neueren Ausführungen dieses Motor-rades wird ein Zusatzblech am Original-Handgriff verbaut. Dadurch kann es sein, dass nach Montage des Kofferträgers der Sattel nicht mehr richtig passt. In diesem Fall müssen die Kunststoffnocken des Sattels gekürzt werden - siehe Bild.


In newer versions of this bike an extra metal plate is installed at the original handle. It is possible that after installation of the side carrier the saddle does not fit correctly. In this case, the plastic of the saddle must be shortened (see picture).

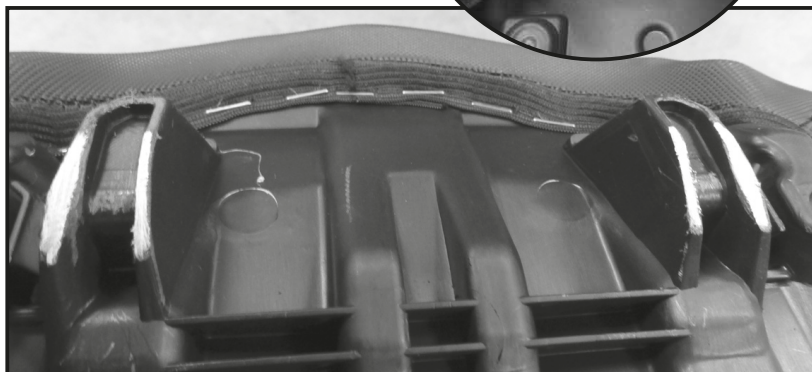

4

Befestigung des Seitenträgers oben links und rechts/
Befestigung des Handgriffs hinten links und rechts:
Haltetasche zusammen mit dem Handgriff verschrauben.
Zur Befestigung die Zylinderschrauben M8x50 verwenden.

Fastening of the mounting adapters top left+right:
together with the original hand rail.
Use allen screws M8x50.



2x

Cutout Set

Kofferträger Edelstahl, festverschraubt
Side carrier, Stainless steel firmly bolted

BMW F 650 GS
(2008-2011)

BMW F 700 GS
(2012-2017)

Artikel Nr.: / Item-no.:

651652 00 22-00-40 silber/silver

651652 00 22-01-40 schwarz/black

BMW F 800 GS

(2008-2018)


Artikel Nr.: / Item-no.:

651653 00 22-00-40 silber/silver

651653 00 22-01-40 schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS

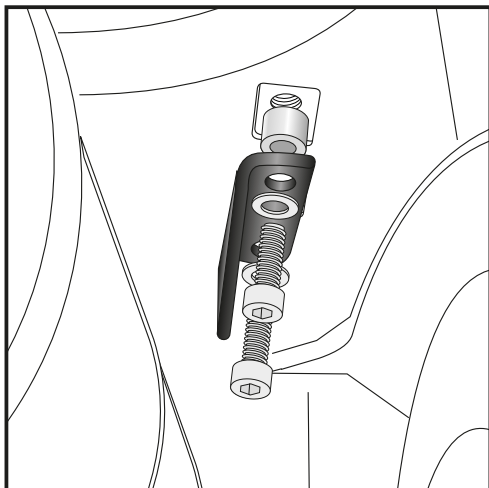

5

Befestigung der Halteadapter mitte links:

am Rahmen in den freien Gewindebohrungen.


In die Löcher der Befestigung die Aludistanzen $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 5$ einsetzen und mit den Zylinderschrauben M 8 x 25 und U-Scheiben $\varnothing 8,4$ verschrauben.

Fastening of the mounting adapters middle left:

At the frame in the free threaded holes.

Use allen screw M 8 x 25 and washer $\varnothing 8,4$.

Add spacer $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 5$.




2x

2x



2x

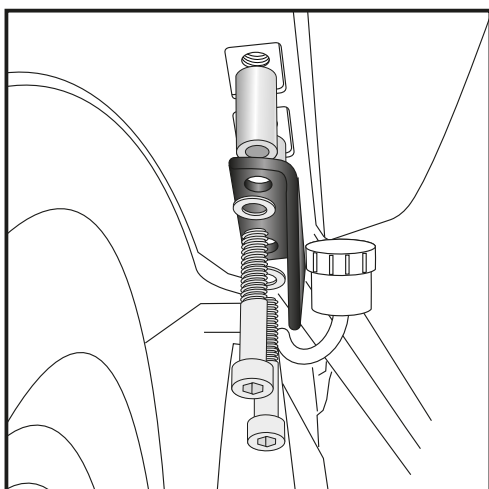

6

Befestigung der Halteadapter mitte rechts:

am Rahmen in den freien Gewindebohrungen.


In die Löcher der Befestigung die Aludistanzen $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 34$ einsetzen und mit den Zylinderschrauben M 8 x 55 und U-Scheiben $\varnothing 8,4$ verschrauben.

Fastening of the mounting adapters middle right:

At the frame in the free threaded holes.


Use allen screws M 8 x 55 and washer $\varnothing 8,4$.

Add spacer $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 34$.




2x

2x



2x

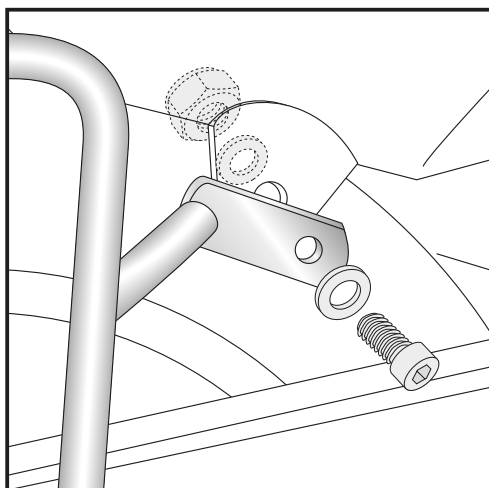

7

Verschraubung der Kofferträger an den zuvor montierten


Halteadaptoren links und rechts:

Mit den Zylinderschrauben M8x25 sowie U-Scheiben $\varnothing 8,4$ und selbstsichernden Muttern M8.

Fastening of the side carriers to the adapters


left and right:

with allen screws M8x25, washers $\varnothing 8,4$ and self lock nuts M8.




2x

4x



2x



Cutout Set

Kofferträger Edelstahl, festverschraubt
Side carrier, Stainless steel firmly bolted

BMW F 650 GS
(2008-2011)

BMW F 700 GS
(2012-2017)

Artikel Nr.: / Item-no.:

651652 00 22-00-40 silber/silver

651652 00 22-01-40 schwarz/black

BMW F 800 GS
(2008-2018)


Artikel Nr.: / Item-no.:

651653 00 22-00-40 silber/silver

651653 00 22-01-40 schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS

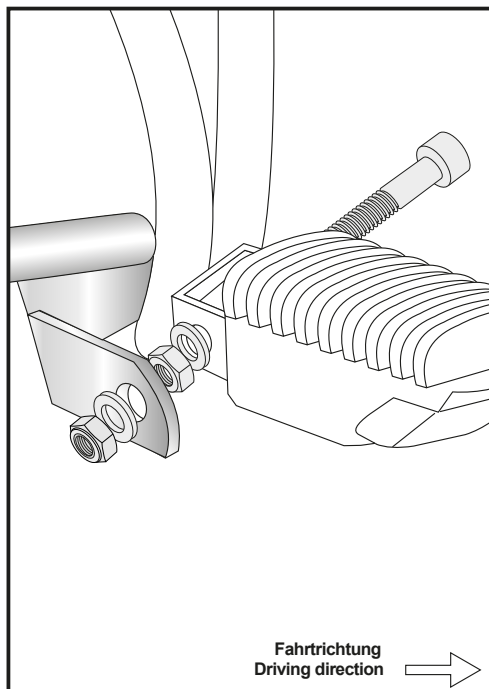

8

Montage der Kofferträger unten links und rechts:

Den Original-Fußrastenbolzen demontieren und dafür die Zylinderschraube M 8 x 55 montieren.

Auf das nach unten überstehende Gewinde die U-Scheibe $\varnothing 8,4 \times 3\text{mm}$ schieben und die Sechskantmutter aufschrauben und soweit festziehen, dass sich die Fußraste noch klappen lässt. Auf das Restgewinde den Halteadapter mit der U-Scheibe $\varnothing 8,4 \text{ mm}$ und selbstsichernde Mutter M 8 verschrauben.


Fastening of the side carriers bottom left+right:

Change the footrest bracket bolt with allen screw M8 x 55.

Then fix nut M8 on the thread.

Slightly tighten the nut, so that the footrest can still be moved.

Below the mounting adapter use a washer $\varnothing 8,4$ with a self-lock nut M8.



Befestigung des Verbindungsbügels:


Er verläuft in Fahrtrichtung gesehen hinter dem Kotflügel. Die Verschraubung erfolgt mit den Sechskantschrauben M6x16 sowie U-Scheiben $\varnothing 6,4$.

Fastening of the bracing bow:

Inside the fender with hexagon bolts M6 x16 and washers $\varnothing 6,4$.

Use the threads at the inner side of the side carriers.

9

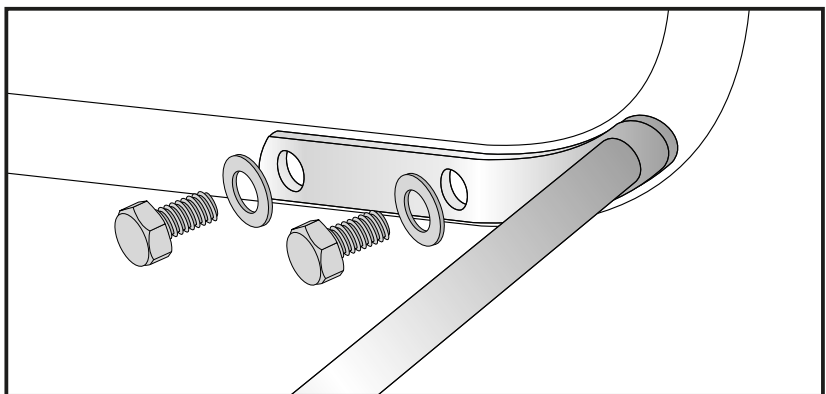

DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Cutout Set

Kofferträger Edelstahl, festverschraubt
Side carrier, Stainless steel firmly bolted

BMW F 650 GS
(2008-2011)

BMW F 700 GS
(2012-2017)

Artikel Nr.: / Item-no.:

651652 00 22-00-40 silber/silver

651652 00 22-01-40 schwarz/black

BMW F 800 GS
(2008-2018)


Artikel Nr.: / Item-no.:

651653 00 22-00-40 silber/silver

651653 00 22-01-40 schwarz/black



DE HINWEISE ZUR KOFFERMONTAGE
GB HINT: ASSEMBLING SIDE CASES

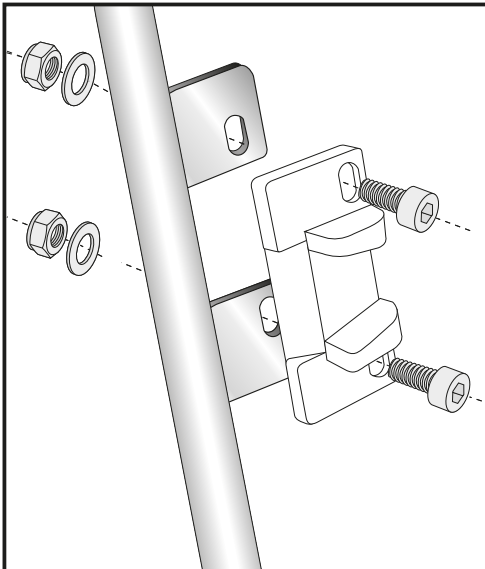


Montage des Metalladapters zum Einhängen des Kofferhalteschlosses

Die Adapter werden mit den Zylinderschrauben M6 x 16, U-Scheiben $\varnothing 6,4$ und selbstsichernde Muttern M6 am Kofferträger verschraubt. Die Adapter müssen auf die Kofferschlösser ausgerichtet werden.

Die Metalladapter liegen den Koffern bei.

Fastening of adapter to hook in the fixing lock


To mount the metal adapter on the carrier use allen screws M6 x16, washers $\varnothing 6,4$ and self lock nuts M6.
The adapters are enclosed with the side cases.



4x



4x



4x

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de