

Kofferträger / Side carrier, festverschraubt / firmly bolted

Benelli TRK 502 X

(2018-2025)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6537595 00 01 schwarz/black



1x 700010542 Träger links
1x 700010674 Träger rechts
1x 700010675 Verbindungsbügel
1x 700013282 Schraubensatz:

4x Zylinderschraube ISK M6x16
2x Zylinderschraube ISK M8x20
2x Linsenschraube M8x16
4x Sechskantschraube M6x16
4x Zylinderschraube M8x45
6x U- Scheibe Ø8,4
8x U- Scheibe Ø6,4
4x Selbstsichernde Mutter M6
4x Aludistanz Ø18xØ9x25

1x 700010542 Carrier left
1x 700010674 Carrier right
1x 700010675 Bracing bow
1x 700013282 Screw kit:


4x Allen screw M6x16
2x Allen screw M8x20
2x Filister head screw M8x16
4x Hexagon screw M6x16
4x Allen screw M8x45
6x Washer Ø8,4
8x Washer Ø6,4
4x Self lock nut M6
4x Alu spacer Ø18xØ9x25



DE Baubreite des Kofferträgers 52 cm
GB Width of the side carrier 52 cm

DE Kombinierbar mit Easy-/Alu-/Minirack und original Gepäckbrücke
GB Can be combined with Easy-/Alu-/Minirack and original rear rack

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

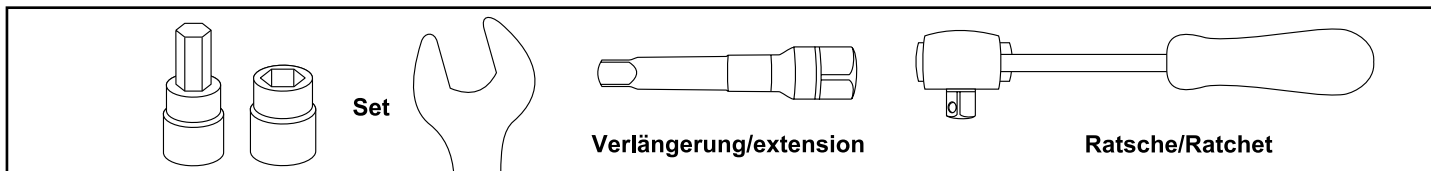

DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen.
 Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Rechts und links jeweils die hintere Schraube der Soziusfußrastenhalterung entfernen und durch die Zylinderschraube M8x20 ersetzen, Originalschrauben entfallen. Rechts und links jeweils die beiden Schrauben unterhalb der Sitzbank entfernen, diese entfallen.

Remove the rear screw of the passenger footrest holder on the right and left and replace it with the allen screw M8x20, original screws are omitted. Remove the two screws on the right and left underneath the bench seat.

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS



Montage Träger mitte rechts/links:

Die Montage erfolgt an der nun freien Gewindebohrung mit der Zylinderschraube M8x45 sowie U- Scheibe Ø8,4. Zwischen Lasche und Rahmen die Aludistanz Ø18xØ9x25 fügen.

Fastening of the carrier middle right/left:

On the free thread with the allen screw M8x45 and washer Ø8.4. Between the lug and the frame add the alu spacer Ø18xØ9x25.

1

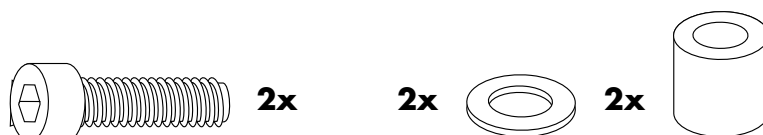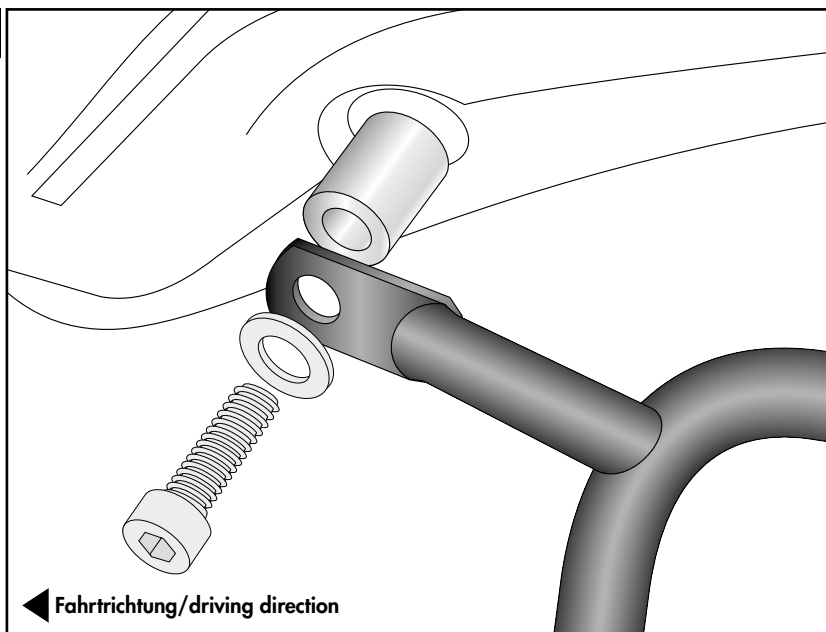


Montage Träger hinten rechts/links:

Die Montage erfolgt an der nun freien Gewindebohrung mit der Zylinderschraube M8x45 sowie U- Scheibe Ø8,4. Zwischen Lasche und Rahmen die Aludistanz Ø18xØ9x25 fügen.

Fastening of the carrier rear right/left:

On the free thread with the allen screw M8x45 and washer Ø8.4. Between the lug and the frame add the alu spacer Ø18xØ9x25.

2

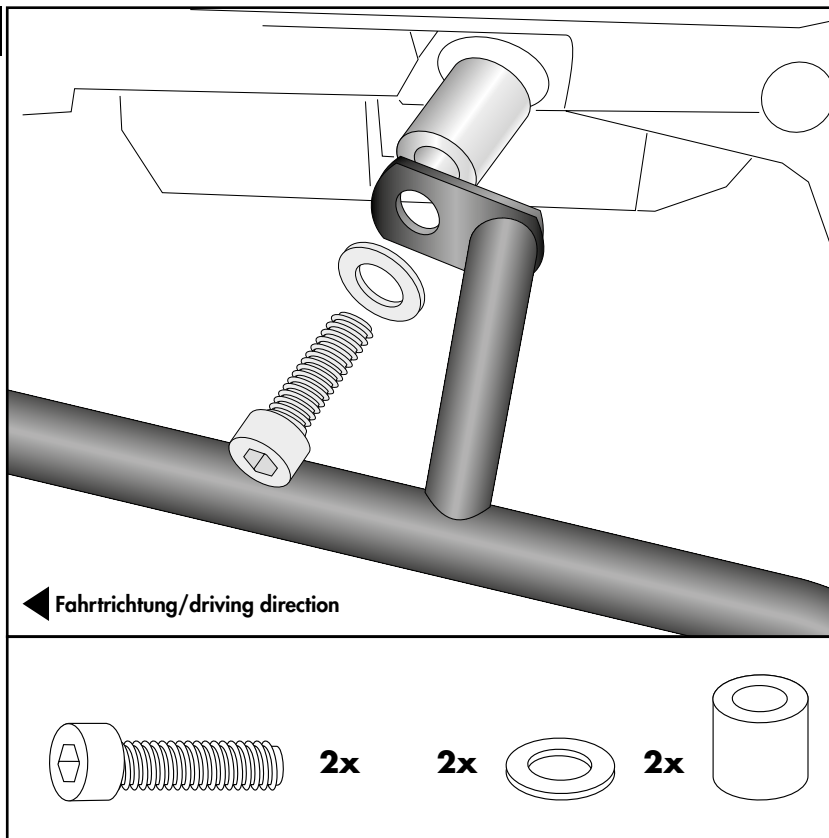


Montage Träger vorne rechts/links:

Die Montage erfolgt am hinteren Verschraubungspunkt der Sozfußrastenhalterung mit der Linsenschraube M8x16 sowie U- Scheibe Ø8,4.

Fastening of the carrier front right/left:

At the rear screwing point of the passenger footrest holder with the filister head screw M8x16 and washer Ø8.4.

3

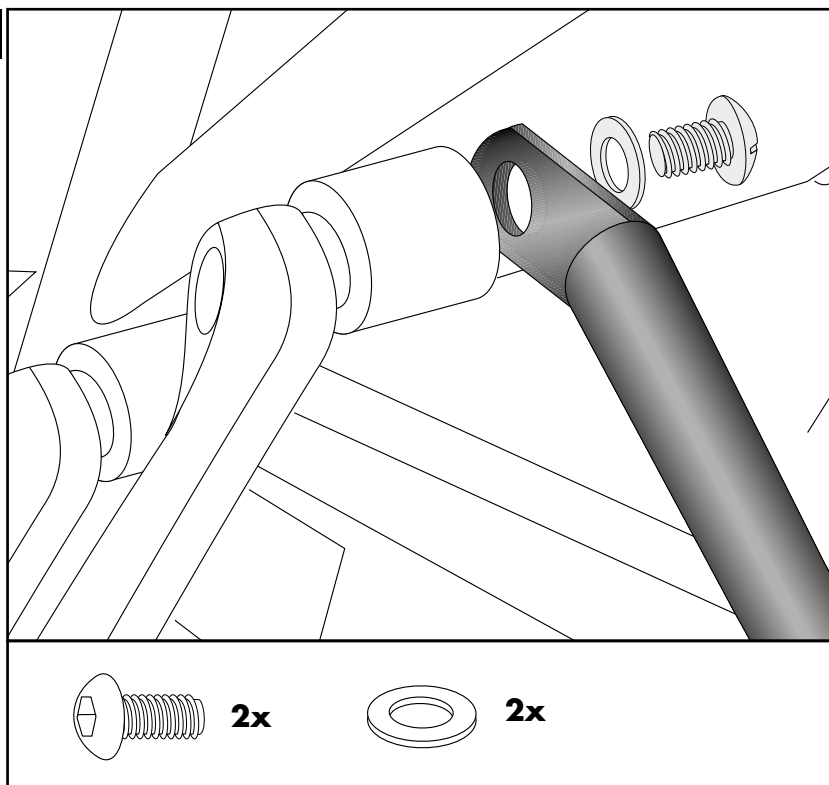



Montage Verbindungsbügel rechts/links:

Die Montage erfolgt zwischen den Trägern mit den Sechskantschrauben M6x16 sowie U-Scheiben Ø6,4.

Fastening of the bracing bow right/left:

Between the carriers with hexagon screws M6x16 and washers Ø6,4.

4

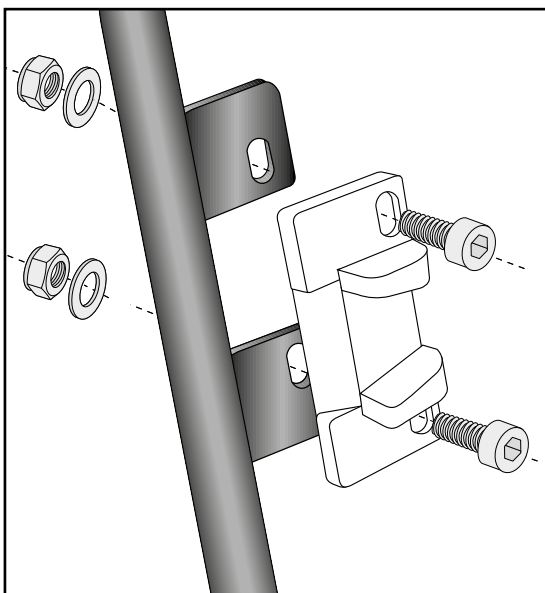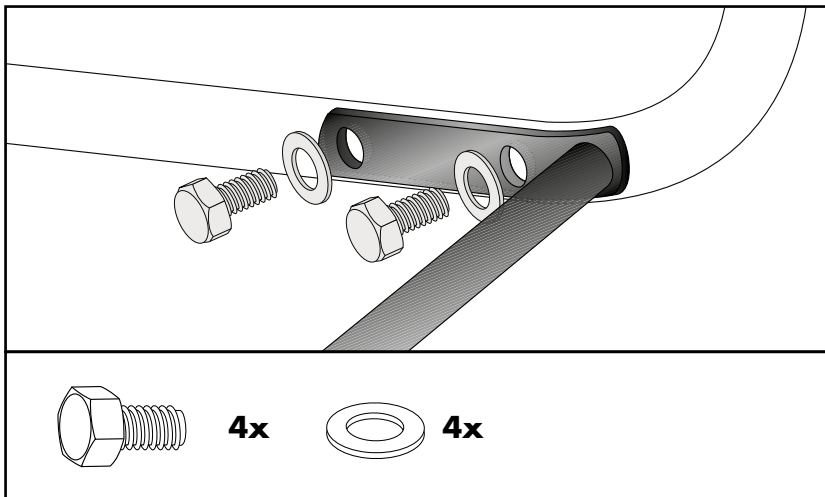

5


Montage Metalladapter zum Einhängen des Kofferhalteschlusses:

Die Adapter werden mit den Zylinderschrauben M6 x 16, U-Scheiben ø6,4 und selbstsichernde Muttern M6 am Kofferträger verschraubt. Die Adapter müssen auf die Kofferschlösser ausgerichtet werden. Schrauben einfetten!

Die Metalladapter liegen den Koffern bei.

Fastening of adapter to hook in the fixing lock:

To mount the metal adapter on the carrier use allen screws M6x16, washers ø6,4 and self lock nuts M6. Grease the screws! **The adapters are enclosed with the side cases.**



Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de