

# Verbreiterung für Gepäckbrücken Enlargement for rear racks



BMW F 850 GS Adventure  
(2019-2023)  
Artikel Nr.: / Item-no.:

**8006520 00 01**

BMW R 1250 GS Adventure  
(2019-2024)  
Artikel Nr.: / Item-no.:

**8006519 00 01**

BMW R 1200 GS Adventure  
(2014-2018)  
Artikel Nr.: / Item-no.:


**800671 00 01** schwarz/black

## DE INHALT GB CONTENTS


- 1 610053 00 01 Verbreiterung
- 1 700008418 Rohradapter links
- 1 700008419 Rohradapter rechts
- 1 700014311 Schraubensatz:
- 2 Linsenkopfschrauben M8x35
- 2 Linsenkopfschrauben M8x25
- 4 Senkschraube M6 x 20
- 4 Senkscheiben ø6,4 x18 mm
- 4 U-Scheibe ø6,4
- 4 U-Scheibe ø8,4
- 4 Selbstsichernde Mutter M6
- 2 Aludistanzen Ø20xØ9x20mm
- 2 Aludistanzen Ø18xØ9x10mm
- 1 Logo Hepco & Becker ø30mm

- 1 610053 00 01 enlargement
- 1 700008418 tube adapter left
- 1 700008419 tube adapter right
- 1 700014311 screw kit:
- 2 filister head screw M8x35
- 2 filister head screw M8x25
- 4 countersunk screw M6 x 20
- 4 countersunk washer ø6,4 x18 mm
- 4 washer ø6,4
- 4 washer ø8,4
- 4 self lock nut M6
- 2 alu spacer Ø20xØ9x20mm
- 2 alu spacer Ø18xØ9x10mm
- 1 emblem Hepco & Becker ø30mm


## DE BENÖTIGTE WERKZEUGE GB TOOLS REQUIRED

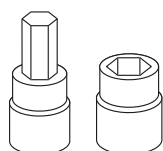

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet



## DE WICHTIG GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

# Verbreiterung für Gepäckbrücken Enlargement for rear racks

BMW F 850 GS Adventure  
(2019-2023)  
Artikel Nr.: / Item-no.:

**8006520 00 01**

BMW R 1250 GS Adventure  
(2019-2024)  
Artikel Nr.: / Item-no.:

**8006519 00 01**

BMW R 1200 GS Adventure  
(2014-2018)  
Artikel Nr.: / Item-no.:

**800671 00 01** schwarz/black



## DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS

### Vorbereitung:

Soziussitzbank entnehmen,  
Original Brücke demontieren.

### Montage der Rohradapter:

an den gleichen Punkten wie bei der  
Original Brücke.

### VORNE:

links und rechts mit den  
Linsenkopf-schrauben M8x35 mit  
U-Scheiben Ø8,4.

Zwischen Rahmen und Halteadapter  
die Aludistanzen Ø20xØ9x20mm  
fügen.

### Preparing:

Dismantle the original  
passenger seat:

### Fastening of the tube adapter:



at the fixing points of the original rack.

### FRONT:

left and right with filister head screws  
M8x35 with washers Ø8,4.

Add spacer Ø20xØ9x20mm between  
frame and adapter.


**1**

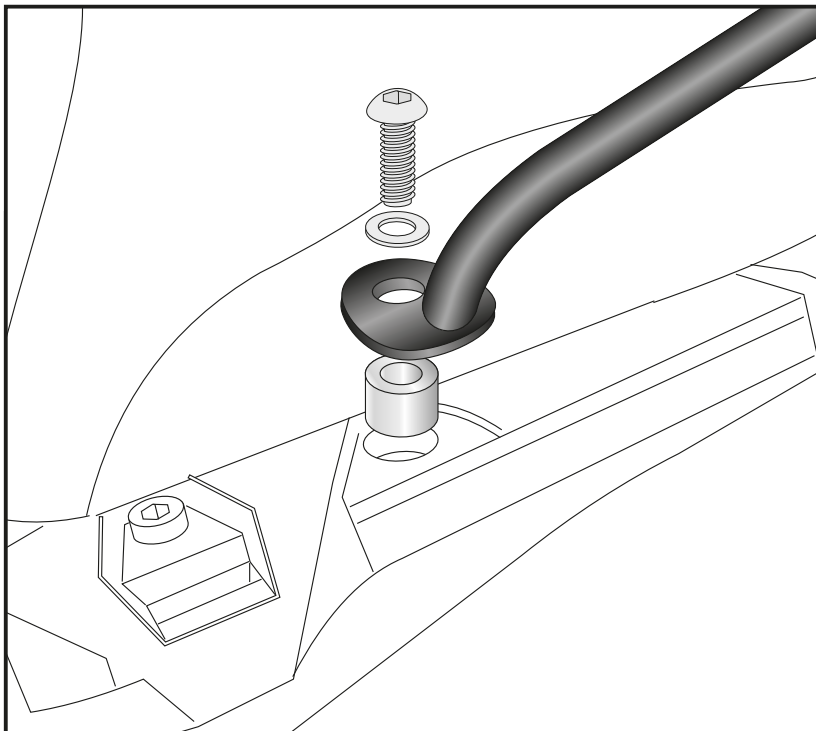

**2x**



**2x**



**2x**

### Montage der Rohradapter HINTEN:



links und rechts mit den Linsenkopf-  
schrauben M8x25 mit U-Scheiben Ø8,4.  
Zwischen Rahmen und Rohradapter die  
Aludistanzen Ø18xØ9x10mm fügen.

### Fastening of the tube adapter BACK:

left and right with filister head screws  
M8x25 with washers Ø8,4.

Add spacer Ø20xØ9x10mm between  
frame and adapter.

**2**

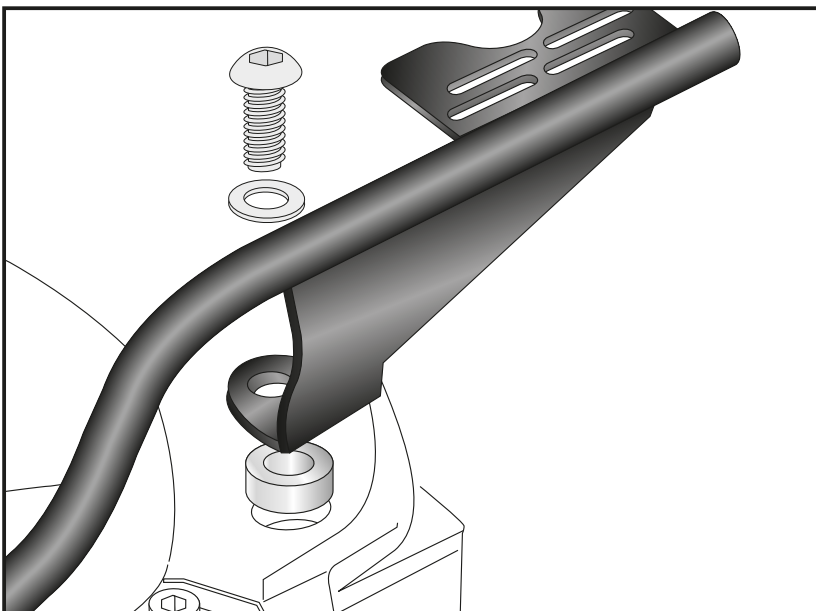

**2x**



**2x**

**2x**



# Verbreiterung für Gepäckbrücken Enlargement for rear racks

**BMW F 850 GS Adventure**  
(2019-2023)  
Artikel Nr.: / Item-no.:

**8006520 00 01**

**BMW R 1250 GS Adventure**  
(2019-2024)  
Artikel Nr.: / Item-no.:

**8006519 00 01**

**BMW R 1200 GS Adventure**  
(2014-2018)  
Artikel Nr.: / Item-no.:

**800671 00 01** schwarz/black




## DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS

### Montage der Verbreiterung:


Auf den zuvor montierten Rohradaptern mit den Senkschrauben M6x20 sowie den Senkscheiben Ø6,4. Von unten mit den selbstsichernden Muttern M6 sowie U-Scheiben Ø6,4 verschrauben. Nun alle Teile festziehen.

### Fastening of the enlargement:

with countersunk screws M6 x 20, countersunk washer ø6,4 x 18mm, washers ø6,4 and self-lock nuts M6.

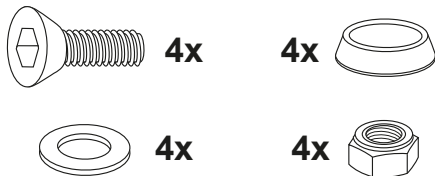

**3**

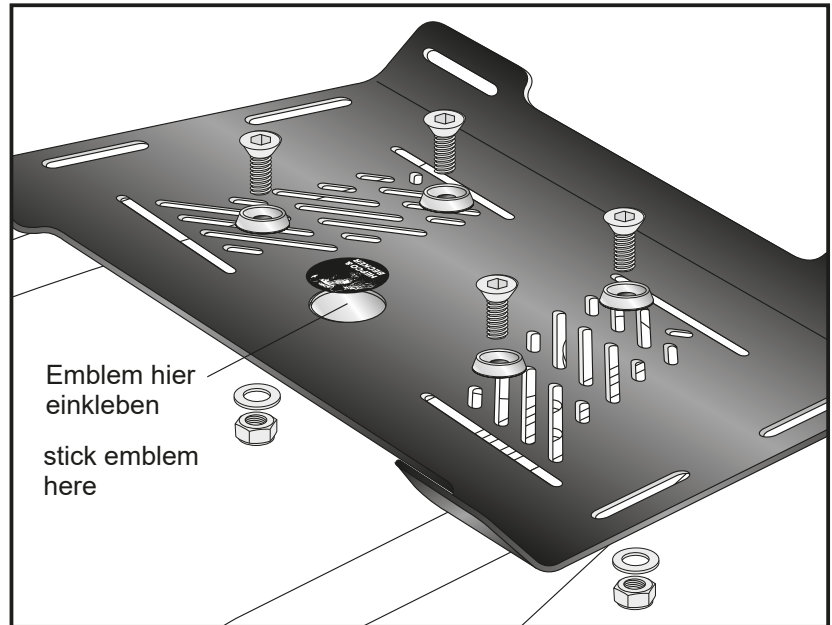

DE **ACHTUNG**  
GB **CAUTION**

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.  
Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)