

## Gepäckbrückenverbreiterung

### TRIUMPH Tiger 1050 Sport

(2013-2021)

Artikel-Nr.:

8007523 00 01 schwarz



## Montageanleitung

Der Bausatz umfasst die folgenden Teile:

| Stück | Bestellnr. | Bezeichnung |
|-------|------------|-------------|
|-------|------------|-------------|

|   |           |                            |
|---|-----------|----------------------------|
| 1 | 700008301 | Gepäckbrückenverbreiterung |
| 1 | 700008236 | Adapterplatte              |
| 1 | 700008302 | Schraubensatz:             |
| 2 |           | Senkschrauben M8x40        |
| 4 |           | Senkschrauben M6x18        |
| 4 |           | Zylinderschrauben M8x35    |

| Stück | Bestellnr. | Bezeichnung |
|-------|------------|-------------|
|-------|------------|-------------|

|   |  |                           |
|---|--|---------------------------|
| 4 |  | Senkscheiben ø6,4 x ø18mm |
| 4 |  | U-Scheibe ø6,4            |
| 4 |  | U-Scheibe ø8,4            |
| 4 |  | Selbstsichernde Mutter M6 |
| 4 |  | Aludistanz Ø18xØ9x20 mm   |



Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!  
Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Weiteres Zubehör: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)




Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



### Montageanleitung

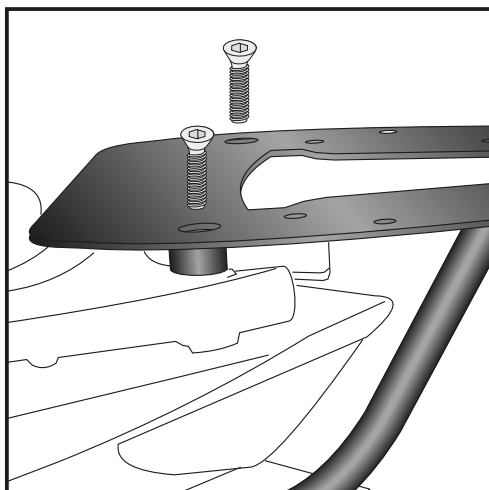


**1**

#### Vorbereitung:


Die beiden Abdeckungen am Ende der Haltegriffe demontieren.  
Ebenfalls die Abdeckungen unterhalb des Kotflügels.

#### Befestigung der Adapterplatte:

Die Platte von hinten über das Heck schieben.  
An den nun freien Gewinden am Ende der Haltegriffe, mit den Senkinbusschrauben M8x40.  
Noch nicht ganz festziehen.



**2x**

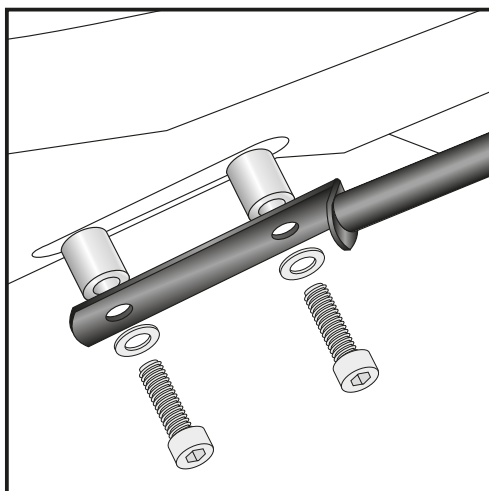


**2**

#### Befestigung der Adapterplatte unten:

An den beiden nun freien Bohrungen unterhalb des Kotflügels, mit den Zylinderschrauben M8x35 sowie U-Scheiben Ø8,4.  
Zwischen Rahmenteil und Laschen der Rohrausleger die Aludistanzen Ø18xØ9x20mm fügen.  
Nun Platte ausrichten und festziehen.


Bei gleichzeitiger Montage des Lock-it Kofferträgers müssen die Distanzen des Kofferträgers verwendet werden.



**4x**



**4x**




**4x**



**3**

#### Montage der Gepäckbrückenverbreiterung:

auf der Adapterplatte mit den Senkschrauben M6x18 sowie Senkscheiben Ø6,4.  
Von unten mit den selbstsichernden Muttern M6 sowie U-Scheiben Ø6,4 verschrauben.




**4x**



**4x**



**4x**



## Enlargement

### TRIUMPH Tiger 1050 Sport

(2013-2021)

Item-no.:

8007523 00 01 black



## Assembling instructions

The kit includes the following parts:

| Quant | item no.  | description                   | Quant | item no. | description                                                           |
|-------|-----------|-------------------------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1     | 700008301 | enlargement                   | 4     |          | countersunk washer $\varnothing 6,4 \times \varnothing 18\text{mm}$   |
| 1     | 700008236 | adapter plate                 | 4     |          | washer $\varnothing 6,4$                                              |
| 1     | 700008302 | screw kit:                    | 4     |          | washer $\varnothing 8,4$                                              |
| 2     |           | countersunk allen screw M8x40 | 4     |          | self-nock nut M6                                                      |
| 4     |           | countersunk allen screw M6x18 | 4     |          | alu spacer $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 20 \text{ mm}$ |
| 4     |           | allen screw M8x35             | 4     |          |                                                                       |



Control all screw connections after the assembling for tightness!  
Please notice our enclosed service information.

More accessories: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)


## Enlargement

### TRIUMPH Tiger 1050 Sport (2013-2021)

Item-no.:  
8007523 00 01 black




## Assembling instructions

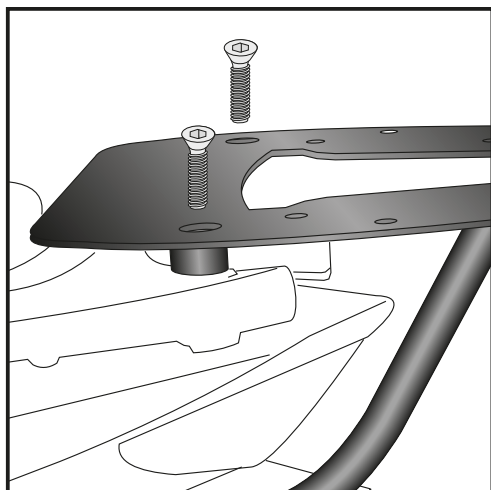


**1**

Preparing:  
Remove the two covers at the end of the handle bars.  
Also the covers under the fender.

Fastening of the adapter plate:  
Slide the adapter plate over the handle bars.  
Fix it with countersunk allen screws at the free threads of the handle bars.




**2x**

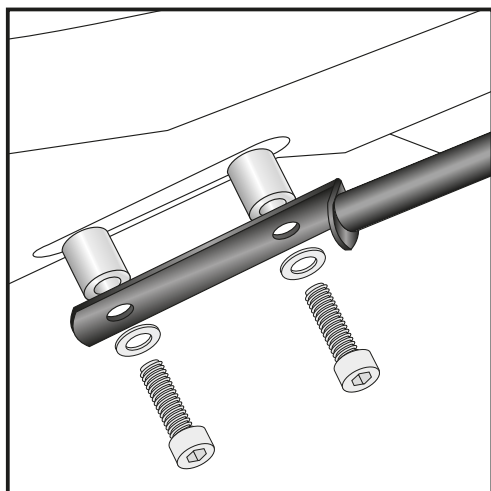

**2**

Fastening of the adapter plate bottom left + right:  
at the free borings under the fender with allen screws M8x35 with washers Ø8,4. Sandwich alu spacer Ø18xØ9x20mm between frame and tubes of the adapter plate.

With simultaneous mounting of the lock-it side carrier, the spacers of the side carrier must be used.




**4x**

**4x**




**4x**



**3**

Fastening of the enlargement:  
at the adapter plate with countersunk head screws M6x18 and countersunk washers Ø6,4.  
Secure with self-lock nuts M6 with washers Ø6,4.



**4x**



**4x**



**4x**

