Soziushaltegriff
Passenger handrail

BMW R nine T
(2014-2016)
4219669 00 01 schwarz/black

BMW R nine T Scrambler
(2016-2023)
42196502 **00 01 schwarz/black**

BMW R nine T Pure
(2017-2023)
42196504 **00 01 schwarz/black**

BMW R nine T Racer
(2017-2023)
42196505 **00 01 schwarz/black**

BMW R nine T Urban G/S
(2017-2023)
42196506 **00 01 schwarz/black**

DE INHALT
GB CONTENTS

1x	**700009491**	**Reling schwarz / Railing black**
1x	**700009492**	**Schraubensatz/Screw kit:**

2	Linsenkopfschrauben M6 x 20	2	filister head screw M6 x 20
1	Zylinderkopfschraube mit Innensechskant M6 x 30	1	allen screw M6 x 30
2	Senkkopfschrauben M8 x 55	2	countersunk screw M8 x 55
2	U-Scheibe ø6,4	2	washer ø6,4
1	Karosseriescheibe ø6,4 x ø18	1	body washer ø6,4 x ø18
2	Senkscheibe ø8,4 x ø25	2	countersunk washer ø8,4 x ø25
2	Aludistanz ø18 x ø9 x 15 mm	2	alu spacer ø18 x ø9 x 15 mm
1	Aludistanz ø25 x ø11 x 5 mm	1	alu spacer ø25 x ø11 x 5 mm

Kombinierbar mit C-Bow Halter Nicht kombinierbar mit der Gepäckbrücke oder dem Alu- oder Easyrack.
Combinable with C-Bow holder. Not combinable with the rear rack, the Alu- or Easyrack.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

051216/081216/090224/240424

Soziushaltegriff
Passenger handrail

BMW R nine T / Scrambler / Pure / Racer / Urban G/S

(DE) WICHTIG
(GB) IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

(DE) BENÖTIGTE WERKZEUGE
(GB) TOOLS REQUIRED

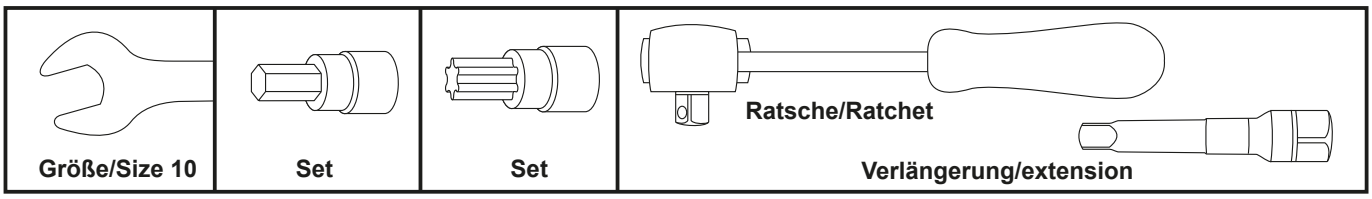

(DE) VORBEREITUNG
(GB) PREPARING

Sitzbank abnehmen - diese ist von unten verschraubt.
Remove the seat - this is screwed from below.

(DE) MONTAGEANLEITUNG
(GB) MOUNTING INSTRUCTIONS

1

Befestigung der Gepäckbrücke oben links und rechts:
An den beiden hinteren Schrauben am Rahmenheck.
Originalschrauben entfallen.
Zur Befestigung die Linsenkopfschrauben M6x20 sowie U-Scheiben ø6,4 verwenden.

Fastening of the tube adapter left + right top:
at the two screws at the rear.
Original screws are obsolete.
To fix the tube adapters, use filister head screws M6x20 with washers ø6,4.

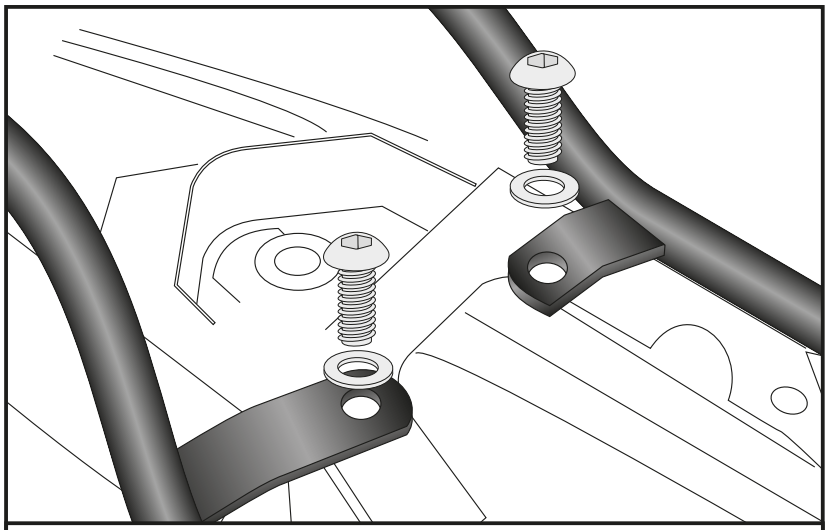

Soziushaltegriff
Passenger handrail

BMW R nine T / Scrambler / Pure / Racer / Urban G/S

(DE) MONTAGEANLEITUNG
(GB) MOUNTING INSTRUCTIONS

2

Befestigung der Gepäckbrücke vorne links und rechts:
An der hinteren Verschraubung des Rahmens. Originalschraube sowie Distanz entfallen. In die freie Bohrung die Aludistanz ø18xø9x15mm einfügen und den Rohradapter mit der Senkkopf-schraube M8x55 sowie Senkscheibe ø8,4xø25 anschrauben.

Fastening of the tube adapter left + right front:
near frame below the seat. Original screws and spacers are obsolete. To fix the tube adapters, use countersunk screws M8x55 with countersunk washers ø8,4xø25. Add alu spacer ø18xø9x15mm before.

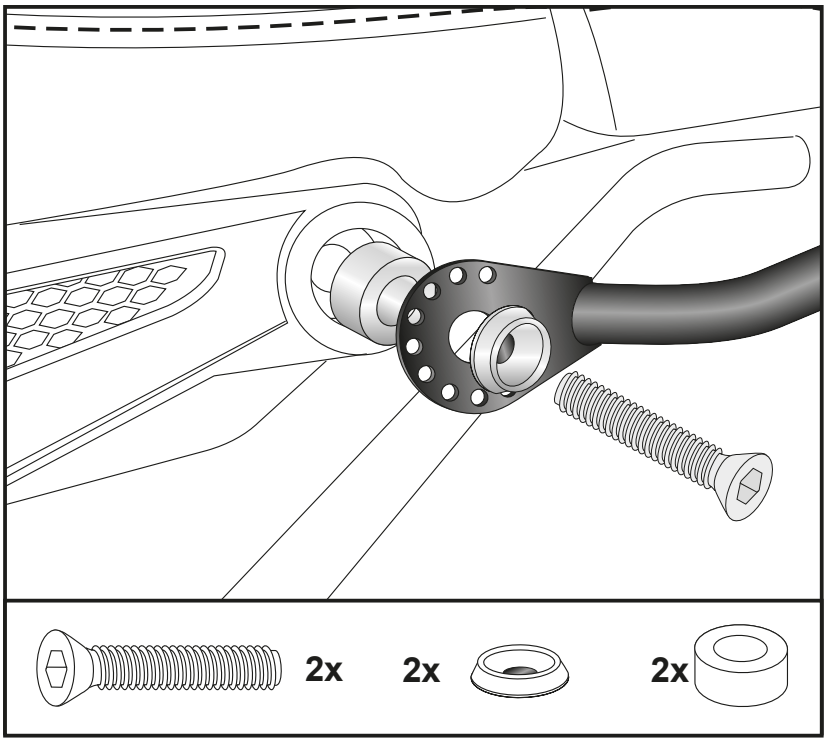

3

Sitzbank wieder auflegen. Zwischen Sitzbank und Rahmen die Aludistanz ø25xø11x5mm fügen, und mit der Zylinderkopfschraube M6x30 sowie Karosseriescheibe ø6,4 x ø18 von unten wieder befestigen.

Mount seat again. Between seat and frame add alu spacer ø25xø11x5mm and reattach with the allen screw M6x30 with washer ø6,4 x ø18 from below.

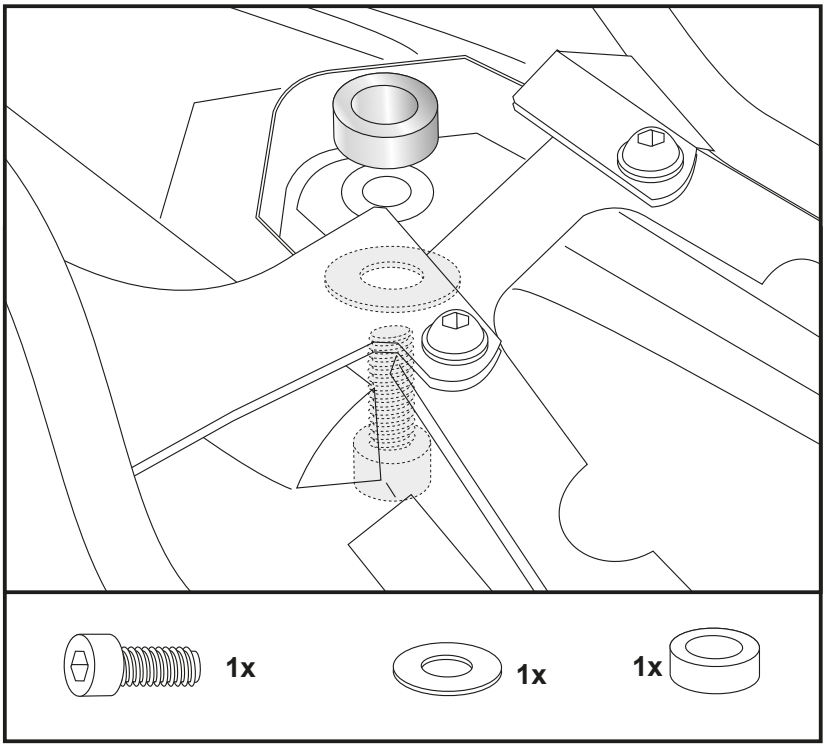

(DE) ACHTUNG
(GB) CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismanteled parts. Please notice our enclosed service information.